

REGISTER YOUR MELLERWARE WARRANTY

Thank you for purchasing a Mellerware product. Mellerware guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical or electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Mellerware product purchased you will receive up to a 3 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

FIRST YEAR – 1 YEAR RETAIL WARRANTY

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement at the discretion of the brand. Mellerware appliances are intended for domestic use only and not for industrial or professional use. The Warranty, if the product is used outside of domestic use or used in a commercial environment, is reduced to 3 months with no extended warranty available, all other terms and conditions applicable.

SECOND YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED ONLINE WARRANTY REGISTRATION

Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

NB: Registration should be completed at www.creativehousewares.co.za. Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration. Should you not register the product within the 12 months of purchase, you will automatically forfeit this extended warranty.

THIRD YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED COMMUNICATION OPT-IN WARRANTY

Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an additional 12 month warranty over and above the 1 Year Retail and 1 year online registration warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 12 month period, the extended online registration 12 month period and within 36 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

NB: Registration should be completed at www.creativehousewares.co.za. Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration and opt-in email communication. Should you wish to qualify for the additional third year extended warranty, you would need to have registered your warranty within the first 12 months from date of purchase and subscribed to receive brand communication. The extended warranty is conditional upon these requirements. Please note that you are however free to opt out at any stage in accordance with the POPI act, this will however result in you forfeiting this additional extended "communication opt in" warranty from the recorded opt-out date.

ONLINE WARRANTY REGISTRATION

WHY REGISTER YOUR WARRANTY?

Mellerware pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer up to a 3 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended Online warranty registration + 1 Year Extended opt-in communication warranty) on all of our products. To take advantage of the Free Extended Warranty options you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online and never have to worry about losing your receipt again. Enjoy the benefit of up to 3 year's warranty.

ADDED BENEFITS

In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:

- Discount voucher on product warranty registration
- Incentives and Competitions for registered users
- New recipes or ideas for your products
- New product developments – be the first to get the latest appliances
- Special offers on promotional items

How to Register your Online Warranty?



DESKTOP/
LAPTOP

- Open your internet browser and visit www.mellerware.co.za
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.



SMART PHONE/
TABLET

- Open your internet browser and visit www.creativehousewares.co.za
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.

Notes:


- The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
- You will be required to register on the Mellerware or Creative Housewares website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
- From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to scan and upload your receipt to us.
- All instructions on how to load your products are available inside your profile.
- Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for faxes or files not received.
- For assistance with registration please email: help@chwsa.co.za



English

Dear Customer

Thank you for choosing to purchase a Mellerware brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

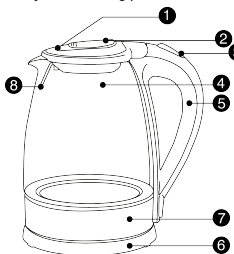

1. Parts description

1. Cover
2. Pull up handle
3. ON/OFF Switch
4. Body
5. Handle
6. Corded Kettle base
7. Cordless base
8. Filter

2. Safety advice and warnings!

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product that will be in contact with water, as indicated in the cleaning section, before use.

2.1. Use or working environment.

- 2.1.1. Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- 2.1.2. Use the appliance in a well ventilated area.
- 2.1.3. Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens or similar items.
- 2.1.4. Keep children and bystanders away when using this appliance.

2.1.5. Place the appliance on a horizontal, flat, stable surface suitable for withstanding high temperatures and away from other heat sources and contact with water.

- 2.1.6. Keep the appliance away from flammable material such as textiles, curtains, cardboard or paper, etc.
- 2.1.7. Do not place flammable material near the appliance.
- 2.1.8. Do not use the appliance in association with a programmer, timer or other device that automatically switches it on.
- 2.1.9. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- 2.1.10. Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains power supply voltage before plugging in the appliance.
- 2.1.11. Connect the appliance to the mains power supply with an earth socket withstanding a minimum of 10

amperes.

- 2.1.12. The appliance's plug must fit into the mains power supply socket properly. Do not alter the plug.
- 2.1.13. If using a multi plug check ratings carefully as the current used by several appliances could easily exceed the rating of the multi plug.
- 2.1.14. If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains power supply to prevent the possibility of an electric shock.
- 2.1.15. Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there are visible signs of damage.
- 2.1.16. Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.
- 2.1.17. Do not wrap the power cord around the appliance.
- 2.1.18. Do not clip or crease the power cord.
- 2.1.19. Do not allow the power cord to hang or to come into contact with the hot surfaces of the appliance.
- 2.1.20. Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- 2.1.21. The appliance is not suitable for outdoor use.
- 2.1.22. Power cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
- 2.1.23. Do not touch the plug with wet hands.

2.2. Personal safety:

- 2.2.1. CAUTION: Do not leave the appliance unattended during use as there is a risk of an accident.
- 2.2.2. Do not touch the heated parts of the appliance, as it may cause serious burns.
- 2.2.3. This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of residential environments, even in farm houses, areas of the kitchen staff in shops, offices and other work environments.
- 2.2.4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 2.2.5. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2.3. Use and care:

- 2.3.1. Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- 2.3.2. Do not use the appliance if the parts or accessories are not properly fitted.
- 2.3.3. Do not use the appliance when empty.
- 2.3.4. Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains power supply.
- 2.3.5. Do not cover the cooking surface or food with aluminium foil and other similar materials. (If applicable)
- 2.3.6. Unplug the appliance from the mains power supply when not in use and before undertaking any cleaning task.
- 2.3.7. This appliance should be stored out of reach of children.
- 2.3.8. Do not store the appliance if it is still hot.
- 2.3.9. Never leave the appliance unattended when in use.
- 2.3.10. If for some reason the appliance were to catch fire, disconnect the appliance from the mains power supply and

DO NOT USE WATER TO PUT THE FIRE OUT.

2.4. Service:

- 2.4.1. Make sure that the appliance is serviced only by suitably qualified technician, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.
- 2.4.2. If the power cord is damaged, the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it in order to avoid a hazard.
- 2.4.3. Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void

3. Instructions for use:

3.1. Before use:

- 3.1.1. Remove the appliance's protective film (if applicable).
- 3.1.2. Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with water in the manner described in the cleaning section.

3.2. Use:

- 3.2.1. Open the lid of the kettle, fill with water to the desired level. (Min. capacity is 0.6L and max. capacity is 1.8L). In hard water areas, using purified or filtered water is recommended to reduce the amount of scale build up in the kettle. (Note: You may also fill through the spout, but be careful not to overfill – use water level gauge to check).
- 3.2.2. Close the lid until it clips. Place the kettle on the base and plug into the mains.
- 3.2.3. To switch on the kettle, press the On/Off switch to position 1. (CAUTION: Do not place excessive downward pressure on the switch). When the water has boiled the kettle will automatically switch off. You can stop the kettle at any time by pressing the On/Off switch to position 0.
- 3.2.4. Pour slowly and carefully. If you wish to re-boil, please allow a minute for the kettle to cool down.
- 3.2.5. Warning: If the kettle has just boiled it will be full of steam that will escape if the lid is opened.
- 3.2.6. IMPORTANT: Do not open the lid when steam is coming out of the spout. Before pouring or filling always remember to disconnect from electricity.
- 3.2.7. Note: If the kettle is switched on when empty or with insufficient water, then the kettle will switch off automatically to protect against dry boiling. Wait ±15minutes until the heating element cools down, refill with water and use as normal. This protection function is not designed for regular use, as it will shorten the life of the element. If the kettle is over filled, boiling water may be ejected. The kettle is only to be used with the stand provided (cordless models only). The appliance must not be immersed in liquid during cleaning. If the supply cord is damaged, the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it in order to avoid a hazard.

4. Cleaning and Maintenance:

- 4.1.1. DESCALING Always ensure that the kettle is disconnected from the mains before descaling. Scaling or furring is a common problem in hard water areas.
- 4.1.2. Fill the kettle to MAX position and boil the water. Remove the kettle from the power socket and the base unit

and place it in an empty sink or bowl.

- 4.1.3. Add 50 grams of Citric Acid (available from chemists) or other descaler products (available at supermarkets) to the water or as directed.
- 4.1.4. Leave it to stand for approximately 5 minutes or until the effervescence subsides, and then empty the water. Rinse thoroughly, and wipe after cooling.

5. Anomalies and repair:

- 5.1. Take the appliance to an authorised support centre if product is damaged or other problems arise.
- 5.2. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in the case of damage.

6. Additional warnings for kettles:

- 6.1.1. The kettle and base (where applicable) must not be operated with any other models of kettle.
- 6.1.2. The kettle is fitted with a dry-operation cutout that switches off the kettle if it has boiled dry. If this happens allow the kettle to cool down for approximately 15 minutes, then fill the kettle with cold water. This will reset the cutout so that the kettle can be used again.
- 6.1.3. Do not overfill. Check the water level gauge when filling.
- 6.1.4. Never remove the cord from the kettle while in operation. Switch off the appliance first.
- 6.1.5. Ensure the lid is closed properly before switching on, to prevent water splashing out when boiling. Do not open the lid when boiling
- 6.1.6. After the kettle has boiled it may need a minute to cool down before restarting.
- 6.1.7. Take care when pouring. Pour slowly and do not over-tilt.
- 6.1.8. Make sure the kettle is always used on a flat surface.
- 6.1.9. Water will remain hot for a considerable time after boiling and will present a scalding hazard. Take care and keep away from children.
- 6.1.10. The outside surface of the kettle will become hot during use. To avoid injuries only hold the handle.
- 6.1.11. Take care to avoid contact with the steam coming from the lid or spout.

7. Recycling

- 7.1. These electrical products, cables, batteries, packaging, and the manual, should not be mixed with general household waste. For proper recycling, please take these products to your nearest Creative Housewares office where they will be accepted for recycling free of charge.
- 7.2. Alternatively, please contact your local authority or household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point. Correct product disposal saves resources and prevents negative effects on human health and the environment.


Problem	Reason	Action	Pre-caution
Kettle is leaking water.	May be condensation.	This is normal if boiled a number of times in succession.	This kettle is for household use only.
	Kettle is over filled.	Pour water out to MAX level.	If overfilled water can eject from the kettle resulting in a hazard.
	Switch is sticking.	Ensure the switch is clean.	Keep appliance away from cooking splatter.
Kettle does not work.	Household socket is off	Switch on household socket	Ensure water covers the element before operating
	Household socket is not working	Check the socket after another appliance	Appliance must be 2 months after wattage to prevent overloading
	Kettle is not seated on base correctly.	Seat kettle on base correctly.	The life of the kettle will be reduced if not seated on base correctly.
Kettle trips mains power supply.	Overloaded circuit.	Unplug all appliances attached to the same circuit.	Note that there can be up to 5 house-hold plug sockets on 1 circuit.
	Element has lime scale deposits.	Descal element using a proprietary descaler or citric acid solution. If not successful then a new element may be required.	Kettles with limescale will have a reduced lifespan. Clean the scale regularly.
Kettle works intermittently.	Element has lime scale deposits.	Descal element using a proprietary descaler or citric acid solution. If not successful then a new element may be required.	Kettles with limescale will have a reduced lifespan. Clean the scale regularly.
	Kettle is rusting on outside.	Steam deposit has oxidised and rusted on an orange colour.	Wipe your kettle after each use to keep dry.
Element is rusting. Rust spots on element.	Water deposits on the element. Some areas have water that will result in orange or brown stains.	Some stains are stubborn and a descaler may not be effective. This should be left to dry.	Keeping any appliance clean at all times will extend the life of the product.
	Kettle does not switch off automatically.	Lid not positioned correctly or is off.	Use filtered or purified water or descale kettle regularly.
Kettle does not switch off automatically.	Lid not positioned correctly or is off.	Place lid on the kettle secure.	Ejecting steam from the spout or lid can be a hazard.



Afrikaans

Geagte klient,

Dankie vir u keuse om 'n Mellerware handelsmerk produk te koop. Danksy die tegnologie, ontwerp en werking en die feit dat dit vol- doen aan die strengste gehalte standaarde, is u verskerk van 'n volle bevredigende gebruik en lang produklewe.

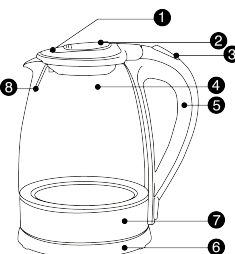

1. Parte beskrywing

1. Deksel
2. Optrek handvatse
3. Aan/af skakelaar
4. Kettel liggaam
5. Handvatse
6. Gesnoerde ketelbasis
7. Koordlose basis
8. Filter

2. Belangrike veiligheidsvoorsorg

Wanneer elektriese toestelle gebruik word, moet die basiese veiligheidsmaatreëls altyd gevolg word. Maak al die parte wat met water in aanraking kom deeglik skoon voor gebruik.


2.1. Gebruik en werksomgewing:

- 2.1.1. Hou die werk oppervlak skoon en helder verlig. Ongelukke gebeur in donker areas.
- 2.1.2. Gebruik die produk in 'n goed geventileerde area.
- 2.1.3. Moenie die toestel naby 'n warm gas of elektriese brander of 'n warm oond plaas nie.
- 2.1.4. Streng toesig is nodig as die toestel naby of deur kinders gebruik word.
- 2.1.5. Plaas toestel op 'n stabiele area en weg van water.
- 2.1.6. 'n Brand mag ontstaan as die rooster bedek is of aan vlambare materiaal raak, insluitende gordyne as dit in werking is.
- 2.1.7. Moenie vlambare materiaal naby die toestel plaas nie.
- 2.1.8. Die toestel is nie geskik om op 'n tydsbeheer toestel te koppel nie.
- 2.1.9. Moenie die toestel gebruik as die koord of prop beskadig is.
- 2.1.10. Maak seker die spanning soos aangedui op die gradering etiket kom ooreen met die hoofspanning.
- 2.2.11. Prop in elektriese uitlaat.
- 2.1.12. Die toestel prop moet in die hoof prop pas en moenie die prop verander
- 2.1.13. Indien 'n multi prop gebruik word maak seker die toestel se strome oorskry nie die gradering van die

Probleem	Rede	Akte	Beleid
Kettel lek water.	Kan kondensasie wees.	Dis normaal as kettel na mekaar gekook word.	Die kettel is vir huishoudelike gebruik alleen.
	Kettel is oorvol.	Gooi van die water uit na die max vlak.	Warm water kan by die uit uitkom as die kettel oorvol is en 'n brand gevaar wees.
Kettel werk nie.	Aan/af knoppie sit vas.	Maak seker die knoppie is skoon.	Hou toestel weg van kook area.
	Maak seker muursok is aan.	Skakel muursok aan.	Maak seker die kettel element is toe onder water.
	Muursok werk nie.	Toets met 'n ander toestel.	Toestel moet soortgelyke krag wees om te verhoed dat ontleding plaasvind.
Kettel is nie op die basis.	Sit strewig op basis.	Sit strewig op basis.	Die kettel moet korrek op die basis geplaas word.
	Kring is oorlaai.	Ontkoppel alle toestelle op dieselfde kring.	Let wel daar kan tot 5 huishoudelike proppe op een kring wees.
Kettel vat lank om te kook.	Element het kalk.	Ontkalk soos in handleiding.	Kettels met kalk het 'n korter lewens-duurte. Ontkalk gereeld.
	Element het kalk.	Ontkalk soos in handleiding.	Kettels met kalk het 'n korter lewens-duurte. Ontkalk gereeld.
Kettel werk met tussenposes.	Schoon het gekook-deer en in oranje kleur verander.	Maak kettel met 'n sagte doek droog na gebruik.	Hou toestelle ten alle tye skoon.
	Water in sekere gebiede los oranje of bruin kofie.	Ontkalk soos in handleiding.	Hou toestelle ten alle tye skoon.
Kettel skakel nie outomaties af.	Deksel is nie in regte posisie of is af.	Maak seker deksel is in regte posisie.	Stroom wat uit die deksel en tuit kom kan brandwonde veroorsaak.



Spanish
Estimado cliente,
Gracias por elegir comprar un producto de la marca Mel-lerware. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento y al hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, se puede garantizar un uso totalmente satisfactorio y una larga vida útil del producto.

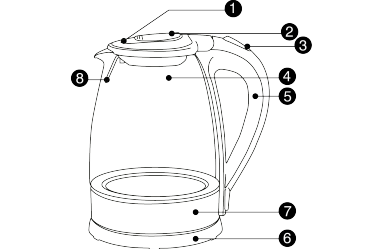

1. Descripción de las partes

- Cubierta
- Manija de tracción
- Interruptor ON / OFF
- Cuerpo
- Mango
- Base de hervidor con cable
- Base inalámbrica
- Filtro

2. Consejos de seguridad y advertencias!

Lea estas instrucciones detenidamente antes de encender el aparato y guárdelas para futuras referencias. No seguir y observar estas instrucciones puede provocar un accidente. Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los agua, como se indica en la sección de limpieza, antes de usar.

2.1. Uso o ambiente de trabajo:

- 2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas y oscuras provocan accidentes.
- 2.1.2. Use el aparato en un área bien ventilada.
- 2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, como placas de cocción, quemadores de gas, hornos o artículos similares.
- 2.1.4. Mantenga a los niños y espectadores alejados cuando use este electrodoméstico.
- 2.1.5. Coloque el aparato en una superficie horizontal, plana y estable adecuada para soportar altas temperaturas y lejos de otras fuentes de calor y contacto con agua.
- 2.1.6. Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables como textiles, cortinas, cartón o papel, etc.
- 2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.
- 2.1.8. No utilice el dispositivo en asociación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.
- 2.1.9. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- 2.1.10. Asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación coincida con el voltaje de la fuente de alimentación principal antes de enchufar el aparato.
- 2.1.11. Conecte el aparato a la fuente de alimentación

- 2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No altere el enchufe.
- 2.1.13. Si utiliza un enchufe múltiple, compruebe cuidadosamente las clasificaciones, ya que la corriente utilizada por varios dispositivos podría superar fácilmente la clasificación del enchufe múltiple.
- 2.1.14. Si alguna de las carcacas del aparato se rompe, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación principal para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- 2.1.15. No utilice el aparato si se ha caído al suelo o si hay signos visibles de daños.
- 2.1.16. No fuerce el cable de alimentación. Nunca use el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- 2.1.17. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- 2.1.18. No sujete ni doble el cable de alimentación.
- 2.1.19. No permita que el cable de alimentación se cuele o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
- 2.1.20. Verifique el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- 2.1.21. El aparato no es apto para uso en exteriores.
- 2.1.22. El cable de alimentación debe examinarse regularmente en busca de signos de daño, y si el cable está dañado, no debe usarse el aparato.
- 2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

principal con una toma de tierra que resista un mínimo de 10 amperios.

- 2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No altere el enchufe.
- 2.1.13. Si utiliza un enchufe múltiple, compruebe cuidadosamente las clasificaciones, ya que la corriente utilizada por varios dispositivos podría superar fácilmente la clasificación del enchufe múltiple.
- 2.1.14. Si alguna de las carcacas del aparato se rompe, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación principal para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- 2.1.15. No utilice el aparato si se ha caído al suelo o si hay signos visibles de daños.
- 2.1.16. No fuerce el cable de alimentación. Nunca use el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- 2.1.17. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- 2.1.18. No sujete ni doble el cable de alimentación.
- 2.1.19. No permita que el cable de alimentación se cuele o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
- 2.1.20. Verifique el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- 2.1.21. El aparato no es apto para uso en exteriores.
- 2.1.22. El cable de alimentación debe examinarse regularmente en busca de signos de daño, y si el cable está dañado, no debe usarse el aparato.
- 2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

- 2.2. Seguridad personal:
- 2.2.1. **PRECAUCIÓN:** No deje el aparato desatendido durante su uso, ya que existe el riesgo de un accidente.
- 2.2.2. No toque las partes calientes del aparato, ya que puede causar quemaduras graves.
- 2.2.3. Este aparato es solo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está destinado a ser utilizado en entornos de hostelería como bed and breakfast, hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales, incluso en granjas, áreas del personal de cocina en oficinas, tiendas y otros entornos de trabajo.
- 2.2.4. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico.
- 2.2.5. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2.3. Uso y cuidado:

- 2.3.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
- 2.3.2. No utilice el aparato si las piezas o accesorios no están instalados correctamente.
- 2.3.3. No utilice el aparato cuando está vacío.
- 2.3.4. No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
- 2.3.5. No cubra la superficie de cocción o los alimentos con papel de aluminio y otros materiales similares. (Si

- 6.1.5. Una fois la bouilloire boutille, une minute de refroidissement peut être nécessaire avant de la remettre en marche.
- 6.1.7. Faites attention lorsque vous versez. Verser lentement et ne pas trop incliner.
- 6.1.8. Assurez-vous que la bouilloire est toujours utilisée sur une surface plane.
- 6.1.9. L'eau restera chaude pendant un temps considérable après l'ébullition et présentera un risque de brûlure. Prends soin de toi et éloigne-toi des enfants.
- 6.1.10. La surface extérieure de la bouilloire deviendra chaude pendant l'utilisation. Pour éviter les blessures, ne tenez que la poignée.
- 6.1.11. Veillez à éviter tout contact avec la vapeur provenant du couvercle ou du bec.

7. Recyclage

- 7.1. Ces produits électriques, câbles, batteries, emballages et le manuel ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères générales. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter ces produits à votre bureau Creative Housewares le plus proche où ils seront acceptés pour recyclage gratuitement.
- 7.2. Vous pouvez également contacter votre autorité locale ou votre service d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche. L'élimination correcte des produits permet d'économiser les ressources et d'éviter les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

- es aplicable)
- 2.4.1. Asegúrese de que el electrodoméstico sea reparado solo por un técnico calificado y que solo se usen repuestos o accesorios originales para reemplazar las piezas / accesorios existentes.
- 2.4.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar debe reemplazarlo para evitar riesgos.
- 2.4.3. Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

3. Instrucciones de uso

- 3.1. Antes de usar:
- 3.1.1. Retire la película protectora del aparato (si corresponde).
- 3.1.2. Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes que entrarán en contacto con los agua de la manera descrita en la sección de limpieza.

3.2. Instrucciones de uso

- 3.1. Antes de usar:
- 3.1.1. Retire la película protectora del aparato (si corresponde).
- 3.1.2. Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes que entrarán en contacto con los agua de la manera descrita en la sección de limpieza.

3.2.2 Uso y cuidado:

- 3.2.1. Abra la tapa de la tetera, llene con agua hasta el nivel deseado. (La capacidad mínima es de 0.6L y la capacidad máxima es de 1.8L). En áreas de agua dura, se recomienda el uso de agua purificada o filtrada para reducir la acumulación de incrustaciones en el hervidor. (Nota: también puede llenar la boquilla, pero tenga cuidado de no llenarla en exceso; use el medidor de nivel de agua para verificar).
- 3.2.2. Cierre la tapa hasta que se enchanche. Coloque la tetera en la base y conéctela a la red eléctrica.
- 3.2.3. Para encender el hervidor de agua, presione el interruptor de Encendido / Apagado a la posición 1. (PRECAUCIÓN: No ejerza una presión excesiva hacia abajo sobre el interruptor). Cuando el agua hierva, la tetera se apagará automáticamente. Puede detener el hervidor en cualquier momento presionando el interruptor de encendido / apagado en la posición 0.
- 3.2.4. Verter lenta y cuidadosamente. Si desea volver a hervir, espere un minuto para que el hervidor se enfríe.
- 3.2.5. Advertencia: si el hervidor acaba de hervir, estará lleno de vapor que se escapará si se abre la tapa.
- 3.2.6. IMPORTANTE: No abra la tapa cuando salga vapor por la boquilla. Antes de verter o llenar, recuerde siempre desconectarse de la electricidad.
- 3.2.7. Nota: Si el hervidor se enciende cuando está vacío o con agua insuficiente, entonces el hervidor se apagará automáticamente para proteger contra la ebullición en seco. Espere ± 15 minutos hasta que el elemento calefactor se enfríe, vuelva a llenar con agua y úselo normalmente. Esta función de protección no está diseñada para un uso regular, ya que acortará la vida útil del elemento. Si el

Problema	Razón	Acción	Precaución
La bouilloire fuit de l'eau.	Puede ser condensación.	Cercé si normal si vous faites bouillir plusieurs fois de suite.	Cette bouilloire est à usage domestique uniquement.
La bouilloire est trop remplie.	Versez de l'eau jusqu'au niveau MAX.	L'eau trop remplie peut s'échapper de la bouilloire et présenter un danger.	
Le commutateur colle.	Assurez-vous que l'interrupteur est propre.	Gardez l'appareil propre.	
La bouilloire ne fonctionne pas.	La prise du ménage est éteinte.	Allumez la prise domestique.	Assurez-vous que l'eau recouvre l'élément avant de l'utiliser.
	Prise de courant ne fonctionne pas.	Verifiez la prise avec un autre appareil	L'appareil doit avoir une puissance similaire pour éviter toute surcharge.
	La bouilloire n'est pas assise correctement sur la base.	Installez correctement la bouilloire sur la base.	La durée de vie de la bouilloire sera réduite si vous ne vous appuyez pas correctement sur la base.
La bouilloire dé-encleîne l'alimentation	Circuit surchargé.	Débranchez tous les appareils connectés au même circuit.	Notez qu'il peut y avoir jusqu'à 5 prises de courant domestiques sur 1 circuit.
La bouilloire prend trop de temps à bouillir.	L'élément a des dépôts de calcaire.	Détartrez un élément à l'aide d'un détartrant exclusif ou d'une solution d'acide citrique. En cas d'échec, un nouvel élément peut être requis.	Les bouilloires avec calcaire auront une durée de vie réduite. Nettoyez la calcaire régulièrement.
La bouilloire fonctionne par intermittence.	L'élément a des dépôts de calcaire.	Détartrez un élément à l'aide d'un détartrant exclusif ou d'une solution d'acide citrique. En cas d'échec, un nouvel élément peut être requis.	Les bouilloires avec calcaire auront une durée de vie réduite. Nettoyez la balance régulièrement.
La bouilloire rouille à l'intérieur.	Le dépôt de vapeur s'est oxydé et a pris une couleur orange.	Gardez tout appareil propre à tout moment; prolongera la durée de vie du produit.	
L'élément rouille. Taches de rouille sur l'élément.	Les dépôts d'eau sur l'élément. Certaines zones ont de l'eau qui entrainera des taches orange ou brunes.	Certaines taches sont éthers et un détartrant peut ne pas être efficace. Cela ne devrait pas affecter la fonction.	Utilisez de l'eau filtrée ou purifiée ou détartréz la bouilloire régulièrement.
La bouilloire ne s'éteint pas automatiquement.	Le couvercle n'est pas correctement positionné ou est éteint.	Placez le couvercle sur la bouilloire en toute sécurité.	Éjecter du vapeur du bec ou du couvercle peut être dangereux.

hervidor está demasiado lleno, se puede expulsar agua hirviendo. El hervidor de agua solo se debe usar con el so- porte provisto (solo modelos inalámbricos). El aparato no debe sumergirse en líquido durante la limpieza. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar debe reemplazarlo para evitar riesgos.

4. Limpieza y mantenimiento

- 4.1.1. **DESCALCIFICACIÓN**
- Asegúrese siempre de que la tetera esté desconectada de la red eléctrica antes de descalcificar. La incrustación o el enrasado es un problema común en áreas de aguas duras.
- 4.1.2. Llene la tetera a la posición MÁXIMA y hierva el agua. Retire el hervidor de la toma de corriente y la unidad base y colóquelo en un fregadero o tazón vacío.
- 4.1.3. Agregue 50 gramos de ácido cítrico (disponible en farmacias) u otros productos descalcificadores (disponibles en supermercados) al agua o según las indicaciones.
- 4.1.4. Déjelo reposar durante aproximadamente 5 minutos o hasta que la efervescencia disminuya, y luego vacíe el agua. Enjuague bien y limpie después de enfriar.

5. Anomalías y reparación:

- 5.1. Lleve el aparato a un centro de soporte autorizado si el producto está dañado o si surgen otros problemas.
- 6.2.1. Si la conexión a la red se ha dañado, debe ser reem- plazada y debe proceder como lo haría en caso de daño.


6. Advertencias adicionales para hervidores de agua

- 6.1.1. El hervidor y la base (cuando corresponda) no deben utilizarse con ningún otro modelo de hervidor.
- 6.1.2. El hervidor está equipado con un corte de operación en seco que apaga el hervidor si se ha hervido en seco. Si esto sucede, deje que la tetera se enfríe durante aproximadamente 15 minutos, luego lílenla con agua fría. Esto restablecerá el corte para que el hervidor se pueda usar nuevamente.
- 6.1.3. No llene demasiado. Verifique el medidor de nivel de agua al llenar.
- 6.1.4. Nunca retire el cable del hervidor mientras está en funcionamiento. Apague el aparato primero.
- 6.1.5. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada antes de encenderla, para evitar que salpique agua cuando hierva. No abra la tapa cuando hierva
- 6.1.6. Después de que la tetera haya hervido, puede necesitar un minuto para enfriarse antes de reiniciar.
- 6.1.7. Tenga cuidado al verter. Vierta lentamente y no incline demasiado.
- 6.1.8. Asegúrese de que el hervidor siempre se use sobre una superficie plana.
- 6.1.9. El agua permanecerá caliente durante un tiempo considerable después de la ebullición y presentará un riesgo de escaldadura. Tenga cuidado y manténgase alejado de los niños.
- 6.1.10. La superficie exterior del hervidor se calentará du- rante el uso. Para evitar lesiones, solo sostenga el mango.
- 6.1.11. Tenga cuidado de evitar el contacto con el vapor que sale de la tapa o la boquilla.

7. Reciclaje

- 7.1. Estos productos eléctricos, cables, baterías, embalajes y el manual, no deben mezclarse con los residuos domésti- cos generales. Para un reciclaje adecuado, lleve estos pro- ductos a la oficina de Creative Housewares más cercana, donde serán aceptados para su reciclaje sin cargo.

- Portuguese**
Estimado cliente,
Obrigado por escolher comprar um produto da marca Mel-lerware. Graças à sua tecnologia, design e operação, é ao exceder os mais rigorosos padrões de qualidade, é pos- sível garantir um uso totalmente satisfatório e uma longa vida útil do produto.

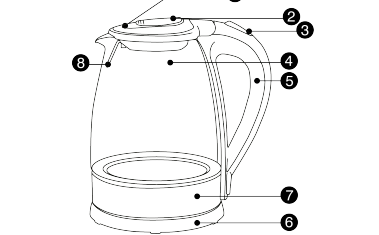

1. Descrição das peças

1. Cobertura
2. Alça de puxar
3. Interruptor ON / OFF
4. Corpo
5. Alça
6. Chaleira com fio
7. Base sem fio
8. Filtro

2. Conselhos de segurança e avisos!

- Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e guarde-as para referência futura. O não cumprimento e observação destas instruções pode levar a um acidente.
- Limpe todas as partes do produto que entrarão em contato com os água, conforme indicado na seção de limpeza, antes de usar.

2.1. Uso ou ambiente de trabalho:

- 2.1.1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desordenadas e escuras provocam acidentes.
- 2.1.2. Use o aparelho em uma área bem ventilada.
- 2.1.3. Não coloque o aparelho em superfícies quentes, como placas de fogão, queimadores a gás, fornos ou itens semelhantes.
- 2.1.4. Mantenha as crianças e os espectadores afastados ao usar este aparelho.
- 2.1.5. Coloque o aparelho em uma superfície horizontal, plana e estável, adequada para suportar altas tempera- turas, longe de outras fontes de calor e entre em contato com a água.
- 2.1.6. Mantenha o aparelho longe de materiais inflamáveis, como tecidos, cortinas, papelão ou papel, etc.
- 2.1.7. Não coloque material inflamável perto do aparelho.
- 2.1.8. Não use o aparelho associado a um programador, cronômetro ou outro dispositivo que o ligue automaticamente.
- 2.1.9. Não use o aparelho se o cabo ou plugue estiver danificado.
- 2.1.10. Verifique se a voltagem indicada na etiqueta de classificação corresponde à voltagem da fonte de alimen- tação antes de conectar o aparelho.
- 2.1.11. Conecte o aparelho à fonte de alimentação com

- 7.2. Alternativamente, comunique-se com a autoridade local o serviço de eliminação de resíduos domésticos para obter mais detalhes sobre o ponto de recoleção designa- do mais cercano. A correta eliminação do produto ahorra recursos y previene efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Problema	Razón	Acción	Precaución
Hervidor de agua está goteando agua.	Puede ser conden- sación.	Esto es normal si se hierve varias veces seguidas.	Este hervidor es solo para uso doméstico.
La tetera está demasiado llena.	Vierta el agua al nivel MAX.	Si el agua sobren- llenada se puede expulsar del hervidor de agua, se genera un peligro.	
El interruptor se está pegando.	Asegúrese de que el interruptor esté limpio.	Mantenga el aparato alejado de salpicaduras de cocción.	
Hervidor de agua no funciona.	El enchufe del hogar está apagado.	Encienda el enchufe de la casa.	Asegúrese de que el agua cubra el elemento antes de operar.
	El enchufe del hogar no funciona.	Verifique el enchufe con otro aparato.	El electrodoméstico debe tener una po- tencia similar para evitar la sobrecarga.
	La tetera no está asentada en la base correctamente.	Asiente la tetera en la base correctamente.	La vida útil del hervidor se reducirá si no se asienta correctamente en la base.
Hervidor de agua desconecta la fuente de alimentación.	Circuito sobre- cargado.	Desenchufe todos los electrodomésticos conectados al mismo circuito.	Tenga en cuenta que puede haber hasta 5 enchufes domésticos en 1 circuito.
La caldera tarda demasiado en hervir.	El elemento tiene depósitos de cal.	Descalcifique el elemento utilizando un descalcificador patentado o una solución de ácido cítrico. Si no tiene éxito, puede ser necesario un nuevo elemento.	Las calderas con cal tendrán una vida útil reducida. Limpie la báscula regularmente.
Hervidor de agua funciona de forma intermitente.	El elemento tiene depósitos de cal.	Descalcifique el elemento utilizando un descalcificador patentado o una solución de ácido cítrico. Si no tiene éxito, puede ser necesario un nuevo elemento.	Las calderas con cal tendrán una vida útil reducida. Limpie la báscula regularmente.
Hervidor de agua se está oxidando afuera.	El depósito de vapor se ha oxidado y se ha convertido en un color naranja.	Limpie su hervidor de agua después de cada uso para mantenerlo seco.	Mantener cualquier electrodomés- tico limpio en todo momento extenderá la vida útil del producto.
Problema	Razón	Acción	Precaución
El elemento se está oxidando. Manchas de óxido en el elemento.	Depósitos de agua sobre el elemento. Algunas áreas tienen agua que dará como resultado manchas anaranjadas o marrones.	Algunas manchas son difíciles y un descalcificador puede no ser efectivo. Esto no debería afectar la vida útil del producto.	Use agua filtrada o purificada o cal- deras descalcificadoras regularmente.
Hervidor de agua no se apaga automáticamente.	La tapa no está colo- cado correctamente o está apagada.	Coloque la tapa en el hervidor de forma segura.	Expulsar vapor de la boquilla o tapa puede ser un peligro.

- 7.1. Estos productos eléctricos, cables, baterías, embalajes y el manual, no deben mezclarse con los residuos domésti- cos generales. Para un reciclaje adecuado, lleve estos pro- ductos a la oficina de Creative Housewares más cercana, donde serán aceptados para su reciclaje sin cargo.


- uma tomada aterrada, com no mínimo 10 amperes.
- 2.1.12. A ficha do aparelho deve encaixar corretamente na tomada da fonte de alimentação. Não aperte o plugue.
- 2.1.13. Se usar um plugue múltiplo, verifique cuidadosa- mente as classificações, pois a corrente usada por vários aparelhos pode facilmente exceder a classificação do plugue múltiplo.
- 2.1.14. Se alguma das caixas do aparelho quebrar, desconecte-o imediatamente da fonte de alimentação para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- 2.1.15. Não use o aparelho se ele cair no chão ou se houver sinais visíveis de danos.
- 2.1.16. Não force o cabo de alimentação. Nunca use o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desconectar o aparelho.
- 2.1.17. Não enrolê o cabo de força ao redor do aparelho.
- 2.1.18. Não prenda nem amasse o cabo de alimentação.
- 2.1.19. Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado ou entre em contato com as superfícies quentes do aparelho.
- 2.1.20. Verifique o estado do cabo de alimentação. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- 2.1.21. O aparelho não é adequado para uso ao ar livre.
- 2.1.22. O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente quanto a sinais de danos e, se o cabo estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
- 2.1.23. Não toque no plugue com as mãos molhadas.

- 2.2. Segurança pessoal:
- 2.2.1. **CUIDADO:** Não deixe o aparelho sem vigilância durante o uso, pois existe o risco de um acidente.
- 2.2.2. Não toque nas partes aquecidas do aparelho, pois isso pode causar queimaduras graves.
- 2.2.3. Este aparelho é apenas para uso doméstico, não para uso industrial ou profissional. Ele não se destina a ser usado em ambientes de hospitalidade, como pousadas, hotéis, moteis e outros tipos de ambientes residenciais, mesmo em casas de fazenda, áreas da equipe de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- 2.2.4. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (in- cluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- 2.2.5. Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

2.3.2 Uso e cuidados:

- 2.3.1. Desenrole totalmente o cabo de alimentação do dispositivo antes de cada uso.
- 2.3.2. Não utilize o aparelho se as peças ou acessórios não estiverem devidamente encaixados.
- 2.3.3. Não use o aparelho quando estiver vazio.
- 2.3.4. Não vires o aparelho enquanto estiver em uso ou conectado à fonte de alimentação.
- 2.3.5. Não cubra a superfície de cozimento ou alimentos com papel alumínio e outros materiais semelhantes. (Se aplicável)
- 2.3.6. Desconecte o aparelho da fonte de alimentação quando não estiver em uso e antes de executar qualquer tarefa de limpeza.

- French**
Cher client,
Merci d'avoir choisi d'acheter un produit de marque Mel-lerware. Grâce à sa technologie, à sa conception et à son fonctionnement et au fait qu'il dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation pleinement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être garanties.

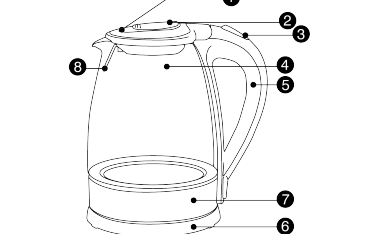

1. Description des pièces

- Couverture
2. Tirer la poignée
3. Interrupteur ON / OFF
4. Corps
5. Poignée
6. Base de la bouilloire avec fil
7. base sans fil
8. Filtre

2. Conseils de sécurité et avertissements!

- Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour vous y référer ultérieure- ment. Le non respect de ces instructions peut entraîner un accident. Nettoyez toutes les pièces du produit qui seront en contact avec les eau, comme indiqué dans la section Nettoyage, avant utilisation.

2.1. Utilisation ou environnement de travail:

- 2.1.1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées et sombres sont propices aux accidents.
- 2.1.2. Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- 2.1.3. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, telles que des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des fours ou des objets similaires.
- 2.1.4. Éloignez les enfants et les tiers lors de l'utilisation de cet appareil.
- 2.1.5. Placez l'appareil sur une surface horizontale, plane et stable, adaptée à des températures élevées, à l'écart des autres sources de chaleur et au contact de l'eau.
- 2.1.6. Gardez l'appareil à l'écart de matériaux inflammables tels que textiles, rideaux, carton ou papier, etc.
- 2.1.7. Ne placez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.
- 2.1.8. N'utilisez pas l'appareil en association avec un programmeur, une minuterie ou un autre appareil qui l'allume automatiquement.
- 2.1.9. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé.
- 2.1.10. Assurez-vous que la tension indiquée sur la

- 2.3.7. Este aparelho deve ser guardado fora do alcance de crianças.
- 2.3.8. Não guarde o aparelho se ainda estiver quente.
- 2.3.9. Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em uso.
- 2.3.10. Se, por algum motivo, o aparelho pegar fogo, desconecte-o da fonte de alimentação e NÃO USE ÁGUA PARA DESLIGAR O INCÊNDIO.

2.4 Serviço:

- 2.4.1. Certifique-se de que o aparelho seja reparado apenas por um técnico qualificado e que apenas peças ou acessórios originais sejam usados para substituir as peças / acessórios existentes.
- 2.4.2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante ou o seu agente de serviço ou uma pessoa com qualificação semelhante deve substituí-lo para evitar riscos.
- 2.4.3. Qualquer uso indevido ou falha no cumprimento das instruções de uso anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.

3. Instruções de uso

3.1 Antes de usar:

- 3.1.1. Remova a película protetora do aparelho (se aplicável).
- 3.1.2. Antes de usar o produto pela primeira vez, limpe as peças que entrarão em contato com os água da maneira descrita na seção de limpeza.

3.2. Uso e cuidados:

- 3.2.1. Abra a tampa da chaleira, encha com água até o nível desejado. (A capacidade mínima é de 0,6 L e a capacidade máxima é de 1,8 L). Em áreas de água dura, recomenda-se o uso de água purificada ou filtrada para reduzir a quantidade de incrustações na chaleira. (Observação: você também pode encher o bico, mas tome cuidado para não encher demais - use o medidor de nível de água para verificar).
- 3.2.2. Feche a tampa até encaixar. Coloque a chaleira na base e ligue à corrente.
- 3.2.3. Para ligar a chaleira, pressione a chave liga / desliga na posição 1. (CUIDADO: Não aplique pressão descendente excessiva na chave). Quando a água ferver, a chaleira desliga-se automaticamente. Você pode parar a chaleira a qualquer momento pressionando o botão On / Off na posição 0.
- 3.2.4. Despeje devagar e com cuidado. Se desejar refazer a fervura, aguarde um minuto para que a chaleira esfrie.
- 3.2.5. Aviso: Se a chaleira estiver fervendo, estará cheia de vapor que escapará se a tampa for aberta.
- 3.2.6. IMPORTANTE: Não abra a tampa quando o vapor estiver saindo pelo bico. Antes de derramar ou encher, lembre-se sempre de desconectar a eletricidade.
- 3.2.7. Nota: Se a chaleira for ligada quando estiver vazia ou com água insuficiente, a chaleira será desligada automa- ticamente para proteger contra a fervura a seco. Aguarde ± 15 minutos até o elemento de aquecimento esfriar, reabasteça com água e use-o normalmente. Esta função de proteção não foi projetada para uso regular, pois reduzirá a vida útil do elemento. Se a chaleira estiver cheia demais, a água fervente pode ser ejetada. A chaleira deve ser usada apenas com o suporte fornecido (apenas modelos sem fio). O aparelho não deve ser imerso em líquido durante a limpeza. Se o cabo de alimentação estiver danificado,

plaque signalétique correspond à la tension du secteur avant de brancher l'appareil.

- 2.1.11. Branchez l'appareil au secteur avec une prise de terre résistant à un minimum de 10 ampères.
- 2.1.12. La fiche de l'appareil doit être correctement insérée dans la prise secteur. Ne modifiez pas la fiche.
- 2.1.13. Si vous utilisez une prise multiple, vérifiez soigneusement les valeurs nominales, car le courant utilisé par plusieurs appareils peut facilement dépasser la valeur nominale de la prise multiple.
- 2.1.14. Si l'un des boîtiers de l'appareil se casse, débranchez immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout risque de choc électrique.
- 2.1.15. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé sur le sol ou s'il présente des signes visibles de dommages.
- 2.1.16. Ne forcez pas le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
- 2.1.17. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- 2.1.18. Ne pas couper ou plier le cordon d'alimentation.
- 2.1.19. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- 2.1.20. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- 2.1.21. L'appareil n'est pas adapté pour une utilisation en extérieur.
- 2.1.22. Le cordon d'alimentation doit être examiné régulièrement pour détecter tout signe de dommage, et si le cordon est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- 2.1.23. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.

2.2. Sécurité personnelle:

- 2.2.1. ATTENTION: Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation, vous risqueriez un accident.
- 2.2.2. Ne touchez pas les pièces chauffées de l'appareil, car cela pourrait causer de graves brûlures.
- 2.2.3. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique, pas à un usage industriel ou professionnel. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environne- ments hôteliers tels que chambres