



## REGISTER YOUR MELLERWARE WARRANTY

Thank you for purchasing a Mellerware product. Mellerware guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical or electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Mellerware product purchased you will receive up to a 3 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

### FIRST YEAR – 1 YEAR RETAIL WARRANTY

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement at the discretion of the brand. Mellerware appliances are intended for domestic use only and not for industrial or professional use. The Warranty, if the product is used outside of domestic use or used in a commercial environment, is reduced to 3 months with no extended warranty available, all other terms and conditions applicable.

### SECOND YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED ONLINE WARRANTY REGISTRATION

Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition if the repair cannot be effected for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

### NB: Registration should be completed at www.creativehousewares.co.za.

Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration. Should you not register the product within the 12 month period of purchase, you will automatically forfeit this extended warranty.

### THIRD YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED COMMUNICATION OPT IN WARRANTY

Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an additional 12 month warranty over and above the 1 Year Retail and 1 year online registration warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 36 month period, the extended registration 12 month period and within 36 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

### NB: Registration should be completed at www.creativehousewares.co.za.

Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration and opt-in email communication. Should you wish to qualify for the additional third year extended warranty, you would need to have registered your warranty within the first 12 months from date of purchase and subscribed to receive brand communication. The extended warranty is conditional upon these requirements. Please note that you are however free to opt out at any stage in accordance with the POPI act, this will however result in you forfeiting this additional extended "communication opt in" warranty from the recorded opt-out date.

## ONLINE WARRANTY REGISTRATION

### WHY REGISTER YOUR WARRANTY?

Mellerware pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer up to a 3 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended Online warranty registration + 1 Year Extended opt-in communication warranty) on all of our products. To take advantage of the Free Extended Warranty options you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online and never have to worry about losing your receipt again. Enjoy the benefit of up to 3 years warranty.

### ADDED BENEFITS

In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:

- Discount voucher on product warranty registration
- Incentives and Competitions for registered users
- New recipes or ideas for your products
- New product developments – be the first to get the latest appliances
- Special offers on promotional items

## How to Register your Online Warranty?



DESKTOP/  
LAPTOP



SMART PHONE/  
TABLET

- Open your internet browser and visit [www.mellerware.co.za](http://www.mellerware.co.za)
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.
- Open your internet browser and visit [www.creativehousewares.co.za](http://www.creativehousewares.co.za)
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.

### Notes:

- The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
- You will be required to register on the Mellerware or Creative Housewares website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
- From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to scan and upload your receipt to us.
- All instructions on how to load your products are available inside your profile.
- Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for faxes or files not received.
- For assistance with registration please email: [help@chwsa.co.za](mailto:help@chwsa.co.za)

National Service Centre: 086 111 5006  
e-mail: [help@chwsa.co.za](mailto:help@chwsa.co.za)  
[www.creativehousewares.co.za](http://www.creativehousewares.co.za)

**Durban**  
243 Percy Osborn Road  
Morningside, Durban, 4001, RSA  
+27 31 303 3465


**Johannesburg**  
25 & 26 San Croy Office Park  
Agora Road, Croydon, 1619, RSA  
+27 11 392 5652

**creative housewares**  
20 Tekstil Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA  
PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA  
+27 21 931 8117 | +27 63 014 0457  
+27 86 111 5006 | creativehousewares.co.za

complies with INTERNATIONAL IEC60335 SAFETY SPECIFICATIONS

**m** 1500W  
**Model:** 22330A

**English**  
Dear Customer  
Thank you for choosing to purchase a Mellerware brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

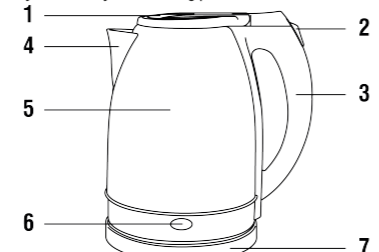

### 1. Parts description

- Lid (Pull up)
- ON/OFF Switch
- Handle
- Spout (with built in filter)
- Body
- Power indicator light
- Kettle base (with cord storage)

### 2. Safety advice and warnings!

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product that will be in contact with water, as indicated in the cleaning section, before use.

### 2.1. Use or working environment.

- Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- Use the appliance in a well ventilated area.
- Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens or similar items.
- Keep children and bystanders away when using this appliance.

Place the appliance on a horizontal, flat, stable surface suitable for withstanding high temperatures and away from other heat sources and contact with water.

Keep the appliance away from flammable material such as textiles, curtains, cardboard or paper, etc.

Do not place flammable material near the appliance.

Do not use the appliance in association with a programmer, timer or other device that automatically switches it on.

Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.

Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains power supply voltage before plugging in the appliance.

Connect the appliance to the mains power supply with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes.

NB: The warranty on replaced products will be from the original date of purchase and not from the date replacement was made.

Any repairs carry a 3 month warranty, even if this falls outside of the warranty period.

Mellerware will attempt to conduct repairs within reasonable time, this is in line with industry standards but cannot be held responsible or liable for any circumstances not under the brand's control.

This warranty does not apply to glass bottles, filters, consumables, and other parts subject to fair wear and tear.

**Repairs out of the warranty period:**  
If service or repair becomes necessary outside the warranty period, this service is still available however all transport/postage, spares and labour costs will be for the customers' account. All chargeable repairs will require the customer's written acceptance of the quote. Once the go-ahead has been received Mellerware will undertake to conduct the repair within a reasonable time and maintain the condition of the product as received. All repairs carry a warranty of 3 months from the date of the repair.

For any service, enquiries and complaints, please contact our Customer Care on 086 111 5006, e-mail [help@chwsa.co.za](mailto:help@chwsa.co.za) or WhatsApp on +27 63 014 0457 from 08h00 to 15h00 Monday to Friday excluding public holidays.

Please also note that the company is normally closed for 2 weeks around Christmas and New Year.

Please send all products to one of the listed service centres.

2.1.12. The appliance's plug must fit into the mains power supply socket properly. Do not alter the plug.  
2.1.13. If using a multi plug check ratings carefully as the current used by several appliances could easily exceed the rating of the multi plug.

2.1.14. If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains power supply to prevent the possibility of an electric shock.  
2.1.15. Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there are visible signs of damage.  
2.1.16. Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.

2.1.17. Do not wrap the power cord around the appliance.  
2.1.18. Do not clip or crease the power cord.  
2.1.19. Do not allow the power cord to hang or to come into contact with the hot surfaces of the appliance.  
2.1.20. Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.

2.1.21. The appliance is not suitable for outdoor use.  
2.1.22. Power cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.  
2.1.23. Do not touch the plug with wet hands.

### 2.2. Personal safety:

2.2.1. CAUTION: Do not leave the appliance unattended during use as there is a risk of an accident.  
2.2.2. Do not touch the heated parts of the appliance, as it may cause serious burns.

2.2.3. This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of residential environments, even in farm houses, areas of the kitchen staff in shops, offices and other work environments.

2.2.4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

2.2.5. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2.3. Use and care:  
2.3.1. Fully unroll the appliance's power cable before each use.  
2.3.2. Do not use the appliance if the parts or accessories are not properly fitted.  
2.3.3. Do not use the appliance when empty.  
2.3.4. Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains power supply.  
2.3.5. Do not cover the cooking surface or food with aluminium foil and other similar materials. (If applicable)  
2.3.6. Unplug the appliance from the mains power supply when not in use and before undertaking any cleaning task.  
2.3.7. This appliance should be stored out of reach of children.

2.3.8. Do not store the appliance if it is still hot.  
2.3.9. Never leave the appliance unattended when in use.  
2.3.10. If for some reason the appliance were to catch fire, disconnect the appliance from the mains power supply and DO NOT USE WATER TO PUT THE FIRE OUT.

2.4. Service:  
2.4.1. Make sure that the appliance is serviced only by suitably qualified technician, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.  
2.4.2. If the power cord is damaged, the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it in order to avoid a hazard.  
2.4.3. Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void

4. Cleaning and Maintenance:  
4.1. DESCALING  
Always ensure that the kettle is disconnected from the mains before descaling. Scaling or furring is a common problem in hard water areas.  
4.2. Fill the kettle to MAX position and boil the water. Remove the kettle from the power socket and the base unit and place it in an empty sink or bowl.  
4.3. Add 50 grams of Citric Acid (available from chemists)

2.1.14. Moenie die toestel gebruik as die prop of koord beskadig is nie of enige sigbare skade aan die omhulsel is nie.  
2.1.15. Moenie die toestel gebruik as dit op die vloer geval het en daar is sigbare skade.  
2.1.16. Moenie die koord gebruik om die toestel te dra, op te tel of van die muurprop te ontkoppel nie.  
2.1.17. Die koord mag nooit om die toestel gedraai word nie.  
2.1.18. Moenie die koord plooi nie.  
2.1.19. Die koord Moenie oor die kant van die tafel of toonbank hang of aan warm oppervlakes raak nie.  
2.1.20. Maak seker die koord is nie beskadig of verstrengel nie.  
2.1.21. Die toestel moet nie buite gebruik word nie.  
2.1.22. Kragkoord moet gereeld ondersoek word tekens van skade, en as die koord beskadig is, die toestel moet nie gebruik word nie.  
2.1.23. Moenie die prop met net hande hanteer nie.

2.2. Persoonlike veiligheid:  
2.2.1. LET WEL: Moenie die toestel sonder toegif laat nie.  
2.2.2. Moenie warm oppervlakes aanraak nie gebruik handvatsels of knoppe want dit kan lei tot ernstige brandwonde.  
2.2.3. Die toestel is nie geskik vir industriële gebruik soos kantore, hotelle, motelle en gastehuise.  
2.2.4. Die toestel is nie geskik vir gebruik deur verminderde fisiese verstandelike vermoens of gebrek aan ervaring of kennis tensy hulle opleiding gehad het.  
2.2.5. Die toestel is nie 'n speelding en kinders moet altyd toegif he om te verhoed dat hulle met die toestel speel.

2.3. Gebruik en sorg:  
2.3.1. Die kabel moet ten volle afgewikkel word voor gebruik.  
2.3.2. Die toestel moet nie gebruik word as die parte of bykomstighede nie behoortig pas.  
2.3.3. Die toestel moet nooit leeg gebruik word nie.  
2.3.4. Die Toestel moet nooit gedraai word terwyl dit in werking is of in die muurprop gekoppel is.  
2.3.5. Die kook oppervlakte moet nooit toegemaak word met toele of soortgelyke materiaal.  
2.3.6. Ontkoppel die toestel van die hooftoevoer as dit nie in gebruik is nie en laat dit heeltemal afkoel voordat dit skoongemaak word. As dele afgehaal word of toegevoeg word, moet die toestel nie in werking wees nie.  
2.3.7. Die toestel moet buite bereik van kinders gestoor word.  
2.3.8. Die toestel moet heeltemal afkoel voor dit gestoor word.  
2.3.9. Die toestel moet altyd onder toegif wees wanneer in gebruik en moet buite bereik van kinders gehou word.  
2.3.10. As die toestel aan die brand slaan ontkoppel van die muursok en gooi n kombuis vadoek oor. MOET NOOIT WATER GEBRUIK!!!

2.4. Diens:  
2.4.1. Die toestel moet deur 'n gekwalifiseerde tegnikus geïnspekteer word.  
2.4.2. As die koord beskadig word moet dit deur die diensagent of 'n gekwalifiseerde persoon vervang word om brandgevaar te verhoed.

2.4. Service:  
2.4.1. Make sure that the appliance is serviced only by suitably qualified technician, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.  
2.4.2. If the power cord is damaged, the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it in order to avoid a hazard.  
2.4.3. Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void

3. Instructions for use:  
3.1. Before use:  
3.1.1. Remove the appliance's protective film (if applicable).  
3.1.2. Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with water in the manner described in the cleaning section.

3.2. Use:  
3.2.1. Open the lid of the kettle, fill with tap water to the desired level (bearing the MIN and MAX marks inside the kettle in mind). In hard water areas, using purified or filtered water is recommended to reduce the amount of scale build up in the kettle. (Note: You may also fill through the spout but be careful not to overflow).  
3.2.2. Close the lid until it clips. Place the kettle on the base and plug into the mains.  
3.2.3. To switch on the kettle, press the On/Off switch to position 1. (CAUTION: Do not place excessive pressure on the switch). When the water has boiled the kettle will automatically switch off. However, you can stop the kettle at any time by pressing the On/Off switch to position 0.  
3.2.4. Pour slowly and carefully. If you wish to re-boil, please allow a minute for the kettle to cool down.  
3.2.5. Warning: If the kettle has just boiled it will be full of steam that will escape if the lid is opened.  
3.2.6. IMPORTANT: Do not open the lid when steam is coming out of the spout. Before pouring or filling always remember to disconnect from the electricity.  
3.2.7. Note: If the kettle is switched on when empty or with insufficient water, then the kettle will switch off automatically to protect against dry boiling. Wait +15minutes until the heating element cools down, refill with tap water and use as normal. This protection function is not designed for regular use, as it will shorten the life of the element. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected. The kettle is only to be used with the stand provided (cordless models only). The appliance must not be immersed in liquid during cleaning. If the supply cord is damaged the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it to avoid a hazard.

7. Recycling  
7.1. These electrical products, cables, batteries, packaging, and the manual, should not be mixed with general household waste. For proper recycling, please take these products to your nearest Creative Housewares office where they will be accepted for recycling free of charge.  
7.2. Alternatively, please contact your local authority or household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point. Correct product disposal saves resources and prevents negative effects on human health and the environment.

2.4.3. Enige misbruik en mislukking om instruksies te volg leide die waarborg nul en leernte.  
3. Instruksies vir gebruik:  
3.1. Voor gebruik:  
3.1.1. Verwyder die toestel se beskermende film (indien van toepassing).  
3.1.2. Voor die toestel vir die eerste keer gebruik word maak alle parte skoon wat met water in aanraking kom soos voorgeskryf in skoonmaak artikel.

3.2. Gebruik en Versorging  
3.2.1. Maak die deksel van die ketel oop, vul met kraanwater na die verlangde vlak (met die MIN en MAX punte in die ketel in gedagte). In moeilike watergebiede word die gebruik van gesuiverde of gefiltreerde water aanbeveel om die hoeveelhede skaal opbou in die ketel te verminder. (Let wel: Jy mag ook deur die tuit vul, maar wees versigtig om nie te oorvul nie).  
3.2.2. Maak die deksel toe totdat dit in plek is. Plaas die ketel op die basis en druk die prop in die kragtoevoer.  
3.2.3. Om die ketel aan te skakel, druk die aan / af skakelaar na posisie 1. (LET WEL: Moenie oormatige druk op die skakelaar plaas nie). Wanneer die water gekook het, sal die ketel outomaties afskakel. U kan egter die ketel te eniger tyd stop deur die aan / af skakelaar na posisie 0 te druk.  
3.2.4. Giet stadig en versigtig. As jy wil kook, laat asseblief 'n oomblik toe dat die ketel afkoel.  
3.2.5. Waarskuwing: As die ketel net gekook het, sal dit stoom wees wat ontsnap as die deksel oopgemaak word.  
3.2.6. 2BELANGRIK: Moenie die deksel oopmaak as stoom uit die tuit kom nie. Voordat jy giet of vul, moet jy onthou om die elektrisiteit te ontkoppel.  
3.2.7. Let wel: As die ketel aangeskakel word wanneer dit leeg of onvoldoende water in het, sal die ketel outomaties afskakel om te beskerm teen droëkooking. Wag ± 15 minute totdat die verwarmingsselement afkoel, hervul met kraanwater en gebruik soos normaal. Hierdie beskermingsfunksie is nie vir gereelde gebruik ontwerp nie, aangesien dit die lewe van die element sal verkort. As die ketel oorvol is, kan kokende water uitgegooi word. Die ketel moet slegs gebruik word met die standaard wat voorsien word (slegs vir koordlose modelle). Die apparaat moet nie tydens die skoonmaak in die vloestof gedompel word nie. As die toevoerkabel beskadig is, moet die vervaardiger of sy diensagent of 'n soortgelyke gekwalifiseerde persoon dit vervang om gevaar te voorkom.

4.1. Ontkalking  
Verseker die ketel is ontkoppel van die muurprop voor ontkalking begin. Skalering is 'n probleem in hardwater gebiede.  
4.2. Ontkoppel die ketel van die muurprop en plaas in 'n lee houer. Maak die ketel vol water tot by die maksimum posisie.  
4.3. Voeg 50gram sitroensuur (beskikbaar by apteke en sekere kleinhandelaars) by die water soos voorgeskryf.  
4.4. Laat die sitroensuur toe om te werk vir 5 minute of tot die kook bedaar. Gooi die water uit en spoel deeglik en vee skoon.

4. Sorg en skoonmaak:  
4.1. Ontkalking  
Verseker die ketel is ontkoppel van die muurprop voor ontkalking begin. Skalering is 'n probleem in hardwater gebiede.  
4.2. Ontkoppel die ketel van die muurprop en plaas in 'n lee houer. Maak die ketel vol water tot by die maksimum posisie.  
4.3. Voeg 50gram sitroensuur (beskikbaar by apteke en sekere kleinhandelaars) by die water soos voorgeskryf.  
4.4. Laat die sitroensuur toe om te werk vir 5 minute of tot die kook bedaar. Gooi die water uit en spoel deeglik en vee skoon.

5. Anomalies and herstel:  
5.1. Neem die toestel na gemagtigde tegniese sentrum as toestel beskadig is of probleme ontstaan.  
5.2. As koneksie na die muurprop beskadig is moet die toestel vervang word volgens waarborg.  
6. Addisionele waarskuwing vir ketels  
6.1. Die ketel en die basis (waar van toepassing) moet nie saam ander tipe ketels gebruik nie.  
6.2. Die ketel sal outomaties afskakel as daar nie water in is nie as gevolg van 'n droog kook funksie in die ketel. Wag ±15minute vir die element om af te koel, maak vol water en gebruik.  
6.3. Moenie die ketel oorvol maak nie.  
6.4. Moet nooit die koord van die ketel verwyder teryl dit gebruik word nie. Skakel die toestel eers af.  
6.5. Verseker die deksel is behoortig toe voor die ketel aangeskakel word om te verhoed dat warm water uitloop wanneer die ketel kook. Moenie die deksel oopmaak tydens die kookproses.  
6.6. Die ketel moet afkoel voordat dit weer gekook kan word.  
6.7. Wees versigtig wanneer water uitgegooi word.  
6.8. Die ketel op op 'n plat, stabiele area gebruik word.  
6.9. Die water sal vir 'n aansienlike tyd warm bly na dit gekook het en kan brand. Wees versigtig en hou weg van kinders.  
6.10. Die ketel liggam sal baie warm word tydens gebruik. Om beserings te voorkom hou by die handvatsel vas.  
6.11. Wees versigtig vir die stoom wat uit die deksel en tuit kom.

7. Herwinning  
7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na 'n naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.  
7.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdieners vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

6.1. Die ketel en die basis (waar van toepassing) moet nie saam ander tipe ketels gebruik nie.  
6.2. Die ketel sal outomaties afskakel as daar nie water in is nie as gevolg van 'n droog kook funksie in die ketel. Wag ±15minute vir die element om af te koel, maak vol water en gebruik.  
6.3. Moenie die ketel oorvol maak nie.  
6.4. Moet nooit die koord van die ketel verwyder teryl dit gebruik word nie. Skakel die toestel eers af.  
6.5. Verseker die deksel is behoortig toe voor die ketel aangeskakel word om te verhoed dat warm water uitloop wanneer die ketel kook. Moenie die deksel oopmaak tydens die kookproses.  
6.6. Die ketel moet afkoel voordat dit weer gekook kan word.  
6.7. Wees versigtig wanneer water uitgegooi word.  
6.8. Die ketel op op 'n plat, stabiele area gebruik word.  
6.9. Die water sal vir 'n aansienlike tyd warm bly na dit gekook het en kan brand. Wees versigtig en hou weg van kinders.  
6.10. Die ketel liggam sal baie warm word tydens gebruik. Om beserings te voorkom hou by die handvatsel vas.  
6.11. Wees versigtig vir die stoom wat uit die deksel en tuit kom.

7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na 'n naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.  
7.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdieners vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na 'n naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.  
7.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdieners vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na 'n naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.  
7.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdieners vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na 'n naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.  
7.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdieners vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na 'n naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.  
7.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdieners vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na 'n naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.  
7.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdieners vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na 'n naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.  
7.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdieners vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na 'n naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.  
7.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdieners vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na 'n naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.  
7.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdieners vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.


7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na 'n naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.  
7.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdieners vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

or other descaler products (available at supermarkets) to the water or as directed.  
4.4. Leave it to stand for approximately 5 minutes or until the effervescence subsides, and then empty the water. Rinse thoroughly, and wipe after cooling.

5. Anomalies and repair:  
5.1. Take the appliance to an authorised support centre if product is damaged or other problems arise.  
5.2. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in the case of damage.

6. Additional warnings for kettles:  
6.1. The kettle and base (where applicable) must not be operated with any other models of kettle.  
6.2. The kettle is fitted with a dry-operation cutout that switches off the kettle if it has boiled dry. If this happens allow the kettle to cool down for approximately 15 minutes, then fill the kettle with cold water. This will reset the cutout so that the kettle can be used again.  
6.3. Do not overfill. Check the water level gauge when filling.  
6.4. Never remove the cord from the kettle while in operation. Switch off the appliance first.  
6.5. Ensure the lid is closed properly before switching on, to prevent water splashing out when boiling. Do not open the lid when boiling.  
6.6. After the kettle has boiled it may need a minute to cool down before restarting.  
6.7. Take care when pouring. Pour slowly and do not over-fill.  
6.8. Make sure the kettle is always used on a flat surface.  
6.9. Water will remain hot for a considerable time after boiling and will present a scalding hazard. Take care and keep away from children.  
6.10. The outside surface of the kettle will become hot during use. To avoid injuries only hold the handle.  
6.11. Take care to avoid contact with the steam coming from the lid or spout.

**Spanish** Estimado cliente, Gracias por elegir comprar un producto de la marca Mellerrware. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento y al hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, se puede garantizar un uso totalmente satisfactorio y una larga vida útil del producto.

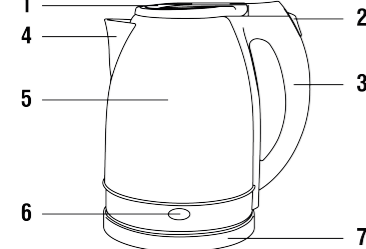

**1. Descripción de las partes**

- Tapa (Tirar hacia arriba)
- Interruptor encendido / apagado
- Mango
- Caño (con filtro incorporado)
- Cuerpo
- Luz indicadora de encendido
- Base de hervidor (con almacenamiento de cable)

## 2. Consejos de seguridad y advertencias!

Lea estas instrucciones detenidamente antes de encender el aparato y guárdelas para futuras referencias. No seguir y observar estas instrucciones puede provocar un accidente. Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los agua, como se indica en la sección de limpieza, antes de usar.

### 2.1. Uso o ambiente de trabajo:

2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas y oscuras provocan accidentes.
2.1.2. Use el aparato en un área bien ventilada.
2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, como placas de cocción, quemadores de gas, hornos o artículos similares.
2.1.4. Mantenga a los niños y espectadores alejados cuando use este electrodoméstico.
2.1.5. Coloque el aparato en una superficie horizontal, plana y estable adecuada para soportar altas temperaturas y lejos de otras fuentes de calor y contacto con agua.
2.1.6. Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables como textiles, cortinas, cartón o papel, etc.
2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.
2.1.8. No utilice el dispositivo en asociación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.
2.1.9. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
2.1.10. Asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación coincida con el voltaje de la fuente de alimentación principal antes de enchufar el aparato.
2.1.11. Conecte el aparato a la fuente de alimentación principal con una toma de tierra que resista un mínimo de

3.2.6. **IMPORTANTE:** No vuevez pas le couvercle lorsque de la vapeur sort du bec. Avant de verser ou de remplir, pensez toujours à débrancher l'électricité.
3.2.7. Remarque: Si la bouilloire est allumée lorsqu'elle est vide ou avec un manque d'eau, elle s'éteindra automatiquement pour éviter tout risque d'ébullition à sec. Attendez ± 15 minutes que l'élément chauffant refroidisse, remplissez à nouveau avec de l'eau du robinet et utilisez-le normalement. Cette fonction de protection n'est pas conçue pour une utilisation régulière, car elle raccourcira la durée de vie de l'élément. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée. La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le support fourni (modèles sans fil uniquement). L'appareil ne doit pas être immergé dans un liquide pendant le nettoyage. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire doit le remplacer afin d'éviter tout risque.

### 4. Nettoyage et entretien

4.1. Détartrage
Assurez-vous toujours que la bouilloire est débranchée du secteur avant le détartrage. Le pelage ou la fourrure est un problème courant dans les zones d'eau calcaire.
4.2. Remplissez la bouilloire en position MAX et faites bouillir l'eau. Retirez la bouilloire de la prise de courant et de l'unité de base et placez-la dans un évier ou un bol vide.
4.3. Ajouter 50 grammes d'acide citrique (disponible dans les pharmacies) ou d'autres produits de détartrage (disponibles dans les supermarchés) à l'eau ou selon les instructions.
4.4. Laisser reposer environ 5 minutes ou jusqu'à ce que l'effervescence diminue, puis vider l'eau. Rincez soigneusement et essuyez après refroidissement.

### 5. Anomalies et réparation

5.1. Apportez l'appareil à un centre d'assistance agréé si le produit est endommagé ou si d'autres problèmes se produisent.
5.2. Si la connexion au secteur est endommagée, vous devez la remplacer et procéder comme vous le feriez en cas de dommage.

6. **Avertissements supplémentaires pour les bouillottes**
6.1. La bouilloire et le socle (le cas échéant) ne doivent pas être utilisés avec d'autres modèles de bouilloire.
6.2. La bouilloire est équipée d'un coupe-circuit à sec qui l'éteint si elle a bouilli à sec. Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir pendant environ 15 minutes, puis remplissez-la d'eau froide. Cela réinitialisera la découpe afin que la bouilloire puisse être utilisée à nouveau.
6.3. Ne pas trop remplir. Vérifiez la jauge de niveau d'eau lors du remplissage.
6.4. Ne retirez jamais le cordon de la bouilloire en cours de fonctionnement. Éteignez d'abord l'appareil.
6.5. Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé avant de mettre en marche, pour éviter les éclaboussures d'eau lors de l'ébullition. Ne pas ouvrir le couvercle en ébullition
6.6. Une fois la bouilloire bouillie, une minute de

10 ampères.
2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No altere el enchufe.
2.1.13. Si utiliza un enchufe múltiple, compruebe cuidadosamente las clasificaciones, ya que la corriente utilizada por varios dispositivos podría superar fácilmente la clasificación del enchufe múltiple.
2.1.14. Si alguna de las carcacas del aparato se rompe, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación principal para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
2.1.15. No utilice el aparato si se ha caído al suelo o si hay signos visibles de daños.
2.1.16. No fuerce el cable de alimentación. Nunca use el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
2.1.17. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
2.1.18. No sujete ni doble el cable de alimentación.
2.1.19. No permita que el cable de alimentación se cuelgue o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
2.1.20. Verifique el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
2.1.21. El aparato no es apto para uso exteriores.
2.1.22. El cable de alimentación debe examinarse regularmente en busca de signos de daño, y si el cable está dañado, no debe usarse el aparato.
2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

## 2.2. Seguridad personal:

2.2.1. **PRECAUCIÓN:** No deje el aparato desatendido durante su uso, ya que existe el riesgo de un accidente.
2.2.2. No toque las partes calientes del aparato, ya que puede causar quemaduras graves.
2.2.3. Este aparato es solo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está destinado a ser utilizado en entornos de hostelería como bed and breakfast, hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales, incluso en granjas, áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
2.2.4. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico.
2.2.5. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

### 2.3. Uso y cuidado:

2.3.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
2.3.2. No utilice el aparato si las piezas o accesorios no están instalados correctamente.
2.3.3. No utilice el aparato cuando esté vacío.
2.3.4. No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
2.3.5. No cubra la superficie de cocción o los alimentos con papel de aluminio y otros materiales similares. (Si es aplicable)

refroidissement peut être nécessaire avant de la remettre en marche
6.7. Faites attention lorsque vous versez. Verser lentement et ne pas trop incliner.
6.8. Assurez-vous que la bouilloire est toujours utilisée sur une surface plane.
6.9. L'eau reuera chaude pendant un temps considérable après l'ébullition et présentera un risque de brûlure. Prends soin de toi et éloigne-toi des enfants.
6.10. La surface extérieure de la bouilloire deviendra chaude pendant l'utilisation. Pour éviter les blessures, ne tenez que la poignée.
6.11. Veillez à éviter tout contact avec la vapeur provenant du couvercle ou du bec.

### 7. Recyclage

7.1. Ces produits électriques, câbles, batteries, emballages et le manuel ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères générales. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter ces produits à votre bureau Creative Housewares le plus proche où ils seront acceptés pour recyclage gratuitement.
7.2. Vous pouvez également contacter votre autorité locale ou votre service d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche. L'élimination correcte des produits permet d'économiser les ressources et d'éviter les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

2.3.6. Desenchufe el aparato de la fuente de alimentación cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
2.3.7. Este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños.
2.3.8. No guarde el aparato si aún está caliente.
2.3.9. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso.
2.3.10. Si por algún motivo el electrodoméstico se incendia, desconéctelo de la red eléctrica y NO USE AGUA PARA APAGAR EL FUEGO.

### 2.4. Servicio:

2.4.1. Asegúrese de que el electrodoméstico sea reparado solo por un técnico calificado y que solo se usen repuestos o accesorios originales para reemplazar las piezas / accesorios existentes.
2.4.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar debe reemplazarlo para evitar riesgos.
2.4.3. Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

### 3. Instrucciones de uso

#### 3.1. Antes de usar:

3.1.1. Retire la película protectora del aparato (si corresponde).
3.1.2. Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes que entrarán en contacto con los agua de la manera descrita en la sección de limpieza.

### 3.2 Uso y cuidado:

3.2.1. Abra la tapa del hervidor; Llenar con agua del grifo al nivel deseado. (Teniendo en cuenta las marcas MIN y MAX dentro del hervidor) . En áreas de agua dura, se recomienda el uso de agua purificada o filtrada para reducir la acumulación de incrustaciones en el hervidor. (Nota: También puede llenar a través del pico, pero tenga cuidado de no llenar en exceso).
3.2.2. Cierre la tapa hasta que encaje. Coloque el hervidor en la base y enchúfelo a la red eléctrica.
3.2.3. Para encender el hervidor, presione el interruptor de encendido / apagado en la posición 1. (PRECAUCIÓN: No ejerza demasiada presión sobre el interruptor). Cuando el agua haya hervido, el hervidor se apagará automáticamente. Sin embargo, puede detener el hervidor en cualquier momento presionando el interruptor de encendido / apagado en la posición 0.
3.2.4. Vierta despiece y con cuidado. Si desea volver a hervir, espere un minuto a que se enfríe el hervidor.
3.2.5. Advertencia: Si el hervidor se acaba de hervir, estará lleno de vapor que se escapará si se abre la tapa.
3.2.6. **IMPORTANTE:** No abra la tapa cuando salga vapor del pico. Antes de verter o llenar siempre recuerde desconectar de la electricidad.
3.2.7. **Nota:** Si el hervidor se enciende cuando está vacío o con poca agua, el hervidor se apagará automáticamente para protegerlo contra la ebullición seca. Espere unos 15 minutos hasta que el elemento calefactor se enfríe, rellene con agua del grifo y úselo normalmente. Esta función de protección no está diseñada para un uso regular, ya que acortará la vida útil del elemento. Si el hervidor está demasiado lleno, puede expulsarse agua hirviendo. El hervidor

solo debe utilizarse con el soporte suministrado (solo modelos inalámbricos). El aparato no debe sumergirse en líquido durante la limpieza. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona con calificaciones similares deben reemplazarlo para evitar un peligro.

### 4. Limpieza y mantenimiento

4.1 **DESCALCIFICACION**
Asegúrese siempre de que la tetera esté desconectada de la red eléctrica antes de descalcificar. La incrustación o el enrasado es un problema común en áreas de aguas duras.
4.2. Llene la tetera a la posición MAXIMA y hierva el agua. Retire el hervidor de la toma de corriente y la unidad base y colóquelo en un fregadero o tazón vacío.
4.3. Agregue 50 gramos de ácido cítrico (disponible en farmacias) u otros productos descalcificadores (disponibles en supermercados) al agua o según las indicaciones.
4.4. Déjelo reposar durante aproximadamente 5 minutos o hasta que la efervescencia disminuya, y luego vacíe el agua. Enjuague bien y limpie después de enfriar.

### 5. Anomalias y reparación:

5.1. Lleve el aparato a un centro de soporte autorizado si el producto está dañado o si surgen otros problemas.
5.2. Si la conexión a la red se ha dañado, debe ser reemplazada y debe proceder como lo haría en caso de daño.

### 6. Advertencias adicionales para hervidores de agua


6.1. El hervidor y la base (cuando corresponda) no deben utilizarse con ningún otro modelo de hervidor.
6.2. El hervidor está equipado con un corte de operación en seco que apaga el hervidor si se ha hervido en seco. Si esto sucede, deje que la tetera se enfríe durante aproximadamente 15 minutos, luego llénala con agua fría. Esto restablecerá el corte para que el hervidor se pueda usar nuevamente.
6.3. No llene demasiado. Verifique el medidor de nivel de agua al llenar.
6.4. Nunca retire el cable del hervidor mientras está en funcionamiento. Apague el aparato primero.
6.5. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada antes de encenderla, para evitar que salpique agua cuando hierva. No abra la tapa cuando hierva
6.6. Después de que la tetera haya hervido, puede necesitar un minuto para enfriarse antes de reiniciar.
6.7. Tenga cuidado al verter: Vierta lentamente y no incline demasiado.
6.8. Asegúrese de que el hervidor siempre se use sobre una superficie plana.
6.9. El agua permanecerá caliente durante un tiempo considerable después de la ebullición y presentará un riesgo de escaldadura. Tenga cuidado y manténgase alejado de los niños.
6.10. La superficie exterior del hervidor se calentará durante el uso. Para evitar lesiones, solo sostenga el mango.
6.11. Tenga cuidado de evitar el contacto con el vapor que sale de la tapa o la boquilla.

### 7. Reciclaje

7.1. Estos productos eléctricos, cables, baterías, embalajes y el manual, no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Para un reciclaje adecuado, lleve estos productos a la oficina de Creative Housewares más cercana,

## Portuguese

Estimado cliente,
Obrigado por escolher comprar um produto da marca Mellerrware. Graças à sua tecnologia, design e operação, é ao exceder os mais rigorosos padrões de qualidade, é possível garantir um uso totalmente satisfatório e uma longa vida útil do produto.

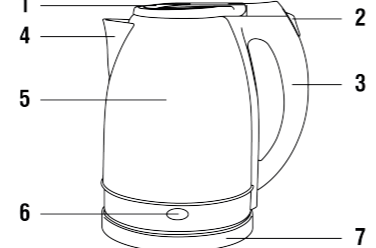

## 1. Descrição das peças

- Tampa (puxar para cima)
- Interruptor ON / OFF
- Alça
- Bico (com filtro incorporado)
- Corpo
- Luz indicadora de energia
- Base de chaleira (com armazenamento de cabo)

### 2. Conselhos de segurança e avisos!

Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e guarde-as para referência futura. O não cumprimento e observação destas instruções pode levar a um acidente.
Limpe todas as partes do produto que entrarão em contato com o água, conforme indicado na seção de limpeza, antes de usar.
2.1.1. Mantenha as crianças e os espectadores afastados ao usar este aparelho.
2.1.2. Não coloque o aparelho em superfícies quentes, como placas de fogão, queimadores a gás, fornos ou itens semelhantes.
2.1.3. Não cubra a superfície de cozimento ou alimentos com papel alumínio e outros materiais semelhantes. (Se aplicável)
2.1.4. Mantenha as crianças e os espectadores afastados ao usar este aparelho.
2.1.5. Coloque o aparelho em uma superfície horizontal, plana e estável, adequada para suportar altas temperaturas, longe de outras fontes de calor e entre em contato com a água.
2.1.6. Mantenha o aparelho longe de materiais inflamáveis, como tecidos, cortinas, papelão ou papel, etc.
2.1.7. Não coloque material inflamável perto do aparelho.
2.1.8. Não use o aparelho associado a um programador, cronômetro ou outro dispositivo que o ligue automaticamente.
2.1.9. Não use o aparelho se o cabo ou plugue estiver danificado.
2.1.10. Verifique se a voltagem indicada na etiqueta de classificação corresponde à voltagem da fonte de alimentação antes de conectar o aparelho.
2.1.11. Conecte o aparelho à fonte de alimentação com

donde serán aceptados para su reciclaje sin cargo.
2.2. Alternativamente, comuníquese con la autoridad local o el servicio de eliminación de desechos domésticos para obtener más detalles sobre el punto de recolección designado durante la limpieza. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona con calificaciones similares deben reemplazarlo para evitar un peligro.
2.2.1. Mantenga el aparato desatendido cuando esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
2.2.2. No altere el enchufe.
2.2.3. Si utiliza un enchufe múltiple, compruebe cuidadosamente las clasificaciones, ya que la corriente utilizada por varios dispositivos podría superar fácilmente la clasificación del enchufe múltiple.
2.2.4. Si alguna de las carcacas del aparato se rompe, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación principal para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
2.2.4.1. No utilice el aparato si se ha caído al suelo o si hay signos visibles de daños.
2.2.4.2. No fuerce el cable de alimentación. Nunca use el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
2.2.4.3. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
2.2.4.4. No sujete ni doble el cable de alimentación.
2.2.4.5. No permita que el cable de alimentación se cuelgue o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
2.2.4.6. Verifique el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
2.2.4.7. El aparato no es apto para uso exteriores.
2.2.4.8. El cable de alimentación debe examinarse regularmente en busca de signos de daño, y si el cable está dañado, no debe usarse el aparato.
2.2.4.9. No toque el enchufe con las manos mojadas.

Problema	Razón	Acción	Precaución
Hervidor de agua está goteando agua.	Puede ser condensación. <p>La tetera está demasiado llena.</p>	Esto es normal si se hierve varias veces seguidas. <p>Vierta el agua al nivel MAX.</p>	Este hervidor es solo para uso doméstico. <p>Si el agua sobrellemana se puede expulsar del hervidor de agua, se genera un peligro.</p>
	El interruptor se está pegando.	Asegúrese de que el interruptor esté limpio.	Mantenga el aparato alejado de superficies de cocción.
Hervidor de agua no funciona.	El enchufe del hogar está apagado.	Encienda el enchufe de la casa.	Asegúrese de que el agua cubra el elemento antes de operar.
	El enchufe del hogar no funciona.	Verifique el enchufe con otro aparato.	El electrodoméstico debe tener una potencia similar para evitar la sobrecarga.
	La tetera no está asentada en la base correctamente.	Asiente la tetera en la base correctamente.	La vida útil del hervidor se reducirá si no se asienta correctamente en la base.


Hervidor de agua desconecta la fuente de alimentación.	Circuito sobrecargado.	Desenchufe todos los electrodomésticos conectados al mismo circuito.	Tenga en cuenta que puede haber hasta 5 enchufes domésticos en 1 circuito.
La caldera tarda demasiado en hervir.	El elemento tiene depósitos de cal.	Descalcifique el elemento utilizando un descalcificador patentado o una solución de ácido cítrico. Si no tiene esto, puede ser necesario un nuevo elemento.	Las calderas con cal tendrán una vida útil reducida. Limpie la bisela regularmente.
Hervidor de agua funciona de forma intermitente.	El elemento tiene depósitos de cal.	Descalcifique el elemento utilizando un descalcificador patentado o una solución de ácido cítrico . Si no tiene esto, puede ser necesario un nuevo elemento.	Las calderas con cal tendrán una vida útil reducida. Limpie la bisela regularmente.

Hervidor de agua se está oxidando afuera.	El depósito de vapor se ha oxidado y se ha convertido en un color naranja.	Limpie su hervidor de agua después de cada uso para mantenerlo seco.	Mantener cualquier electrodoméstico limpio en todo momento extenderá la vida útil del producto.
Problema	Razón	Acción	Precaución
El elemento se está oxidando. Manchas de óxido en el elemento.	Depósitos de agua sobre el elemento. Algunas áreas tienen agua que dará como resultado manchas arranjadas o manchas.	Algunas manchas son difíciles y una solución de ácido cítrico puede no ser efectivo. Esto no debería afectar la función.	Use agua filtrada u purificada o calder descalcificador regularmente.

Hervidor de agua no se apaga automáticamente.	La tapa no está colocada correctamente o está apagada.	Coloque la tapa en el hervidor de forma segura.	Expulsar vapor de la boquilla o tapa puede ser un peligro.
---	--	---	--

## French

Cher client,
Merci d'avoir choisi d'acheter un produit de marque Mellerrware. Grâce à sa technologie, à sa conception et à son fonctionnement et au fait qu'il dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation pleinement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être garanties.

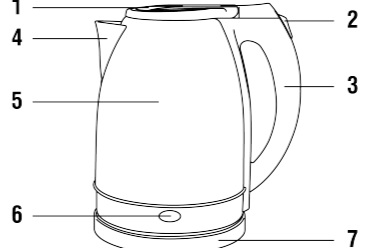

### 1. Description des pièces

- Couvercle (tirer vers le haut)
- Interrupteur marche / arrêt
- Poignée
- Bec (avec filtre intégré)
- Corps
- Voyant d'alimentation
- Base de la bouilloire (avec rangement pour cordon)

### 2. Conseils de sécurité et avertissements!

Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour vous y référer ultérieurement. Le non respect de ces instructions peut entraîner un accident. Nettoyez toutes les pièces du produit qui seront en contact avec les eau, comme indiqué dans la section Nettoyage, avant utilisation.

### 2.1. Utilisation ou environnement de travail:

2.1.1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées et sombres sont propices aux accidents.
2.1.2. Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
2.1.3. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, telles que des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des fours ou des objets similaires.
2.1.4. Éloignez les enfants et les tiers lors de l'utilisation de cet appareil.
2.1.5. Placez l'appareil sur une surface horizontale, plane et stable, adaptée à des températures élevées, à l'écart des autres sources de chaleur et au contact de l'eau.
2.1.6. Gardez l'appareil à l'écart de matériaux inflammables tels que textiles, rideaux, carton ou papier, etc.
2.1.7. Ne placez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.
2.1.8. N'utilisez pas l'appareil en association avec un programmeur, une minuterie ou un autre appareil qui l'allume automatiquement.
2.1.9. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé.
2.1.10. Assurez-vous que la tension indiquée sur la

ou une tomada aterrada, com no mínimo 10 amperes.
2.1.12. A ficha do aparelho deve encaixar corretamente na tomada da fonte de alimentação. Não altere o plugue.
2.1.13. Se usar um plugue múltiplo, verifique cuidadosamente as classificações, pois a corrente usada por vários aparelhos pode facilmente exceder a classificação do plugue múltiplo.
2.1.14. Se alguma das caixas do aparelho quebrar, desconecte-o imediatamente da fonte de alimentação para evitar a possibilidade de choque elétrico.
2.1.15. Não use o aparelho se ele cair no chão ou se houver sinais visíveis de danos.
2.1.16. Não force o cabo de alimentação. Nunca use o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desconectar o aparelho.
2.1.17. Não enrolé o cabo de força ao redor do aparelho.
2.1.18. Não permita nem amasse o cabo de alimentação.
2.1.19. Não prenda que o cabo de alimentação fique pendurado ou entre em contato com as superfícies quentes do aparelho.
2.1.20. Verifique o estado do cabo de alimentação. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
2.1.21. O aparelho não é adequado para uso ao ar livre.
2.1.22. O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente quanto a sinais de danos e, se o cabo estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
2.1.23. Não toque no plugue com as mãos molhadas.

### 2.2 Segurança pessoal:

2.2.1. **CUIDADO:** Não deixe o aparelho sem vigilância durante o uso, pois existe o risco de um acidente.
2.2.2. Não toque nas partes aquecidas do aparelho, pois isso pode causar queimaduras graves.
2.2.3. Este aparelho é apenas para uso doméstico, não para uso industrial ou profissional. Ele não se destina a ser usado em ambientes de hospitalidade, como pousadas, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais, mesmo em casas de fazenda, áreas da equipe de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
2.2.4. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
2.2.5. Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

### 3. Instruções de uso

#### 3.1 Antes de usar:

3.1.1. Remova a película protetora do aparelho (se aplicável).
3.1.2. Antes de usar o produto pela primeira vez, limpe as peças que entrarão em contato com os água da maneira descrita na seção de limpeza.

#### 3.2 Uso e cuidados:

3.2.1. Abra a tampa da chaleira; encher com água da torneira até o nível desejado (tendo em conta as marcas MIN e MAX no interior da chaleira) . Em áreas de águas duras, recomenda-se o uso de água purificada ou filtrada para reduzir a quantidade de incrustação de calcário na caldeira. (Nota: Você também pode preencher através do bico, mas tenha cuidado para não transbordar).
3.2.2. Feche a tampa até encaixar. Coloque a chaleira na base e ligue-a à corrente.
3.2.3. Para ligar a chaleira, pressione a chave Liga / Desliga na posição 1. (CUIDADO: Não coloque pressão excessiva sobre a chave). Quando a água ferve, a chaleira desliga-se automaticamente. No entanto, você pode parar a chaleira a qualquer momento pressionando a chave Liga / desliga na posição 0.
3.2.4. Despeje o vapor e com cuidado. Se desejar voltar a ferver, aguarde um minuto para a chaleira arrefecer.
3.2.5. Aviso: Se a chaleira tiver acabado de ferver, estará cheio de vapor, que escapará se a tampa for aberta.
3.2.6. **IMPORTANTE:** Não abra a tampa quando o vapor estiver saindo pelo bico. Antes de deltar ou enchendo sempre lembre-se de desconectar-se da eletricidade.
3.2.7. **Nota:** Se a chaleira estiver ligada quando estiver vazia ou com água insuficiente, a chaleira desligará automaticamente para proteger contra a ebulição a seco. Aguarde ± 15 minutos até que o elemento de aquecimento arrefeça, volte a encher com água da torneira e use normalmente. Esta função de proteção não foi projetada para uso regular, pois reduzirá a vida útil do elemento. Se a chaleira estiver cheia demais, a água fervente pode ser ejetada. A chaleira deve ser usada apenas com o suporte fornecido (apenas nos modelos sem fio). O aparelho não deve ser imerso em líquido durante a limpeza. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante ou seu agente

plaque signalétique correspond à la tension du secteur avant de brancher l'appareil.

2.1.11. Branchez l'appareil au secteur avec une prise de terre résistante à un minimum de 10 ampères.
2.1.12. La fiche de l'appareil doit être correctement insérée dans la prise secteur. Ne modifiez pas la fiche.
2.1.13. Si vous utilisez une prise multiple, vérifiez soigneusement les valeurs nominales, car le courant utilisé par plusieurs appareils peut facilement dépasser la valeur nominale de la prise multiple.
2.1.14. Si l'un des boîtiers de l'appareil se casse, débranchez immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout risque de choc électrique.
2.1.15. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé sur le sol ou s'il présente des signes visibles de dommages.
2.1.16. Ne forcez pas le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
2.1.17. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
2.1.18. Ne pas couper ou plier le cordon d'alimentation.
2.1.19. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
2.1.20. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
2.1.21. L'appareil n'est pas adapté pour une utilisation en extérieur.
2.1.22. Le cordon d'alimentation doit être examiné régulièrement pour détecter tout signe de dommage, et si le cordon est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.

2.1.23. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
**2.2. Sécurité personnelle:**
2.2.1. **ATTENTION:** Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation, vous risqueriez un accident.
2.2.2. Ne touchez pas les pièces chauffées de l'appareil, car cela pourrait causer de graves brûlures.
2.2.3. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique, pas à un usage industriel ou professionnel. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements hôteliers tels que chambres d'hôtes, hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels, même dans les maisons de ferme, dans les espaces de travail du personnel de cuisine dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
2.2.4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été supervisées ou instruits concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
2.2.5. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### 2.3 Utilisation et soin:

2.3.1. Déroulez complètement le câble d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation.
2.3.2. N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou les ac-

cessoires ne sont pas correctement installés.
2.3.3. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide.
2.3.4. Ne retournez pas l'appareil en cours d'utilisation ou branché sur le secteur.
2.3.5. Ne couvrez pas la surface de cuisson ou les aliments avec du papier aluminium ou tout autre matériau similaire. (Le cas échéant)
2.3.6. Débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'entreprendre toute tâche de nettoyage.
2.3.7. Cet appareil doit être rangé hors de la portée des enfants.
2.3.8. Ne rangez pas l'appareil s'il est encore chaud.
2.3.9. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
2.3.10. Si pour quelque raison que ce soit, l'appareil prenait feu, débranchez-le du secteur et NE PAS UTILISER D'EAU POUR ÉTEINDRE LE FEU.

### 2.4. Un service:

2.4.1. Assurez-vous que l'appareil n'est entretenu que par un technicien qualifié et que seules des pièces de rechange ou des accessoires d'origine sont utilisées pour remplacer des pièces / accessoires existants.
2.4.2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire doit le remplacer afin d'éviter tout danger.
2.4.3. Toute utilisation abusive ou non-respect des instructions d'utilisation rend la garantie et la responsabilité du fabricant nulles et non avenues.

### 3. Instructions d'utilisation

3.1. **Avant utilisation:**
3.1.1. Retirez le film de protection de l'appareil (le cas échéant).

3.1.2. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez les pièces qui entreront en contact avec les eau de la manière décrite dans la section Nettoyage.

### 3.2 Utilisation et soin:

3.2.1. Ouvrez le couvercle de la bouilloire. Remplir avec de l'eau du robinet jusqu'au niveau désiré (en gardant à l'esprit les marques MIN et MAX à l'intérieur de la bouilloire) . Dans les zones où l'eau est dure, il est recommandé d'utiliser de l'eau purifiée ou filtrée pour réduire la formation de tartre dans la bouilloire. (Remarque: vous pouvez également remplir par le bec, mais veillez à ne pas trop remplir).
3.2.2. Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il se clipse. Placez la bouilloire sur la base et branchez-la ausecteur.
3.2.3. Pour allumer la bouilloire, appuyez sur l'interrupteur On / Off en position 1. (ATTENTION: n'exercez pas de pression excessive sur l'interrupteur). Lorsque l'eau a bouilli, la bouilloire s'éteindra automatiquement. Cependant, vous pouvez arrêter la bouilloire à tout moment en plaçant le commutateur On / Off en position 0.
3.2.4. Versez lentement et soigneusement. Si vous souhaitez faire bouillir à nouveau, attendez une minute pour que la bouilloire refroidisse.
3.2.5. Avertissement: Si la bouilloire vient de bouillir, elle sera remplie de vapeur qui s'échappera si le

7.2. Como alternativa, entre em contato com a autoridade local ou o serviço de coleta de lixo doméstico para obter mais detalhes sobre o ponto de coleta designado mais próximo. O descarte correto do produto economiza recursos e evita efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente.

Problema	Razón, motivo	Acão	Precaução
Chaleira está vazando água.	Pode ser condensação. <p>A chaleira está cheia demais.</p>	Isso é normal se o fervido várias vezes seguidas. <p>Despeje a água no nível MAX.</p>	Esta chaleira é apenas para uso doméstico. <p>A água em excesso pode estar da chaleira, resultando em risco.&lt;/</p>