

consultas. El incumplimiento de estas instrucciones podría dar lugar a un accidente. Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, como se indica en la sección de limpieza, antes de usarlas.

2.1. Uso o ambiente de trabajo:

- 2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a accidentes.
- 2.1.2. Utilice el aparato en un lugar bien ventilado.
- 2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, tales como placas de cocción, quemadores de gas, hornos o artículos similares.
- 2.1.4. Mantenga alejados a los niños y transeúntes cuando utilice este aparato.
- 2.1.5. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana y estable, adecuada para soportar altas temperaturas y lejos de otras fuentes de calor y en contacto con el agua.
- 2.1.6. Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables tales como textiles, cortinas, cartón o papel, etc.
- 2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.
- 2.1.8. No utilice el aparato en combinación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.
- 2.1.9. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- 2.1.10. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta de características coincide con la tensión de red antes de enchufar el aparato.
- 2.1.11. Conecte el aparato a la red de alimentación con una toma de tierra soportando un mínimo de 10 amperios.
- 2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No altere el enchufe.
- 2.1.13. Si se utiliza un multi enchufe comprobar las calificaciones con cuidado como la corriente utilizada por varios aparatos podría fácilmente exceder la clasificación de la multi-enchufe.
- 2.1.14. Si se rompe alguna de las cubiertas del

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

- 2.3.9. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé et gardez-le hors de portée des enfants.
- 2.3.10. Si, pour une raison ou pour une autre, l'appareil devait prendre feu, débrancher l'appareil de l'alimentation secteur et NE PAS UTILISER D'EAU POUR ETEINDRE LE FEU.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

2.4. Entretien:

- 2.4.1. Assurez-vous que l'appareil n'est entretenu que par un technicien qualifié et que seules les pièces de rechange d'origine ou les accessoires sont utilisés pour remplacer les pièces / accessoires existants.
- 2.4.2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant ou son agent d'entretien ou une personne qualifiée doit le remplacer afin d'éviter tout danger.
- 2.4.3. Toute utilisation abusive ou le non-respect des instructions d'utilisation rend la garantie et la responsabilité du fabricant nulle et non avenue.

3. Instructions d'utilisation

3.1. Avant utilisation:

- 3.1.1. Retirez le film de protection de l'appareil (le cas échéant).
- 3.1.2. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez les pièces qui entreront en contact avec les aliments de la manière décrite dans la section de nettoyage.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

3.2 Utilisation et soin:

- 3.2.1. Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant de le brancher.
- 3.2.2. Placez votre appareil sur une surface plane, sèche et stable.
- 3.2.3. Connectez l'appareil à l'alimentation secteur.
- 3.2.4. Réglez le bouton de contrôle du brunissement dans le réglage souhaité.
- 3.2.5. Placez le pain dans les fentes de pain.
- 3.2.6. Appuyer sur le levier du porte-pain. Il restera vers le bas jusqu'à ce que le pain ait été grillé.
- 3.2.7. Si vous souhaitez arrêter le processus de

apareto, desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

- 2.1.15. No utilice el aparato si ha caído en el suelo o si hay signos visibles de daños.
- 2.1.16. No fuerce el cable de alimentación. Nunca utilice el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- 2.1.17. No envuelva el cable de alimentación alrededor del aparato.
- 2.1.18. No sujete ni doble el cable de alimentación.
- 2.1.19. No permita que el cable de alimentación cuelgue o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
- 2.1.20. Compruebe el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- 2.1.21. El aparato no es adecuado para uso en exteriores.
- 2.1.22. El cable de alimentación debe ser examinado regularmente para detectar signos de daño, y si el cable está dañado, el aparato no debe usarse.
- 2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

2.2. Seguridad personal:

- 2.2.1. PRECAUCIÓN: No deje el aparato desatendido durante el uso, ya que existe el riesgo de un accidente.
- 2.2.2. No toque las partes calientes del aparato, ya que puede causar quemaduras graves.
- 2.2.3. Este aparato es sólo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está destinada a ser utilizada por huéspedes en ambientes de hospitalidad como bed and breakfast, hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales, incluso en casas de granja, áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
- 2.2.4. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

- grillage, appuyez sur le bouton Annuler. Cela éjecte automatiquement le toast et empêche les éléments de chauffage de fonctionner.
- 3.2.8. Si le pain est coïncé dans l'appareil, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur, attendez que l'appareil refroidisse et enleve le pain. N'utilisez jamais d'ustensiles en métal pour enlever le pain.

3.3. Une fois que vous avez terminé l'utilisation de l'appareil:

- 3.3.1. Laisser refroidir l'appareil.
- 3.3.2. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
- 3.3.3. Nettoyez l'appareil comme décrit dans la section de nettoyage.

4. Nettoyage:

- 4.1. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement avant d'entreprendre une tâche de nettoyage.
- 4.2. Nettoyez le tiroir ramasse-miettes avec un chiffon humide et séchez-le.
- 4.3. Nettoyez les parties extérieures de l'appareil avec un chiffon humide avec quelques gouttes de liquide vaisselle puis séchez. MISE EN GARDE! Ne pas immerger les pièces électriques de l'appareil dans un liquide quelconque.
- 4.4. N'utilisez pas de solvants ou de produits avec ou à base d'un acide pH tel que l'eau de javel ou des produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- 4.5. Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide ou le placer sous l'eau courante.

5. Anomalies et réparation:

- 5.1. Amenez l'appareil dans un centre d'assistance autorisé si le produit est endommagé ou d'autres problèmes apparaissent.
- 5.2. Si la connexion au secteur a été endommagée, elle doit être remplacée et vous devez procéder comme vous le feriez en cas de dommage.

6. Recyclage:

- 6.1. Ces produits électriques, câbles, batteries,

responsable de su seguridad.

- 2.2.5. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

2.3. Uso y cuidado:

- 2.3.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de cada uso.
- 2.3.2. No utilice el aparato si las piezas o accesorios no están correctamente instalados.
- 2.3.3. No utilice el aparato cuando esté vacío.
- 2.3.4. No encienda el aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
- 2.3.5. No cubra la superficie o los alimentos con papel de aluminio y otros materiales similares.
- 2.3.6. Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- 2.3.7. Este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños.
- 2.3.8. No guarde el aparato si todavía está caliente.
- 2.3.9. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 2.3.10. Si, por alguna razón, el aparato se incendia, desconéctelo de la red eléctrica y NO USE AGUA PARA DESCONECTAR EL FUEGO.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

2.4. Servicio:

- 2.4.1. Asegúrese de que el aparato sea reparado únicamente por un técnico cualificado y que sólo se utilicen piezas de repuesto o accesorios originales para sustituir las piezas / accesorios existentes.
- 2.4.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada debe reemplazarlo para evitar un peligro.
- 2.4.3. Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso hace nula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

3. Instrucciones de uso

3.1. Antes de usar:


- 3.1.1. Retire la película protectora del aparato (si corresponde).

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

- emballages et le manuel ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Pour un recyclage correct, veuillez apporter ces produits au bureau Creative Housewares le plus proche où ils seront acceptés pour recyclage gratuitement.
- 6.2. Sinon, veuillez contacter votre autorité locale ou le service d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche. Une élimination correcte des produits permet d'économiser des ressources et de prévenir les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

Portuguese

Estimado cliente,
Obrigado por escolher comprar um produto da marca Mellerware. Graças à sua tecnologia, design e operação, e ao exceder os mais rigorosos padrões de qualidade, é possível garantir um uso totalmente satisfatório e uma longa vida útil do produto.

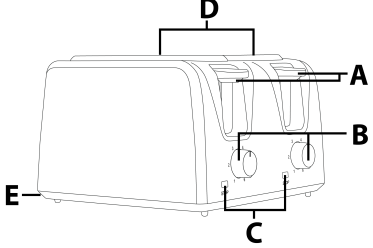

1. Descrição das peças:

- A. Alavanca da prateleira
- B. Controle de coloração variável
- C. Botão cancelar/parar
- D. Ranhura para inserção de pão
- E. Tabuleiro de migalhas

2. Conselhos de segurança e avisos!

Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e mantê-las para futuras referências. A falta em seguir e observar estas instruções pode levar a um acidente. Limpe todas as partes do produto que estarão em contato com alimentos, conforme indicado na seção de limpeza, antes de usar.

- 3.1.2. Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie las piezas que entrarán en contacto con los alimentos de la manera descrita en la sección de limpieza.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

3.2. Uso y cuidado:

- 3.2.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de enchufarlo.
- 3.2.2. Coloque el aparato sobre una superficie plana, seca y estable.
- 3.2.3. Conecte el aparato a la red eléctrica.
- 3.2.4. Ajuste la perilla de control de dorado a la configuración deseada.
- 3.2.5. Coloque el pan en las ranuras de pan.
- 3.2.6. Presione hacia abajo la palanca de la rejilla de pan. Permanecerá abajo hasta que el pan haya sido tostado.
- 3.2.7. Si desea detener el proceso de tostado, pulse el botón Cancelar. Esto expulsa automáticamente la tostada y detiene el funcionamiento de los elementos calefactores.
- 3.2.8. Si el pan se queda atascado en el aparato, desenchufe el aparato de la red eléctrica, espere a que el aparato se enfríe y retire el pan. Nunca use utensilios de metal para quitar el pan.

3.3. Una vez que haya terminado de usar el aparato:

- 3.3.1. Deje que el aparato se enfríe.
- 3.3.2. Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- 3.3.3. Limpie el aparato como se describe en la sección de limpieza.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

4. Limpieza:

- 4.1. Desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe completamente antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- 4.2. Limpie la bandeja recogemigas con un paño húmedo y séquela.
- 4.3. Limpie las partes exteriores del aparato con un paño húmedo con unas gotas de detergente y luego seque. ¡PRECAUCIÓN! No sumerja las partes eléctricas del aparato en ningún líquido.
- 4.4. No utilice disolventes, ni productos con un pH

2.1. Ambiente de uso ou de trabalho:

- 2.1.1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desordenadas e escuras convidam acidentes.
- 2.1.2. Use o aparelho em uma área bem ventilada.
- 2.1.3. Não coloque o aparelho em superfícies quentes, como placas de cozinhar, queimadores de gás ou itens similares.
- 2.1.4. Mantenha crianças e espectadores afastados quando usar este aparelho.
- 2.1.5. Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal, plana e estável, adequada para suportar altas temperaturas e longe de outras fontes de calor e contato com água.
- 2.1.6. Mantenha o aparelho longe de material inflamável, como têxteis, cortinas, papelão ou papel, etc.
- 2.1.7. Não coloque material inflamável perto do aparelho.

- 2.1.8. Não use o aparelho em associação com um programador, temporizador ou outro dispositivo que o liga automaticamente.
- 2.1.9. Não use o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.
- 2.1.10. Certifique-se de que a tensão indicada na etiqueta de classificação corresponda à tensão de alimentação da rede antes de conectar o aparelho.
- 2.1.11. Ligue o aparelho à fonte de alimentação com uma tomada de terra com um mínimo de 10 amperes.
- 2.1.12. A ficha do aparelho deve caber na tomada da rede elétrica corretamente. Não altere a ficha.
- 2.1.13. Se estiver usando uma ficha de verificação múltipla com cuidado, a corrente usada por vários aparelhos pode exceder facilmente a classificação do plugue múltiplo.
- 2.1.14. Se algum dos invólucros se romper, desligue imediatamente o aparelho da fonte de alimentação para evitar a possibilidade de um choque elétrico.
- 2.1.15. Não use o aparelho se cair no chão ou se houver sinais visíveis de danos.
- 2.1.16. Não force o cabo de alimentação. Nunca use o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desconectar o aparelho.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

ácido o base, tales como lejía, o productos abrasivos, para limpiar el aparato.

- 4.5. Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido o colóquelo bajo agua corriente.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

5. Anomalias y reparación:

- 5.1. Lleve el aparato a un centro de asistencia autorizado si el producto está dañado o si surgen otros problemas.
- 5.2. Si la conexión a la red ha sido dañada, debe ser reemplazada y debe proceder como lo haría en caso de daños.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica


6. Reciclaje:

- 6.1. Estos productos eléctricos, cables, baterías, embalajes y el manual no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para un reciclaje adecuado, lleve estos productos a la oficina de Creative Housewares más cercana, donde serán aceptados para reciclaje sin cargo.
- 6.2. Alternativamente, comuníquese con su autoridad local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos para obtener más detalles sobre el punto de recolección designado más cercano. La eliminación correcta del producto ahorra recursos y evita efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente.

French

Cher client,

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit de marque Mellerware. Grâce à sa technologie, à sa conception et à son fonctionnement et au fait qu'il dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation pleinement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être garanties.

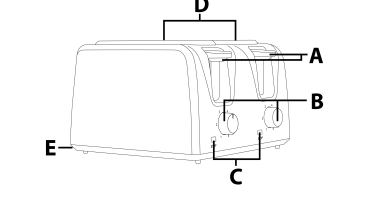

- 2.1.17. Não enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.
- 2.1.18. Não prenda nem enrolar o cabo de alimentação.
- 2.1.19. Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado ou entre em contato com as superfícies quentes do aparelho.

- 2.1.20. Verifique o estado do cabo de alimentação. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- 2.1.21. O aparelho não é adequado para uso externo.
- 2.1.22. O cabo de alimentação deve ser inspecionado regularmente para detectar sinais de danos e, se estiver danificado, o aparelho não deve ser usado.
- 2.1.23. Não toque na ficha com as mãos molhadas.

2.2. Segurança pessoal:

- 2.2.1. CUIDADO: Não deixe o aparelho sem vigilância durante a utilização, pois existe o risco de um acidente.
- 2.2.2. Não toque nas partes aquecidas do aparelho, pois pode causar queimaduras graves.
- 2.2.3. Este aparelho é apenas para uso doméstico, não para uso industrial ou profissional. Não se destina a ser usado por hóspedes em ambientes de hospitalidade, como cama e pequeno-almoço, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais, mesmo em casas de fazenda, áreas de cozinha em escritórios, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- 2.2.4. Este aparelho não está destinado a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 2.2.5. Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

1. Description des pièces:

- A. Levier de levier de pain
- B. Contrôle variable du brunissement
- C. Bouton annuler/arrêter
- D. Fente d'insertion du pain
- E. Tiroir ramasse-miettes

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

2. Conseils de sécurité et avertissements!

Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour référence ultérieure. Le non-respect et observation de ces instructions peuvent entraîner un accident. Nettoyez toutes les parties du produit qui seront en contact avec les aliments, comme indiqué dans la section de nettoyage, avant utilisation.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

2.1. Environnement d'utilisation ou de travail:

- 2.1.1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones obsolètes et obscures invitent des accidents.
- 2.1.2. Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- 2.1.3. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, telles que des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des fours ou des articles similaires.
- 2.1.4. Tenir à l'écart des enfants et des personnes présentes lors de l'utilisation de cet appareil.
- 2.1.5. Placez l'appareil sur une surface horizontale, plate et stable, apte à supporter des températures élevées et à l'écart des autres sources de chaleur et au contact de l'eau.
- 2.1.6. Gardez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables tels que les textiles, les rideaux, le carton ou le papier, etc.
- 2.1.7. Ne placez pas de matière inflammable près de l'appareil.
- 2.1.8. N'utilisez pas l'appareil en association avec un programmeur, une minuterie ou un autre appareil qui l'allume automatiquement.
- 2.1.9. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé.
- 2.1.10. Assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette d'évaluation correspond à la tension

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

2.3 Uso e cuidados:

- 2.3.1. Desligue completamente o cabo de alimentação do aparelho antes de cada uso.
- 2.3.2. Não use o aparelho se as peças ou acessórios não estiverem adequadamente instalados.
- 2.3.3. Não use o aparelho quando estiver vazio.
- 2.3.4. Não ligue o aparelho enquanto estiver em uso ou conectado à rede elétrica.
- 2.3.5. Não cubra a superfície de cozimento ou alimentos com papel alumínio e outros materiais similares.
- 2.3.6. Desconecte o aparelho da fonte de alimentação quando não estiver em uso e antes de realizar qualquer tarefa de limpeza.
- 2.3.7. Este aparelho deve ser armazenado fora do alcance das crianças.
- 2.3.8. Não guarde o aparelho se ainda estiver quente.
- 2.3.9. Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em uso e mantenha-se fora do alcance das crianças.
- 2.3.10. Se por algum motivo, o aparelho pegar fogo, desconecte o aparelho da fonte de alimentação e NÃO USE ÁGUA PARA APAGAR O INCÊNDIO.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

2.4 Serviço:

- 2.4.1. Certifique-se de que o aparelho é servido apenas por um técnico devidamente qualificado e que apenas peças sobressalentes originais ou acessórios são usados para substituir peças / acessórios existentes.
- 2.4.2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante ou o seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada de forma similar devem substituí-lo para evitar um perigo.
- 2.4.3. Qualquer uso indevido ou falha em seguir as instruções de uso torna a garantia e a responsabilidade do fabricante nula e sem efeito.

3. Instruções de uso:

3.1 Antes de usar:

- 3.1.1. Remova a película protetora do aparelho (se aplicável).
- 3.1.2. Antes de usar o produto pela primeira vez,

d'alimentation secteur avant de brancher l'appareil.

- 2.1.11. Connectez l'appareil à l'alimentation secteur avec une prise de terre résistant à un minimum de 10 ampères.
- 2.1.12. La fiche de l'appareil doit s'adapter correctement à la prise secteur. Ne modifiez pas la fiche.
- 2.1.13. Si vous utilisez une prise multiple, vérifiez bien les notes car le courant utilisé par plusieurs appareils pourrait facilement dépasser la note de la prise multiple.
- 2.1.14. Si l'une des enveloppes de l'appareil est est cassée, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- 2.1.15. N'utilisez pas l'appareil s'il tombe sur le sol ou s'il y a des signes visibles de dégâts.
- 2.1.16. Ne forcez pas le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
- 2.1.17. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- 2.1.18. Ne pas plisser ni plier le cordon d'alimentation.
- 2.1.19. Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'accrocher ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- 2.1.20. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Les câbles endommagés ou enchevous augmentent le risque de choc électrique.
- 2.1.21. L'appareil ne convient pas pour une utilisation à extérieur.
- 2.1.22. Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné pour détecter les signes de dommages et si le cordon est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- 2.1.23. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.

2.2. Sécurité personnelle:

- 2.2.1. ATTENTION: Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lors de l'utilisation car il y a risque d'accident.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

limpe as peças que entrarão em contato com alimentos da maneira descrita na seção de limpeza.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

3.2. Uso e cuidado:

- 3.2.1. Retire o cabo de alimentação completamente antes de conectá-lo.
- 3.2.2. Coloque o aparelho em uma superfície plana, seca e estável.
- 3.2.3. Conecte o aparelho à fonte de alimentação.
- 3.2.4. Ajuste o botão de controle de coloração para a configuração desejada.
- 3.2.5. Coloque o pão suas nas ranhuras.
- 3.2.6. Pressione a alavanca da prateleira. Permanecerá até o pão ser torrado.
- 3.2.7. Se você desejar parar o processo, pressione o botão " Cancel". Isso expulsa automaticamente a fatia de pão e irá impedir que os elementos de aquecimento funcionem.
- 3.2.8. Se o pão ficar preso, desconecte o aparelho da fonte de alimentação, deixa-o esfriar e remova o pão. Nunca use utensílios metálicos para remover o pão.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

3.3. Depois de terminar o uso do aparelho:

- 3.3.1. Deixe o aparelho esfriar.
- 3.3.2. Desconecte o aparelho da fonte de alimentação.
- 3.3.3. Limpe o aparelho conforme descrito na seção de limpeza.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

4. Limpeza:

- 4.1. Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e deixe esfriar completamente antes de realizar qualquer tarefa de limpeza.
- 4.2. Limpe o tabuleiro de migalhas com um pano húmido e seque.
- 4.3. Limpe as partes externas do aparelho com um pano húmido com algumas gotas de líquido de lavagem e depois seque-o. CUIDADO! Não mergulhe peças elétricas do aparelho em nenhum líquido.
- 4.4. Não use solventes, nem produtos com um pH ácido ou de base, como alvejantes ou produtos abrasivos, para limpar o aparelho.
- 4.5. Nunca submergir o aparelho em água ou

- 2.2.2. Ne pas toucher les parties chauffantes de l'appareil, car cela pourrait provoquer des brûlures graves.

- 2.2.3. Cet appareil n'est utilisé qu'à usage domestique et non à usage industriel ou professionnel. Il n'est pas destiné à être utilisé par des invités dans des environnements d'hôtellerie tels que des chambres d'hôtes, des hôtels, des motels et d'autres types d'environnements résidentiels, même dans les maisons de ferme, les domaines du personnel de cuisine dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.

- 2.2.4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 2.2.5. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2.3. Utilisation et soin:

- 2.3.1. Déroulez entièrement le câble d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation.
- 2.3.2. N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou les accessoires ne sont pas correctement installés.
- 2.3.3. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide.
- 2.3.4. Ne tournez pas l'appareil lorsqu'il est utilisé ou connecté à l'alimentation secteur.
- 2.3.5. Ne couvrez pas la surface de cuisson ou les aliments avec du papier d'aluminium et d'autres matériaux similaires.
- 2.3.6. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute tâche de nettoyage.
- 2.3.7. Cet appareil doit être stocké hors de portée des enfants.
- 2.3.8. Ne rangez pas l'appareil s'il est encore chaud.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

qualquer outro líquido ou colocá-lo sob água corrente.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

5. Anomalias e reparos:

- 5.1. Leve o aparelho a um centro de assistência autorizado caso o produto esteja danificado ou surjam outros problemas.
- 5.2. Se a conexão à rede elétrica tiver sido danificada, ela deve ser substituída e você deve proceder como faria em caso de danos.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica

6. Reciclando:

- 6.1. Esses produtos elétricos, cabos, baterias, embalagens e o manual não devem ser misturados ao lixo doméstico geral. Para uma reciclagem adequada, leve esses produtos ao escritório da Creative Housewares mais próximo, onde serão aceitos para reciclagem gratuitamente.
- 6.2. Como alternativa, entre em contato com a autoridade local ou o serviço de coleta de lixo doméstico para obter mais detalhes sobre o ponto de coleta designado mais próximo. O descarte correto do produto economiza recursos e evita efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente.

Diagrama de la conexión de la red eléctrica