



REGISTER YOUR MELLERWARE WARRANTY

Thank you for purchasing a Mellerware product. Mellerware guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical or electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Mellerware product purchased you will receive up to a 3 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

FIRST YEAR – 1 YEAR RETAIL WARRANTY

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement at the discretion of the brand. Mellerware appliances are intended for domestic use only and not for industrial or professional use. The Warranty, if the product is used outside of domestic use or used in a commercial environment, is reduced to 3 months with no extended warranty available, all other terms and conditions applicable.

SECOND YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED ONLINE WARRANTY REGISTRATION

Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

NB: Registration should be completed at www.creativehousewares.co.za. Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration. Should you not register the product within the 12 months of purchase, you will automatically forfeit this extended warranty.

THIRD YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED COMMUNICATION OPT-IN WARRANTY

Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an additional 12 month warranty over and above the 1 Year Retail and 1 year online registration warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 12 month period, the extended online registration 12 month period and within 36 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

NB: Registration should be completed at www.creativehousewares.co.za. Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration and opt-in email communication. Should you wish to qualify for the additional third year extended warranty, you would need to have registered your warranty within the first 12 months from date of purchase and subscribed to receive brand communication. The extended warranty is conditional upon these requirements. Please note that you are however free to opt out at any stage in accordance with the POPI act, this will however result in you forfeiting this additional extended "communication opt in" warranty from the recorded opt-out date.

ONLINE WARRANTY REGISTRATION

WHY REGISTER YOUR WARRANTY?

Mellerware pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer up to a 3 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended Online warranty registration + 1 Year Extended opt-in communication warranty) on all of our products. To take advantage of the Free Extended Warranty options you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online and never have to worry about losing your receipt again. Enjoy the benefit of up to 3 year's warranty.

ADDED BENEFITS

- In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:
- Discount voucher on product warranty registration
 - Incentives and Competitions for registered users
 - New recipes or ideas for your products
 - New product developments – be the first to get the latest appliances
 - Special offers on promotional items

How to Register your Online Warranty?



DESKTOP/
LAPTOP

- Open your internet browser and visit www.mellerware.co.za
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.



SMART PHONE/
TABLET

- Open your internet browser and visit www.creativehousewares.co.za
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.

Notes:

1. The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
2. You will be required to register on the Mellerware or Creative Housewares website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
3. From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to scan and upload your receipt to us.
4. All instructions on how to load your products are available inside your profile.
5. Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for faxes or files not received.
6. For assistance with registration please email: help@chwsa.co.za

National Service Centre: 086 111 5006
e-mail: help@chwsa.co.za
www.creativehousewares.co.za

Durban
243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
+27 31 303 3465


Johannesburg
25 & 26 San Croy Office Park @
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
+27 11 392 5652



English

Dear Customer

Thank you for choosing to purchase a Mellerware brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

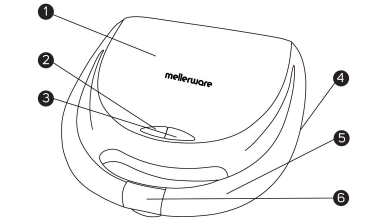

1. Parts description

1. Top housing
2. Power lamp
3. Ready lamp
4. Cooking plate
5. Handle
6. Lockable handle

2. Safety advice and warnings!

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.

2.1. Use or working environment:

- 2.1.1. Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- 2.1.2. Use the appliance in a well ventilated area.
- 2.1.3. Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens or similar items.
- 2.1.4. Keep children and bystanders away when using this appliance.
- 2.1.5. Place the appliance on a horizontal, flat, stable surface suitable for withstanding high temperatures and away from other heat sources and contact with water.
- 2.1.6. Keep the appliance away from flammable material such as textiles, curtains, cardboard or paper, etc.
- 2.1.7. Do not place flammable material near the appliance.
- 2.1.8. Do not use the appliance in association with a

programmer, timer or other device that automatically switches it on.

- 2.1.9. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- 2.1.10. Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains power supply voltage before plugging in the appliance.
- 2.1.11. Connect the appliance to the mains power supply with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes.
- 2.1.12. The appliance's plug must fit into the mains power supply socket properly. Do not alter the plug.
- 2.1.13. If using a multi plug check ratings carefully as the current used by several appliances could easily exceed the rating of the multi plug.
- 2.1.14. If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains power supply to prevent the possibility of an electric shock.
- 2.1.15. Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there are visible signs of damage.
- 2.1.16. Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.
- 2.1.17. Do not wrap the power cord around the appliance.
- 2.1.18. Do not clip or crease the power cord.
- 2.1.19. Do not allow the power cord to hang or to come into contact with the hot surfaces of the appliance.
- 2.1.20. Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- 2.1.21. The appliance is not suitable for outdoor use.
- 2.1.22. Power cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
- 2.1.23. Do not touch the plug with wet hands.

2.2. Personal safety:

- 2.2.1. CAUTION: Do not leave the appliance unattended during use as there is a risk of an accident.
- 2.2.2. Do not touch the heated parts of the appliance, as it may cause serious burns.
- 2.2.3. This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used by guests in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of residential environments, even in farm houses, areas of the kitchen staff in shops, offices and other work environments.
- 2.2.4. This appliance is not intended for use by

persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- 2.2.5. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2.3. Use and care:

- 2.3.1. Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- 2.3.2. Do not use the appliance if the parts or accessories are not properly fitted.
- 2.3.3. Do not use the appliance when empty.
- 2.3.4. Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains power supply.
- 2.3.5. Do not cover the cooking surface or food with aluminium foil and other similar materials.
- 2.3.6. Unplug the appliance from the mains power supply when not in use and before undertaking any cleaning task.
- 2.3.7. This appliance should be stored out of reach of children.
- 2.3.8. Do not store the appliance if it is still hot.
- 2.3.9. Never leave the appliance unattended when in use and keep out of the reach of children.
- 2.3.10. If, for some reason, the appliance were to catch fire, disconnect the appliance from the mains power supply and DO NOT USE WATER TO PUT THE FIRE OUT.

2.4. Service:

- 2.4.1. Make sure that the appliance is serviced only by suitably qualified technician, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.
- 2.4.2. If the power cord is damaged, the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it in order to avoid a hazard.
- 2.4.3. Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

3. Instructions for use

3.1. Before use:

- 3.1.1. Remove the appliance's protective film (if applicable).
- 3.1.2. Before using the appliance for the first time clean the surface of the cooking plates with a moistened cloth
- 3.1.7. Moenie vlambare materiaal naby die toestel plaas nie.
- 3.1.8. Moenie die toestel in kombinasie met 'n programmeerder, timer of ander toestel gebruik wat dit outomaties aanskakel nie.
- 3.1.9. Moenie die toestel gebruik as die kabel of stekker beskadig is nie.
- 3.1.10. Maak seker dat die spanning wat op die graderingsetiket aangedui word, ooreenstem met die spanning van die spanning voordat u die toestel.
- 3.1.11. Sluit die toestel aan op die netspanning met 'n aardkrag wat 'n minimum van 10 behels ampere.
- 3.1.12. Die stekker van die apparaat moet in die netspanning van die stekker gepas wees. Moenie die prop verander nie.
- 3.1.13. As 'n multiplug gebruik word, moet die graderings noukeurig nagegaan word, aangesien die stroom wat deur verskeie toestelle gebruik word, maklik oorskry kan word.
- 3.1.14. As enige van die toebehore breek, skakel die toestel onmiddellik uit die stroomtoevoer om die moontlikheid van 'n elektriese skok te voorkom.
- 3.1.15. Moenie die toestel gebruik as dit op die vloer geval het of as daar sigbare tekens van skade is nie.
- 3.1.16. Moenie die netsnoer dwing nie. Moet nooit die kragtoevoer gebruik om die toestel op te hef of te dra nie.
- 3.1.17. Moet nie die netsnoer om die toestel draai nie.
- 3.1.18. Moenie die kragtoevoer sny of vou nie.
- 3.1.19. Moenie toelaat dat die kragtoevoer hang of met die warm oppervlakke van die toestel in aanraking kom nie.
- 3.1.20. Kontroleer die toestand van die netsnoer. Beskadigde of verstrengelde kables verhoog die risiko van elektriese skok.
- 3.1.21. Die toestel is nie geskik vir buite gebruik nie.
- 3.1.22. Die kragtoevoer moet gereeld ondersoek word vir tekens van skade, en as die tou beskadig is, moet die toestel nie gebruik word nie.
- 3.1.23. Moenie die prop met net hande aanraak nie.

- 3.2.1. Allow appliance to cool down.
- 3.2.2. Unplug the appliance from the mains power supply.
- 3.2.3. Once you have finished using the appliance:
- 3.2.1. Preheat cooking plates before use.
- 3.2.2. Smaller or drier fillings may require pretoasting of the bread to reduce toasting time in the sandwich toaster.
- 3.2.3. You can use a herb butter for extra flavour.
- 3.2.4. Lard spread on the outside of the bread can improve taste.
- 3.2.5. Sprinkling sugar on the outside of the bread will result in crispier toasted sandwiches.

- 3.2.1. LET WEL: Moenie die toestel onbewaak maak tydens gebruik nie, aangesien daar 'n ongeluk gevaar is.
- 3.2.2. Moenie aan die verhitte dele van die apparaat raak nie, aangesien dit ernstige brandwonde kan veroorsaak.
- 3.2.3. Hierdie toestel is slegs vir huishoudelike gebruik, nie vir industriële of professionele gebruik nie. Dit is nie bedoel om gaste in gasvryheidsomgewings soos bed

and then wipe again with a dry cloth. Oil the cooking plate with olive oil, butter, margarine, or any cooking fat.

3.2. Use and care:

- 3.2.1. Ensure the appliance is placed on a flat surface.
- 3.2.2. Turn the power on at the wall socket. The red "power" indicator light will illuminate.
- 3.2.3. Prepare the sandwich while waiting for the toaster to heat up.
- 3.2.4. After 4 to 6 minutes the required temperature has been reached indicated by the green "ready" indicator light illuminating.
- 3.2.5. Open the sandwich toaster and place the sandwich on the plates. Be careful of the hot surfaces.
- 3.2.6. For golden brown toasted sandwiches, place the buttered sides of the bread onto the cooking plates.
- 3.2.7. Close both halves of the sandwich toaster without placing too much force on the sandwich. If too much force is required to close the sandwich toaster, the clip may come loose or break during toasting.
- 3.2.8. Keep the sandwich toaster closed during toasting.
- 3.2.9. Toasting time will depend on the type of bread used and personal preferences.
- 3.2.10. After toasting is complete open the sandwich toaster and remove the sandwich with a plastic or wooden utensil. **Never use a metal or a sharp object, as this will damage the non-stick coating on the cooking plates.**
- 3.2.11. Close the sandwich toaster to retain the heat if further use is required.
- 3.2.12. After use, remove the plug from the wall socket.

WARNING: Do not operate the appliance in the vertical position. This is for storage only.

Helpful Hints:

1. Preheat cooking plates before use.
2. Smaller or drier fillings may require pretoasting of the bread to reduce toasting time in the sandwich toaster.
3. You can use a herb butter for extra flavour.
4. Lard spread on the outside of the bread can improve taste.
5. Sprinkling sugar on the outside of the bread will result in crispier toasted sandwiches.

- 3.3. Once you have finished using the appliance:
- 3.3.1. Allow appliance to cool down.
- 3.3.2. Unplug the appliance from the mains power supply.

- 3.3.1. Laat toestel toe om af te koel.
- 3.3.2. Skakel die toestel uit die kragtoevoer.
- 3.3.3. Maak die apparaat skoon soos beskryf in die skoonmaakafdeling.

2.3. Gebruik en sorg:

- 2.3.1. Voltout die toestel se kragkabel voorheen uit elke gebruik.
- 2.3.2. Moenie die toestel gebruik as die dele of toebehore nie behoorlik toegerus is nie.
- 2.3.3. Moenie die toestel gebruik as dit leeg is nie.
- 2.3.4. Moenie die toestel oorskakel terwyl dit gebruik word nie of verbind met die kragtoevoer.
- 2.3.5. Moet nie die kookoppervlak of kos bedek nie aluminium foelie en ander soortgelyke materiale.
- 2.3.6. Skakel die toestel uit die kragtoevoer indien nie in gebruik en voordat u enige skoonmaaktaak onderneem.
- 2.3.7. Hierdie toestel moet buite bereik gebêre word van kinders.
- 2.3.8. Moenie die toestel stoor as dit nog warm is nie.
- 2.3.9. Moet nooit die toestel onbewaak wanneer dit inkom nie en hou buite bereik van kinders.
- 2.3.10. As die toestel om een of ander rede brand, moet die toestel van die kragtoevoer verwyder word en GEEN WATER GEBRUIK OM DIE VUUR UIT TE STIK NIE.

2.4. Diens:

- 2.4.1. Maak seker dat die toestel slegs deur 'n toepaslike gekwalifiseerde tegnikus bedien word, en dat slegs oorspronklike onderdele of toebehore gebruik word om bestaande dele / toebehore te vervang.
- 2.4.2. As die kragtoevoer beskadig is, moet die vervaardiger of sy diensagent of 'n soortgelyke gekwalifiseerde persoon vervang dit om 'n gevaar te vermy.
- 2.4.3. Enige misbruik of versium om die gebruiksaanwysingste volg, maak die waarborg en die aanspreeklikheid van die vervaardiger ongeldig.

3.3.3. Clean the appliance as described in the cleaning section.

4. Cleaning:

- 4.1. Disconnect the appliance from the mains power supply and allow it to cool completely before undertaking any cleaning task.
- 4.2. Wipe the interior as well as the side of the cooking plates with an absorbent tissue, paper towel or soft cloth. Never use an abrasive cloth to clean the appliance. Clean after each use to prevent any build-up of fillings.
- 4.3. Re-oil the cooking plates taking care to wipe up any excess oil as this can become hard and sticky during storage.
- 4.4. Clean the outer parts of the appliance with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry. CAUTION! Do not immerse electrical parts of the appliance in any liquid.
- 4.5. Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- 4.6. Never submerge the appliance in water or any other liquid or place it under running water.

5. Anomalies and repair:


- 5.1. Take the appliance to an authorised support centre if product is damaged or other problems arise.
- 5.2. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in the case of damage.



Afrikaans

Geagte kliënt,

Dankie vir u keuse om 'n Mellerware handelsmerk produk te koop. Danksy die tegnologie, ontwerp en werking en die feit dat dit voldoen aan die strengste gehalte standaarde, is u verseker van 'n volle bevredigende gebruik en lang produklewe.

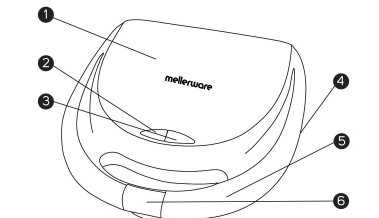

1. Onderdele beskrywing

1. Bopewoonheid
2. Kraglamp
3. Gereedheidslamp
4. Kookplaat
5. Handvatsel
6. Vergrendelbare handvatsel

2. Veiligheidsadvies en waarskuwings!

Lees hierdie instruksies sorgvuldig deur voordat u die toestel aanskakel en hou dit vir toekomstige verwysing. Versium om hierdie instruksies te volg en op te let kan lei tot 'n ongeluk. Maak al die dele van die produk wat met voedsel in aanraking kom, soos aangedui in die skoonmaakafdeling, voor gebruik.

2.1. Gebruik of werksomgewing:

- 2.1.1. Hou die werkarea skoon en goed belig. Roëring en donker gebiede nooi ongelukke uit.
- 2.1.2. Gebruik die apparaat in 'n goed geventileerde area.
- 2.1.3. Plaas die apparaat nie op warm oppervlaktes soos kookplate, gasbrander, oonde of soortgelyke items nie.
- 2.1.4. Hou kinders en omstanders weg wanneer u hierdie toestel gebruik.
- 2.1.5. Plaas die apparaat op 'n horisontale, plat, stabiele oppervlak wat geskik is vir die weerstaan van hoe temperatuur en weg van ander hittebronne en kontak met water.
- 2.1.6. Hou die apparaat weg van vlambare materiaal soos tekstiele, gordyne, karton of papier, ens.

2. Kleiner of droër vulsels kan vooraf rooster van die brood benodig om rooster in die toebroodjie te verminder.
3. Jy kan 'n kruie botter gebruik vir ekstra geur.
4. Lard versprei op die buitekant van die brood kan smaak verbeter.
5. Sprinkelsuiker op die buitekant van die brood sal lei tot knapperige geroosterde toebroodjies.

3.3. Sodra u die toestel gebruik het:

- 3.3.1. Laat toestel toe om af te koel.
- 3.3.2. Skakel die toestel uit die kragtoevoer.
- 3.3.3. Maak die apparaat skoon soos beskryf in die skoonmaakafdeling.

4. Skoonmaak:
- 4.1. Skakel die apparaat uit die kragtoevoer en laat dit heeltemal afkoel voordat u enige skoonmaakwerk onderneem.
- 4.2. Vee die binnekant sowel as die kant van die kookplate af met 'n absorberende weefsel, papierhanddoek of sagte lap. Moet nooit 'n skuurlap gebruik om die toestel skoon te maak nie. Maak skoon na elke gebruik om enige ophoping van vulsels te voorkom.
- 4.3. Heropolie die kookplate en maak seker dat dit oortollige olie afvee, aangesien dit tydens stoor moeilik en taai kan word.
- 4.4. Maak die buitekant van die apparaat skoon met 'n klam lap met 'n paar druppels opwasmiddel en droog dan. VERSIGTIG! Moet nie elektriese dele van die apparaat in enige vloeistof dompel nie.
- 4.5. Moet nie oplosmiddels, of produkte met 'n suur of basis pH soos bleekmiddel of skuurprodukte gebruik vir die skoonmaak van die apparaat nie.
- 4.6. Moet nooit die apparaat in water of enige ander vloeistof onderdompel of onder vloeibare water plaas nie.


5. Anomalieë en herstel:
- 5.1. Neem die toestel na 'n gemagtigde ondersteuningssentrum as die produk beskadig is of ander probleme ervaar.
- 5.2. As die aansluiting op die hoofstroom beskadig is, moet dit vervang word en moet u voortgaan soos u sou in die geval van skade.

WAARSKUWING: Moenie die toestel in die vertikale posisie gebruik nie. Dit is slegs vir stoor.

Nuttige wenke:
1. Voorverhit kookplate voor gebruik.

Spanish

Estimado cliente, Gracias por elegir comprar un producto de la marca Mellerware. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento, y al hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, puede garantizarse un uso totalmente satisfactorio y una larga vida del producto.

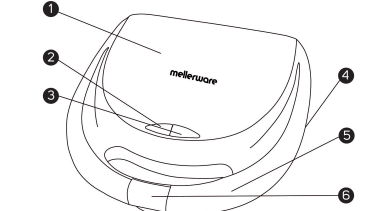

1. Descripción de las piezas

- Carcasa superior
- Lámpara de alimentación
- Lámpara de preparación
- Placa de cocción
- Manija
- Manija bloqueable

2. Consejos de seguridad y advertencias!

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente. Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, como se indicaen la sección de limpieza, antes de su uso.

2.1. Uso o ambiente de trabajo:

- 2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a accidentes.
- 2.1.2. Use el aparato en un área bien ventilada.
- 2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, como placas de cocción, quemadores de gas, hornos u objetos similares.
- 2.1.4. Mantenga a los niños y las personas alejadas cuando use este electrodoméstico.
- 2.1.5. Coloque el aparato en una superficie horizontal, plana y estable, adecuada para soportar altas temperaturas y lejos de otras fuentes de calor y contacto con el agua.
- 2.1.6. Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables como textiles, cortinas, cartón o papel, etc.

- 2.4.2. Si le cordón d'alimentation est endommagé, le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire doit le remplacer afin d'éviter tout danger.
- 2.4.3. Toute mauvaise utilisation ou non-respect des instructions d'utilisation rend la garantie et le fabricant responsabilité nulle et non avenue.

3. Instructions d'utilisation

3.1. Avant utilisation:

- 3.1.1. Retirez le film protecteur de l'appareil (le cas échéant).
- 3.1.2. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez la surface des plaques de cuisson avec un chiffon humide, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec. Huiler la plaque de cuisson avec de l'huile d'olive, du beurre, de la margarine ou toute autre graisse de cuisson.

3.2. Utilisez et soignez:

- 3.2.1. Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface plane.
- 3.2.2. Allumez la prise murale. Le voyant rouge "power" s'allume.
- 3.2.3. Préparez le sandwich en attendant que le grillepain chauffe.
- 3.2.4. Après 4 à 6 minutes, la température requise a été atteinte, indiquée par l'allumage du voyant vert "prêt".
- 3.2.5. Ouvrez le grille-pain et placez le sandwich sur les assiettes. Faites attention aux surfaces chaudes.
- 3.2.6. Pour les sandwichs grillés dorés, placer les côtés beurrés du pain sur les plaques de cuisson.
- 3.2.7. Fermez les deux moitiés du grille-pain sans trop forcer sur le sandwich. Si une trop grande force est nécessaire pour fermer le grille-pain, le clip peut se détacher ou se casser pendant le grillage.
- 3.2.8. Gardez le sandwich grille-pain fermé pendant le grillage.
- 3.2.9. Le temps de grillage dépendra du type de pain utilisé et des préférences personnelles.
- 3.2.10. Après le grillage complet, ouvrez le grille-pain et retirez le sandwich avec un ustensile en plastique ou en bois. **N'utilisez jamais de métal ou d'objet pointu, car cela endommagerait le revêtement antiadhésif sur les plaques de cuisson.**
- 3.2.11. Fermez le grille-pain à sandwich pour conserver la chaleur si une utilisation supplémentaire est nécessaire.

- 2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.
- 2.1.8. No use el dispositivo en asociación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.
- 2.1.9. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- 2.1.10. Asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación coincida con el voltaje de la fuente de alimentación antes de enchufar el aparato.
- 2.1.11. Conecte el aparato a la fuente de alimentación con una toma de tierra que soporte un mínimo de 10 amperios.
- 2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en el enchufe de la fuente de alimentación. No alteres el enchufe.
- 2.1.13. Si usa una clavija múltiple, compruebe las clasificaciones con cuidado ya que la corriente utilizada por varios dispositivos podría exceder fácilmente la clasificación de la clavija múltiple.
- 2.1.14. Si alguna de las cubiertas del aparato se rompe, inmediatamente desconecte el aparato de la fuente de alimentación para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- 2.1.15. No use el aparato si se ha caído al suelo o si hay signos visibles de daños.
- 2.1.16. No fuerce el cable de alimentación. Nunca use el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- 2.1.17. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- 2.1.18. No recorte ni doble el cable de alimentación.
- 2.1.19. No permita que el cable de alimentación se cuelgue o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
- 2.1.20. Verifique el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- 2.1.21. El aparato no es adecuado para uso en exteriores.
- 2.1.22. El cable de alimentación se debe examinar con regularidad para detectar signos de daños y, si el cable está dañado, no se debe utilizar.
- 2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

- 3.2.12. Après utilisation, retirez la fiche de la prise murale.

AVERTISSEMENT: Ne faites pas fonctionner l'appareil en position verticale. Ceci est pour le stockage seulement.

Astuces utiles:

- Préchauffez les plaques de cuisson avant utilisation.
- Des garnitures plus petites ou plus sèches peuvent nécessiter le pré-grillage du pain pour réduire le temps de grillage dans le grille-pain.
- Vous pouvez utiliser un beurre aux herbes pour plus de saveur.
- Le saindoux à l'extérieur du pain peut améliorer le goût.
- Saupoudrer du sucre sur l'extérieur du pain se traduira par des sandwichs croustillants grillées.

3.3. Une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil:

- 3.3.1. Laisser l'appareil refroidir.
- 3.3.2. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
- 3.3.3. Nettoyez l'appareil comme décrit dans la section de nettoyage.

4. Nettoyage:

- 4.1. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement avant d'entreprendre toute tâche de nettoyage.
- 4.2. Essayez l'intérieur ainsi que le côté des plaques de cuisson avec un tissu absorbant, une serviette en papier ou un chiffon doux. N'utilisez jamais de chiffon abrasif pour nettoyer l'appareil. Nettoyer après chaque utilisation pour éviter toute accumulation de plombages.
- 4.3. Re-huiler les plaques de cuisson en prenant soin d'essuyer tout excès d'huile car cela peut devenir dur et collant pendant le stockage.
- 4.4. Nettoyez les parties extérieures de l'appareil avec un chiffon humide avec quelques gouttes de liquide vaisselle, puis séchez-les. MISE EN GARDE! Ne pas immerger les parties électriques de l'appareil dans un liquide.
- 4.5. N'utilisez pas de solvants ou de produits avec un pH acide ou basique tel que de l'eau de javel ou des produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- 4.6. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide ou placez-le sous l'eau courante.

- 2.2.3. Este aparato es solo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está destinado a ser utilizado por huéspedes en entornos de hospitalidad como alojamiento y desayuno, hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales, incluso en casas de campo, áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
- 2.2.4. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
- 2.2.5. Este electrodoméstico no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2.3. Uso y cuidado:

- 2.3.1. Desenrolle completamente el cable de aliment-ación del dispositivo antes cada uso.
- 2.3.2. No use el aparato si las piezas o los accesorios no están colocados correctamente.
- 2.3.3. No use el aparato cuando esté vacío.
- 2.3.4. No encienda el aparato mientras está en uso o conectado a la fuente de alimentación principal.
- 2.3.5. No cubra la superficie de cocción o la comida con papel de aluminio y otros materiales similares.
- 2.3.6. Desenchufe el aparato de la fuente de alimentación cuando no esté en uso y antes de emprender cualquier tarea de limpieza.
- 2.3.7. Este electrodoméstico debe almacenarse fuera del alcance de niños.
- 2.3.8. No guarde el aparato si aún está caliente.
- 2.3.9. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté dentro use y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 2.3.10. Si, por alguna razón, el aparato se incendiara, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y NO USE AGUA PARA PONER EL FUEGO FUERA.

2.4. Servicio:

- 2.4.1. Asegúrese de que el servicio sea revisado solo por un técnico calificado y que solo se utilicen repues-tos o accesorios originales para reemplazar las piezas / accesorios existentes.
- 2.4.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada debe reemplácelo para evitar un peligro.
- 2.4.3. Cualquier uso indebido o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabi-lidad del fabricante.

5. Anomalies et réparation:

- 5.1. Apportez l'appareil à un centre de support agréé si le produit est endommagé ou si d'autres problèmes surviennent.
- 5.2. Si la connexion au secteur a été endommagée, elle doit être remplacée et vous devez procéder comme vous le feriez en cas de dommages.

3. Instrucciones de uso

3.1. Antes de usar:

- 3.1.1. Retire la película protectora del artefacto (si corresponde).
- 3.1.2. Antes de usar el aparato por primera vez, limpie la superficie de las placas de cocción con un paño humedecido y luego limpie nuevamente con un paño seco. Engrase la placa de cocción con aceite de oliva, mantequilla, margarina o cualquier grasa para cocinar.

3.2. Uso y cuidado:

- 3.2.1. Asegúrese de que el electrodoméstico esté sobre una superficie plana.
- 3.2.2. Encienda la toma de corriente. La luz indicadora de "potencia" roja se iluminará.
- 3.2.3. Prepare el sándwich mientras espera que la tostadora se caliente.
- 3.2.4. Después de 4 a 6 minutos, se ha alcanzado la temperatura requerida indicada por la luz indicadora verde "lista" iluminando.
- 3.2.5. Abra la tostadora de sándwich y coloque el sán wich en los platos. Tenga cuidado con las superficies calientes.
- 3.2.6. Para sándwiches tostados dorados, coloque los lados con mantequilla del pan sobre las placas de cocción.
- 3.2.7. Cierre ambas mitades de la sandwichera sin poner demasiada fuerza en el sándwich. Si se requiere demasiada fuerza para cerrar el tostador de sándwich, el clip puede aflojarse o romperse durante el tostado.
- 3.2.8. Mantenga la tostadora cerrada durante el tostado.
- 3.2.9. El tiempo de tostado dependerá del tipo de pan utilizado y las preferencias personales.
- 3.2.10. Después de completar el tostado, abra la tosta-dora de sándwich y retire el sándwich con un utensilio de plástico o de madera. **Nunca use un metal o un objeto afilado, ya que esto dañará el recubrimiento antiadherente en las placas de cocción.**
- 3.2.11. Cierre la tostadora de sándwich para retener el calor si se requiere un uso posterior.
- 3.2.12. Después de su uso, retire el enchufe de la toma de corriente.


ADVERTENCIA: No opere el aparato en la posición vertical. Esto es solo para almacenamiento.

Consejos útiles:

- Precaliente las placas de cocción antes de usar.

Portuguese
Estimado cliente,

Obrigado por escolher comprar um produto da marca Mellerware. Graças a sua tecnologia, design e operação e ao facto de exceder os padrões de qualidade mais rigorosos, pode ser assegurado um uso totalmente satisfatório e uma longa vida útil do produto.

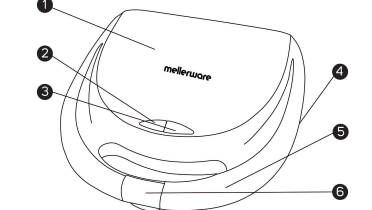

1. Descrição das peças

- Habituação superior
- Lâmpada de energia
- Lâmpada pronta
- Placa de cozimento
- Alça
- Alça bloqueável

2. Conselhos de segurança e avisos!

Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e guarde-as para consultas futuras. Não seguir e observar estas instruções pode levar a um acidente. Limpe todas as partes do produto que estarão em contato com os alimentos, conforme indicado na seção de limpeza, antes de usar.

2.1. Uso o ambiente de trabalho:

- 2.1.1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desordenadas e escuras provocam acidentes.
- 2.1.2. Use o aparelho em uma área bem ventilada.
- 2.1.3. Não coloque o aparelho em superfícies quentes, tais como placas de fogão, queimadores a gás, fornos ou itens semelhantes.
- 2.1.4. Mantenha as crianças e transeuntes afastados quando utilizar este aparelho.
- 2.1.5. Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal, plana e estável, adequada para resistir a altas temperaturas e longe de outras fontes de calor e ao contato com a água.
- 2.1.6. Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis, como têxteis, cortinas, papelão ou papel, etc.

2. Los rellenos más pequeños o más secos pueden requerir un tostado previo del pan para reducir el tiempo de tostado en la tostadora de sándwich.
3. Puedes usar una mantequilla de hierbas para darle un sabor extra.
4. La manteca de cerdo extendida en el exterior del pan puede mejorar el sabor.
5. Rociar azúcar en la parte exterior del pan dará como resultado sándwiches tostados más crujientes.

3.3. Una vez que haya terminado de usar el dispositi-vo:

- 3.1. Permita que el aparato se enfríe.
- 3.3.2. Desenchufe el aparato de la fuente de aliment-tación.
- 3.3.3. Limpie el aparato como se describe en la sección de limpieza.

4. Limpieza:

- 4.1. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe por completo antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- 4.2. Limpie el interior y el costado de las placas de cocción con un pañuelo absorbente, una toalla de papel o un paño suave. Nunca use un paño abrasivo para limpiar el aparato. Limpie después de cada uso para evitar la acumulación de rellenos.
- 4.3. Vuelva a engrasar las placas de cocción teniendo cuidado de limpiar el exceso de aceite ya que puede volverse duro y pegajoso durante el almacenamiento.
- 4.4. Limpie las partes externas del aparato con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y luego séquelo. ¡PRECAUCIÓN! No sumerja las partes eléctricas del aparato en ningún líquido.
- 4.5. No utilice disolventes ni productos con pH ácido o alcalino, como blanqueador o productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- 4.6. Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido ni lo coloque bajo agua corriente.

5. Anomalies and repair:

- 5.1. Lleve el aparato a un centro de soporte autorizado si el producto está dañado o si surgen otros problemas.
- 5.2. Si la conexión a la red se ha dañado, debe ser reemplazada y debe proceder como lo haría en caso de daños.

ADVERTENCIA: Não opere o aparelho na posição vertical. Isto é solo para armazenamento.

- 2.1.7. Não coloque material inflamável perto do aparelho.
- 2.1.8. Não use o aparelho em associação com um programador, timer ou outro dispositivo que o liga automaticamente.
- 2.1.9. Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.
- 2.1.10. Certifique-se de que a voltagem indicada na etiqueta de classificação coincide com a voltagem da rede elétrica antes de conectar utensílio.
- 2.1.11. Ligue o aparelho à fonte de alimentação com uma tomada de terra que suporte um mínimo de 10 amperes.
- 2.1.12. O plugue do aparelho deve caber no soquete da fonte de alimentação corretamente. Não altere o plugue.
- 2.1.13. Se estiver usando uma classificação de verificação de vários plugues com cuidado, a corrente usada por vários aparelhos pode facilmente exceder a classificação do plugue múltiplo.
- 2.1.14. Se algum dos invólucros do aparelho se partir, desligue imediatamente o aparelho da rede de alimentação para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- 2.1.15. Não utilize o aparelho se este cair no chão ou se houver sinais visíveis de danos.
- 2.1.16. Não force o cabo de alimentação. Nunca use o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desconectar o aparelho.
- 2.1.17. Não enrole o cabo de alimentação ao redor do aparelho.
- 2.1.18. Não prenda nem torça o cabo de alimentação.
- 2.1.19. Não permita que o cabo de alimentação fique preso ou entre em contato com as superfícies quentes do aparelho.
- 2.1.20. Verifique o estado do cabo de alimentação. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- 2.1.21. O aparelho não é adequado para uso externo.
- 2.1.22. O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente quanto a sinais de danos e, se o cabo estiver danificado, o aparelho não deve ser usado.
- 2.1.23. Não toque no plugue com as mãos molhadas.

2.3. Use e cuidado:

- 2.3.1. Desenrole completamente o cabo de alimentação do appliance antes cada uso.
- 2.3.2. Não utilize o aparelho se as peças ou acessórios não estiverem bem colocados.
- 2.3.3. Não use o aparelho quando estiver vazio.
- 2.3.4. Não ligue o aparelho enquanto estiver em uso ou conectado à fonte de alimentação principal.
- 2.3.5. Não cubra a superfície de cozedura ou alimentos com folha de alumínio e outros materiais semelhantes.
- 2.3.6. Desligue o aparelho da corrente elétrica quando não em uso e antes de realizar qualquer tarefa de limpeza.
- 2.3.7. Este aparelho deve ser guardado fora de alcance de crianças.
- 2.3.8. Não guarde o aparelho se ainda estiver quente.
- 2.3.9. Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver usar e manter fora do alcance das crianças.
- 2.3.10. Se, por algum motivo, o aparelho pegar fogo, desconecte o aparelho da rede elétrica e NÃO USE ÁGUA PARA DESLIGAR O FOGO.


2.4. Serviço:

- 2.4.1. Certifique-se de que o aparelho seja atendido somente por um técnico qualificado e que apenas peças sobressalentes ou acessórios originais sejam usados para substituir peças / acessórios existentes.
- 2.4.2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa com qualificações substitua-o para evitar um perigo.
- 2.4.3. Qualquer uso indevido ou falha em seguir as instruções de uso torna a garantia e a responsabilidade do fabricante nulas e sem efeito.

French

Cher client,

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit de marque Mellerware. Grâce à sa technologie, sa conception et son fonctionnement et le fait qu'elle dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation parfaitement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être assurées.

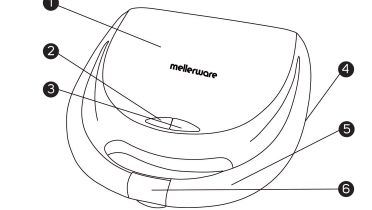

1. Description des pièces

- Boîtier supérieur
- Lampe de puissance
- Lampe prête
- Plaque de cuisson
- Poignée
- Poignée verrouillable

2. Conseils de sécurité et avertissements!

Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour référence ultérieure. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accident. Nettoyez toutes les parties du produit qui seront en contact avec les aliments, comme indiqué dans la section de nettoyage, avant utilisation.

2.1. Utilisation ou environnement de travail:

- 2.1.1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées et sombres favorisent les accidents.
- 2.1.2. Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- 2.1.3. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, telles que des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des fours ou des objets similaires.
- 2.1.4. Tenez les enfants et les spectateurs à distance lors de l'utilisation de cet appareil.
- 2.1.5. Placez l'appareil sur une surface horizontale, plane et stable, conçue pour résister à des températures élevées et à l'écart des autres sources de chaleur et au contact de l'eau.
- 2.1.6. Tenez l'appareil à l'écart de tout matériau inflammable tel que textiles, rideaux, cartons ou papiers, etc.

- 2.2.3. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico, não para uso industrial ou profissional. Não se destina a ser usado por hóspedes em ambientes de hospitalidade, como bed and breakfast, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais, mesmo em casas de fazenda, áreas da equipe de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- 2.2.4. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 2.2.5. Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

2.3. Use e cuidado:

- 2.3.1. Certifique-se de que o aparelho esteja colocado em uma superfície plana.
- 2.3.2. Ligue a energia na tomada da parede. A luz indicadora vermelha de "energia" acenderá.
- 2.3.3. Prepare o sanduíche enquanto aguarda a torradeira aquecer.
- 3.2.4. Depois de 4 a 6 minutos, a temperatura necessária foi atingida, indicada pela luz indicadora verde "pronta", iluminada.
- 3.2.5. Abra a sanduicheira e coloque o sanduiche nas placas. Tenha cuidado com as superfícies quentes.
- 3.2.6. Para sanduíches dourados torrados, coloque os lados com manteiga do pão sobre os pratos.
- 3.2.7. Feche as duas metades da torradeira sem colocar muita força no sanduíche. Se for necessária muita força para fechar a torradeira, o clipe pode se soltar ou quebrar durante a torragem.
- 3.2.8. Mantenha a sanduicheira fechada durante a torrada.
- 3.2.9. O tempo de tostagem dependerá do tipo de pão usado e das preferências pessoais.
- 3.2.10. Após a torragem, abra a sanduicheira e retire o sanduíche com um utensílio de plástico ou madeira.

Nunca use um metal ou um objeto pontiagudo, pois isso danificará o revestimento antiaderente das placas de cozimento.

- 3.2.11. Feche a torradeira sanduicheira para reter o calor, se for necessário usar mais.
- 3.2.12. Após o uso, remova o plugue da tomada da parede.

2.4. Serviço:

- 2.4.1. Certifique-se de que o aparelho seja atendido somente por um técnico qualificado e que apenas peças sobressalentes ou acessórios originais sejam usados para substituir peças / acessórios existentes.
- 2.4.2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa com qualificações substitua-o para evitar um perigo.
- 2.4.3. Qualquer uso indevido ou falha em seguir as instruções de uso torna a garantia e a responsabilidade do fabricante nulas e sem efeito.

- 2.1.7. Ne placez pas de matériau inflammable à proximité de l'appareil.
- 2.1.8. N'utilisez pas l'appareil en association avec un programmeur, une minuterie ou un autre appareil qui l'allume automatiquement.
- 2.1.9. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la prise est endommagé.
- 2.1.10. Assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette correspond à la tension d'alimentation avant de brancher le appareil.
- 2.1.11. Branchez l'appareil sur le secteur avec une prise de terre d'au moins 10 ampères.
- 2.1.12. La fiche de l'appareil doit s'insérer correctement dans la prise d'alimentation secteur. Ne pas modifier la fiche.
- 2.1.13. Si vous utilisez une prise multi-fiche, vérifiez soigneusement les valeurs car le courant utilisé par plusieurs appareils peut facilement dépasser la valeur nominale de la prise multiple.
- 2.1.14. Si l'un des boîtiers de l'appareil se casse, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation secteur afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- 2.1.15. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé sur le sol ou s'il présente des signes visibles de dommages.
- 2.1.16. Ne forcez pas le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
- 2.1.17. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- 2.1.18. Ne coupez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation.
- 2.1.19. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- 2.1.20. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- 2.1.21. L'appareil ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- 2.1.22. Le cordon d'alimentation doit être inspecté régulièrement pour déceler tout signe de dommage. Si le cordon est endommagé, il ne doit pas être utilisé.
- 2.1.23. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.

2.2. Sécurité personnelle:

- 2.2.1. ATTENTION: Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation car il y a un risque d'accident.

3. Instruções de uso

3.1. Antes de usar:

- 3.1.1. Remova a película protetora do aparelho (se aplicável).
- 3.1.2. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe a superfície das placas de cozedura com um pano humedecido e, em seguida, limpe novamente com um pano seco. Aqueça o prato com azeite, manteiga, margarina ou qualquer gordura de cozinha.

3.2. Use e cuidado:

- 3.2.1. Certifique-se de que o aparelho esteja colocado em uma superfície plana.
- 3.2.2. Ligue a energia na tomada da parede. A luz indicadora vermelha de "energia" acenderá.
- 3.2.3. Prepare o sanduíche enquanto aguarda a torradeira aquecer.
- 3.2.4. Depois de 4 a 6 minutos, a temperatura necessária foi atingida, indicada pela luz indicadora verde "pronta", iluminada.
- 3.2.5. Abra a sanduicheira e coloque o sanduiche nas placas. Tenha cuidado com as superfícies quentes.
- 3.2.6. Para sanduíches dourados torrados, coloque os lados com manteiga do pão sobre os pratos.
- 3.2.7. Feche as duas metades da torradeira sem colocar muita força no sanduíche. Se for necessária muita força para fechar a torradeira, o clipe pode se soltar ou quebrar durante a torragem.
- 3.2.8. Mantenha a sanduicheira fechada durante a torrada.
- 3.2.9. O tempo de tostagem dependerá do tipo de pão usado e das preferências pessoais.
- 3.2.10. Após a torragem, abra a sanduicheira e retire o sanduíche com um utensílio de plástico ou madeira.

Nunca use um metal ou um objeto pontiagudo, pois isso danificará o revestimento antiaderente das placas de cozimento.

- 3.2.11. Feche a torradeira sanduicheira para reter o calor, se for necessário usar mais.
- 3.2.12. Após o uso, remova o plugue da tomada da parede.

AVISO: Não opere o aparelho na posição vertical. Isto é apenas para armazenamento.

Dicas úteis:

- Pré-aqueça as placas antes de usar.
- Recheios menores ou mais secos podem exigir a pré-torragem do pão para reduzir o tempo de torrada na torradeira sanduicheira.

- 2.2.2. Ne touchez pas les parties chauffées de l'appareil, car cela pourrait causer de graves brûlures.
- 2.2.3. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non à un usage industriel ou professionnel. Il n'est pas destiné à être utilisé par les clients dans des environnements hospitaliers tels que chambres d'hôtes, hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels, même dans les fermes, les aires de travail dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
- 2.2.4. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de leur sécurité.
- 2.2.5. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2.3. Utilisez et soignez:

- 2.3.1. Dérouler complètement le câble d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation.
- 2.3.2. N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou les accessoires ne sont pas correctement installés.
- 2.3.3. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide.
- 2.3.4. Ne pas allumer l'appareil pendant son utilisation ou connecté à l'alimentation secteur.
- 2.3.5. Ne couvrez pas la surface de cuisson ou la nourriture avec feuille d'aluminium et autres matériaux similaires.
- 2.3.6. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur lorsqu'il n'est pas branché en cours d'utilisation et avant toute tâche de nettoyage.
- 2.3.7. Cet appareil doit être rangé hors de portée des enfants.
- 2.3.8. Ne stockez pas l'appareil s'il est encore chaud.
- 2.3.9. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance utiliser et garder hors de la portée des enfants.
- 2.3.10. Si, pour une raison quelconque, l'appareil devait prendre feu, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et NE