



REGISTER YOUR MELLERWARE WARRANTY
Thank you for purchasing a Mellerware product. Mellerware guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical or electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Mellerware product purchased you will receive up to a 3 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

FIRST YEAR – 1 YEAR RETAIL WARRANTY
Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement at the discretion of the brand. Mellerware appliances are intended for domestic use only and not for industrial or professional use. The Warranty, if the product is used outside of domestic use or used in a commercial environment, is reduced to 3 months with no extended warranty available, all other terms and conditions applicable.

SECOND YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED ONLINE WARRANTY REGISTRATION
Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

NB: Registration should be completed at www.creativehousewares.co.za. Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration. Should you not register the product within the 12 months of purchase, you will automatically forfeit this extended warranty.

THIRD YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED COMMUNICATION OPT-IN WARRANTY
Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an additional 12 month warranty over and above the 1 Year Retail and 1 year online registration warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 12 month period, the extended online registration 12 month period and within 36 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

NB: Registration should be completed at www.creativehousewares.co.za. Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration and opt-in email communication. Should you wish to qualify for the additional third year extended warranty, you would need to have registered your warranty within the first 12 months from date of purchase and subscribed to receive brand communication. The extended warranty is conditional upon these requirements. Please note that you are however free to opt out at any stage in accordance with the POPI act, this will however result in you forfeiting this additional extended "communication opt in" warranty from the recorded opt-out date.

ONLINE WARRANTY REGISTRATION

WHY REGISTER YOUR WARRANTY?
Mellerware pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer up to a 3 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended Online warranty registration + 1 Year Extended opt-in communication warranty) on all of our products. To take advantage of the Free Extended Warranty options you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online and never have to worry about losing your receipt again. Enjoy the benefit of up to 3 year's warranty.

ADDED BENEFITS
In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:

- Discount voucher on product warranty registration
- Incentives and Competitions for registered users
- New recipes or ideas for your products
- New product developments - be the first to get the latest appliances
- Special offers on promotional items

How to Register your Online Warranty?

**DESKTOP/
LAPTOP**

**SMART PHONE/
TABLET**

- Open your internet browser and visit www.mellerware.co.za
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.

- Open your internet browser and visit www.creativehousewares.co.za
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.

- Notes:**
1. The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
 2. You will be required to register on the Mellerware or Creative Housewares website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
 3. From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to scan and upload your receipt to us.
 4. All instructions on how to load your products are available inside your profile.
 5. Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for faxes or files not received.
 6. For assistance with registration please email: help@chwsa.co.za

National Service Centre: 086 111 5006
e-mail: help@chwsa.co.za
www.creativehousewares.co.za

creative housewares
20 Tekstil Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
P O Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📠 +27 63 014 0457
📞 +27 86 111 5006 | 📠 chousewares
🌐 www.creativehousewares.co.za


Johannesburg
25 & 26 San Croy Office Park ☎
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
+27 11 392 5652 🌐

complies with
IEC60335
SAFETY SPECIFICATIONS

Model: 27101

Durban
243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
☎ +27 31 303 3465

English
Dear Customer
Thank you for choosing to purchase a Mellerware brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

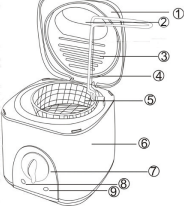

- 1. Parts description:**
1. Lid
 2. Window
 3. Filter
 4. Basket handle
 5. Basket
 6. Body
 7. Temperature dial
 8. "ON" Indicator light
 9. "Ready" indicator light

2. Safety advice and warnings!
Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.

- 2.1. Use or working environment:**
- 2.1.1. Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
 - 2.1.2. Use the appliance in a well-ventilated area.
 - 2.1.3. Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens, or similar items.
 - 2.1.4. Keep children and bystanders away when using this appliance.
 - 2.1.5. Place the appliance on a horizontal, flat, stable surface suitable for withstanding high temperatures and away from other heat sources and contact with water.
 - 2.1.6. Keep the appliance away from flammable material such as textiles, curtains, cardboard, or paper, etc.
 - 2.1.7. Do not place flammable material near the appliance.

- 2.1.8. Do not use the appliance in association with a programmer, timer, or another device that automatically switches it on.
- 2.1.9. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- 2.1.10. Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains power supply voltage before plugging in the appliance.
- 2.1.11. Connect the appliance to the mains power supply with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes.
- 2.1.12. The appliance's plug must fit into the mains power supply socket properly. Do not alter the plug.
- 2.1.13. If using a multi plug check ratings carefully as the current used by several appliances could easily exceed the rating of the multi plug.
- 2.1.14. If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains power supply to prevent the possibility of an electric shock.
- 2.1.15. Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there are visible signs of damage.
- 2.1.16. Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.
- 2.1.17. Do not wrap the power cord around the appliance.
- 2.1.18. Do not clip or crease the power cord.
- 2.1.19. Do not allow the power cord to hang or to come into contact with the hot surfaces of the appliance.
- 2.1.20. Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- 2.1.21. The appliance is not suitable for outdoor use.
- 2.1.22. Power cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
- 2.1.23. Do not touch the plug with wet hands.

- 2.2. Personal safety:**
- 2.2.1. CAUTION: Do not leave the appliance unattended during use as there is a risk of an accident.
 - 2.2.2. Do not touch the heated parts of the appliance, as it may cause serious burns.
 - 2.2.3. This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used by guests in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of residential environments, even in farmhouses, areas of the kitchen staff in shops, offices, and other work environments.
 - 2.2.4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - 2.2.5. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- 2.3. Use and care:**
- 2.3.1. Fully unroll the appliance's power cable before each use.
 - 2.3.2. Do not use the appliance if the parts or accessories are not properly fitted.
 - 2.3.3. Do not use the appliance when empty.
 - 2.3.4. Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains power supply.
 - 2.3.5. Do not cover the cooking surface or food with aluminium foil and other similar materials.
 - 2.3.6. Unplug the appliance from the mains power supply when not in use and before undertaking any cleaning task.
 - 2.3.7. This appliance should be stored out of reach of children.
 - 2.3.8. Do not store the appliance if it is still hot.
 - 2.3.9. Never leave the appliance unattended when in use and keep out of the reach of children.
 - 2.3.10. If, for some reason, the appliance was to catch fire, disconnect the appliance from the mains power supply and DO NOT USE WATER TO PUT THE FIRE OUT.
 - 2.3.11. Do not vacuum burning material and ashes (if applicable).
 - 2.3.12. Do not use the machine without the motor protection filter fitted (if applicable).
 - 2.3.13. Please empty the dust cylinder immediately when it is full (if applicable).
 - 2.3.14. Do not allow objects to restrict or block airflow (if applicable).
 - 2.3.15. Do not allow any body parts e.g.: hair, fingers, hand etc., to block the airflow of the cleaner as this puts unnecessary strain on the motor and can cause the motor to burn out (if applicable).
 - 2.3.16. Please keep suction inlet away from ear area due to excessive noise levels when in operation (if applicable).

- 2.4. Service:**
- 2.4.1. Make sure that the appliance is serviced only by suitably qualified technician, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.
 - 2.4.2. If the power cord is damaged, the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it to avoid a hazard.
 - 2.4.3. Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

- 3. Instructions for use**
- 3.1. Before use:**
- 3.1.1. Remove the appliance's protective film (if applicable).

- meerder, tydsaanduister of 'n ander toestel wat dit automaties aanskakel, gebruik nie.
- 2.1.9. Moet die toestel nie gebruik as die kabel of stekker beskadig is nie.
 - 2.1.10. Maak seker dat die spanning wat op die graderingsplaatjie aangedui word ooreenstem met die hoofkragvoorsiening se spanning voordat die toestel ingeplug word.
 - 2.1.11. Koppel die toestel aan die hoofkragvoorsiening met 2.1.12. Die toestel se stekker moet behoorlik in die hoofkragvoorsieningsokkel pas. Verander nie die stekker nie.
 - 2.1.13. Indien 'n multi-stekker gebruik word, kontroleer graderings noukeurig aangesien die stroom wat deur verskeie toestelle gebruik word maklik die gradering van die multi-stekker kan oorskry.
 - 2.1.14. As enige van die toestel se omhulsels breek, ontkoppel die toestel onmiddellik van die hoofkragvoorsiening om die moontlikheid van 'n elektriese skok te voorkom.
 - 2.1.15. Moet die toestel nie gebruik as dit op die vloer geval het nie.
 - 2.1.16. Moet nie die kragkabel dwing nie. Gebruik nooit die kragkabel om die toestel op te lig, te dra, of uit te trek nie.
 - 2.1.17. Moet nie die kragkabel om die toestel draai nie.
 - 2.1.18. Moet nie die kragkabel knip of vou nie.
 - 2.1.19. Moet nie die kragkabel laat hang of in kontak kom met die warm oppervlakte van die toestel nie.
 - 2.1.20. Kontroleer die toestand van die kragkabel. Beskadigde of verwarde kables verhoog die risiko van 'n elektriese skok.
 - 2.1.21. Die toestel is nie geskik vir buitengebruik nie.
 - 2.1.22. Die kragkabel moet gereeld ondersoek word vir tekens van skade, en as die kabel beskadig is, moet die toestel nie gebruik word nie.
 - 2.1.23. Moet nie die stekker met nat hande aanraak nie.
- 2.2. Persoonlike veiligheid:**
- 2.2.1. VOORSIGTIG: Moet nie die toestel ongesuperviseer los terwyl dit gebruik word nie, omdat daar 'n risiko op 'n ongeluk bestaan.
 - 2.2.2. Moet nie die verhitte dele van die toestel aanraak nie, dit kan ernstige brandwonde veroorsaak.
 - 2.2.3. Hierdie toestel is slegs vir huishoudelike gebruik, nie vir nywerheids- of professionele gebruik nie. Dit is nie bedoel vir gebruik deur gaste in gasvryheidsongewings soos gastehuse, hotele, motels, en ander tipes residensiële omgewings nie, selfs nie op plekke, areas van die kombuispersoneel in winkels, kantore, en ander werksomgewings nie.
 - 2.2.4. Hierdie toestel is nie bedoel vir gebruik deur persone (insluitend kinders) met beperkte fisiese, sensoriese of geestelike vermoëns, of 'n gebrek aan ervaring en kennis nie, tensy hulle toegifte of onderrig oor die gebruik van die toestel deur 'n persoon wat

- 3.1.2. Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with food in the manner described in the cleaning section.

- 3.2. Use and care:**
- 3.2.1. Open the lid and take out the basket to clean it before using.
 - 3.2.2. Clean the fryer bowl.
 - 3.2.3. Use high-quality cooking oil or solid fat, avoiding margarine, olive oil, or butter.
 - 3.2.4. Ensure the oil level is between the MIN and MAX marks in the fryer bowl.
 - 3.2.5. Assemble the basket by pinching the handle and inserting the two prongs in the slot on the basket. The handle should click into place.
 - 3.2.6. Add ingredients to the basket.
 - 3.2.7. For safety reasons, place the basket in the fryer with oil.
 - 3.2.8. Plug the Fryer into the mains socket and set the temperature dial to the correct temperature.
 - 3.2.9. NB: Only use metal utensils with insulated handles in hot oil.
 - 3.2.10. Oil retains heat for a long time so be cautious when handling the food.
 - 3.2.11. After cooking, lift the basket from the oil and shake the basket over the oil if necessary. The basket has a hanger which allows you to hang it on the fryer to allow the basket to cool. NB: If you left the handle attached to the basket while cooking, the handle will be hot. Please use an oven mitt before touching the handle to prevent burning your hand.
 - 3.2.12. Turn the temperature dial to "0" and let the oil cool completely before draining and cleaning.

- 4.1. Cleaning and Care:**
- 4.1.1. Allow the fryer to cool down completely to a safe temperature.
 - 4.1.2. Unplug the fryer from the power source to ensure safety.
 - 4.1.3. Remove the basket and any other removable parts from the fryer.
 - 4.1.4. Dispose of the used oil properly according to local regulations.
 - 4.1.5. Wipe the interior of the fryer with paper towels to remove excess oil and food particles.
 - 4.1.6. Fill the fryer with warm water and a mild detergent or dish soap.
 - 4.1.7. Let the soapy water soak for a while to loosen any stuck-on residue.
 - 4.1.8. Use a soft sponge or brush to scrub the interior surfaces of the fryer, including the basket.
 - 4.1.9. Rinse the fryer thoroughly with clean water to remove all soap residue.
 - 4.1.10. Allow the fryer and its parts to air dry completely before reassembling and storing.

verantwoordelik is vir hul veiligheid, ontvang het.

- 2.2.5. Hierdie toestel is nie 'n speedling nie. Kinders moet onder toesig gehou word om te verseker dat hulle nie met die toestel speel nie.


- 2.3. Gebruik en sorg:**
- 2.3.1. Rol die toestel se kragkabel volledig uit voor elke gebruik.
 - 2.3.2. Moet nie die toestel gebruik as die dele of bykomstighede nie behoorlik pas nie.
 - 2.3.3. Moet die toestel nie gebruik wanneer dit leeg is nie.
 - 2.3.4. Moet nie die toestel omdraai terwyl dit in gebruik is of aan die hoofkragvoorsiening gekoppel is nie.
 - 2.3.5. Moet die kookoppervlak of voedsel nie met aluminiumfolie en ander soortgelyke materiale bedek nie.
 - 2.3.6. Ontkoppel die toestel van die hoofkragvoorsiening wanneer dit nie in gebruik is nie en voor enige skoonmaakwerk gedoen word.
 - 2.3.7. Hierdie toestel moet buite die bereik van kinders gestoor word.
 - 2.3.8. Moet die toestel nie stoor as dit nog warm is nie.
 - 2.3.9. Laat nooit die toestel ongesuperviseer wanneer dit in gebruik is en hou dit uit die bereik van kinders.
 - 2.3.10. As die toestel, om een of ander rede, aan die brand soos raak, ontkoppel die toestel van die hoofkragvoorsiening en GEBRUIK GEEN WATER OM DIE BRAND TE BLUS.
 - 2.3.11. Moet nie brandende materiaal en asse opsuig (indien van toepassing).
 - 2.3.12. Moet die toestel nie gebruik sonder dat die motorbeskermingsfilter aangebring is nie (indien van toepassing).
 - 2.3.13. Maak asseblief die stofsuijder dadelik leeg wanneer dit vol is (indien van toepassing).
 - 2.3.14. Moet nie toelaat dat voorwerpe die lugvloei beperk of blokkeer nie (indien van toepassing).
 - 2.3.15. Moet nie enige liggaamsdele soos hare, vingers, hand ens., toelaat om die lugvloei van die skoonmaker te blokkeer nie, aangesien dit onnodige spanning op die motor plaas en die motor kan uitbrand (indien van toepassing).
 - 2.3.16. Hou asseblief die suiginlaat weg van die oorarea as gevolg van buitensporige geluidsvlakke wanneer dit in werking is (indien van toepassing).

- 3. Instruksies vir gebruik**
- 3.1. Voor gebruik:**
- 3.1.1. Verwyder die beskermende film van die toestel (indien van toepassing).
 - 3.1.2. Voordat die produk vir die eerste keer gebruik word, skoonmaak die dele wat in kontak met voedsel sal kom op die wyse wat beskryf word in die skoonmaakafdeling.
- 3.2. Gebruik en sorg:**
- 3.2.1. Maak die deksel oop en haal die mandjie uit om dit skoon te maak voordat dit gebruik word.
 - 3.2.2. Skoonmaak van die frituurkom.
 - 3.2.3. Gebruik hoë-kwaliteit kookolie of soliede vet, vermy margarien, olyf olie, of botter.
 - 3.2.4. Verseker dat die oliën tussen die MIN en MAX merke in die frituurkom is.
 - 3.2.5. Stel die mandjie saam deur die handvat vas te druk en die twee penne in die gleuf aan die mandjie in te steek. Die handvat behoort vas te klik.
 - 3.2.6. Voeg bestandele by die mandjie.
 - 3.2.7. Vir veiligheidsredes, plaas die mandjie in die frituur met olie.
 - 3.2.8. Steek die Frituur in die hoofkragvoorsieningsokkel en stel die temperatuurknop na die korrekte temperatuur.
 - 3.2.9. NB: Gebruik slegs metaalware met geïsoleerde handvatsels in warm olie.
 - 3.2.10. Olie behou hitte vir 'n lang tyd, so wees versigtig wanneer jy die voedsel hanteer.
 - 3.2.11. Na kook, lig die mandjie uit die olie en skud die mandjie oor die olie indien nodig. Die mandjie het 'n hanger wat jou toelaat om dit aan die frituur op te hang om die mandjie af te koel. NB: As jy die handvat aan die mandjie gelos het terwyl jy gekook het, sal die handvat warm wees. Gebruik asseblief 'n ondoordring voorat jy die handvat aanraak om brandwonde aan jou hand te voorkom.
 - 3.2.12. Draai die temperatuurknop na "0" en laat die olie heeltemal afkoel voordat jy dit dreiner en skoonmaak.
- 4.1. Skoonmaak en Sorg:**
- 4.1.1. Laat die frituur heeltemal afkoel tot 'n veilige temperatuur.
 - 4.1.2. Trek die frituur se stekker uit die kragbron om veiligheid te verseker.
 - 4.1.3. Verwyder die mandjie en enige ander verwyderbare dele uit die frituur.

- 4.1.11. After using the fryer a few times, remove the filter inside the lid and wash it with soapy warm water to remove odours and residue. Allow the filter to dry completely before reinserting.

- 5. Recycling:**
- 5.1. These electrical products, cables, batteries, packaging, and the manual, should not be mixed with general household waste. For proper recycling, please take these products to your nearest Creative Housewares office where they will be accepted for recycling free of charge.
 - 5.2. Alternatively, please contact your local authority or household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point. Correct product disposal saves resources and prevents negative effects on human health and the environment.

Afrikaans
Geagte Kliënt,
Dankie vir u keuse om 'n Mellerware handelsmerk produk te koop. Danksy die tegnologie, ontwerp en werking en die feit dat dit voldoen aan die strengste gehalte standaarde, is u verseker van 'n volle bevredigende gebruik en lang produklewe.

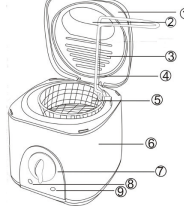

- 1. Parte Beskrywing**
1. Deksel
 2. Venster
 3. Filter
 4. Mandjie handvat
 5. Mandjie
 6. Liggaam
 7. Temperatuurknop
 8. "AAN" Aanwyslig
 9. Gereed" aanwyslig

2. Safety advice and warnings!
Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.


- 2.1. Gebruik- of werkomgewing:**
- 2.1.1. Hou die werkomgewing skoon en goed verlig. Oormatige rommel en donker areas nooi ongelukke uit.
 - 2.1.2. Gebruik die toestel in 'n goed-geventileerde area.
 - 2.1.3. Plaas die toestel nie op warm oppervlakke nie, soos kookplate, gasbranders, oonde, of soortgelyke items.
 - 2.1.4. Hou kinders en toeskouers weg wanneer hierdie toestel gebruik word.
 - 2.1.5. Plaas die toestel op 'n horisontale, plat, stabiele oppervlak wat geskik is vir hoë temperatuur en weg van ander hittebronne in kontak met water.
 - 2.1.6. Hou die toestel weg van brandbare materiaal soos tekstiele, gordyne, karton, of papier, ens.
 - 2.1.7. Moet nie brandbare materiaal naby die toestel plaas nie.
 - 2.1.8. Moet die toestel nie saam met 'n program-

- 4.1.4. Verwyder die gebruikte olie behoorlik volgens plaaslike regulasies.
- 4.1.5. Vee die binnekant van die frituur af met papierhanddoeke om oortollige olie en voedseldeeltjies te verwyder.
- 4.1.6. Vul die frituur met warm water en 'n sagte skoonmaakmiddel of skottelgoedseep.
- 4.1.7. Laat die seepwater 'n rukkie week om enige vasgeplakte oorskot los te maak.
- 4.1.8. Gebruik 'n sagte spons of borsel om die binnekant van die frituur, insluitend die mandjie, skoon te skrop.
- 4.1.9. Spoel die frituur deeglik met skoon water om alle seepresidu te verwyder.
- 4.1.10. Laat die frituur en sy dele heeltemal aan die lug droog voordat dit weer saamgestel en gestoor word.
- 4.1.11. Na 'n paar keer gebruik van die frituur, verwyder die filter binne die deksel en was dit met seepwater om reuke en residu te verwyder. Laat die filter heeltemal droog voordat dit weer ingevoeg word.

5. Herwinning:

- 5.1. Hierdie elektriese produkte, kabelle, batterye, verpakking, en die handleiding, moet nie met algemene huishoudelike afvalverwyderingsdiens vir verdere besonderhede oor jou naaste aangewese inzamelingspunt. Korrekte produkverwydering spaar hulpbronne en voorkom negatiewe effekte op menslike gesondheid en die omgewing.

Spanish
Estimado cliente, Gracias por elegir comprar un producto de la marca Mellerware. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento, y al hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, puede garantizarse un uso totalmente satisfactorio y una larga vida del producto.

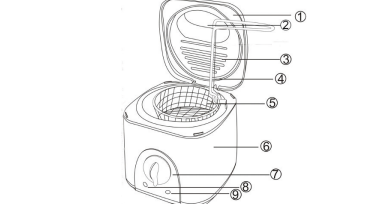

1. Descripción de las partes:

- Tapa
- Ventana
- Filtro
- Asa de la cesta
- Cesta
- Cuerpo
- Selector de temperatura
- Luz indicadora de “ON”
- Luz indicadora de “READY”

2. Advertencias y advertencias de seguridad:

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente. Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, como se indica en la sección de limpieza, antes de su uso.

2.1. Uso o entorno de trabajo:

- 2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a accidentes.
- 2.1.2. Use el aparato en un área bien ventilada.
- 2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, como placas de cocción, quemadores de gas, hornos u objetos similares.
- 2.1.4. Mantenga a los niños y las personas alejadas cuando use este electrodoméstico.
- 2.1.5. Coloque el aparato en una superficie horizontal, plana y estable, adecuada para soportar altas temperaturas y lejos de otras fuentes de calor y contacto con el agua.
- 2.1.6. Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables como textiles, cortinas, cartón o papel, etc.

- 2.4.2. Si le cordón d'alimentation est endommagé, le fabricant ou son agent de service ou une personne également qualifiée doit le remplacer pour éviter un danger.
- 2.4.3. Tout usage abusif ou non-respect des instructions d'utilisation rend la garantie et la responsabilité du fabricant nulles et non avenues.

Instruccions d'utilisació

3.1. Avant utilisation :

- 3.1.1. Retirez le film protecteur de l'appareil (si applicable).
- 3.1.2. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez les parties qui entreront en contact avec les aliments selon la méthode décrite dans la section de nettoyage.

3.2. Utilisation et entretien :

- 3.2. Utilisation et entretien :
- 3.2.1. Ouvrez le couvercle et sortez le panier pour le nettoyer avant utilisation.
- 3.2.2. Nettoyez le bol de la friteuse.
- 3.2.3. Utilisez de l'huile de cuisson de haute qualité ou de la graisse solide, en évitant la margarine, l'huile d'olive ou le beurre.
- 3.2.4. Assurez-vous que le niveau d'huile se situe entre les marques MIN et MAX dans le bol de la friteuse.
- 3.2.5. Assemblez le panier en pinçant la poignée et en insérant les deux ergots dans la fente sur le panier. La poignée devrait s'enclencher en place.
- 3.2.6. Ajoutez les ingrédients dans le panier.
- 3.2.7. Pour des raisons de sécurité, placez le panier dans la friteuse avec de l'huile.
- 3.2.8. Branchez la friteuse dans la prise secteur et réglez le cadran de température sur la température correcte.
- 3.2.9. NB : Utilisez uniquement des ustensiles métalliques avec des poignées isolées dans l'huile chaude.
- 3.2.10. L'huile retient la chaleur pendant longtemps, alors soyez prudent lorsque vous manipulez les aliments.
- 3.2.11. Après la cuisson, soulevez le panier de l'huile et secouez-le au-dessus de l'huile si nécessaire. Le panier a un crochet qui vous permet de le suspendre à la friteuse pour permettre au panier de refroidir. NB : Si vous avez laissé la poignée attachée au panier pendant la cuisson, la poignée sera chaude. Veuillez utiliser un gant de cuisine avant de toucher la poignée pour éviter de vous brûler la main.
- 3.2.12. Tournez le cadran de température sur “0” et laissez l'huile refroidir complètement avant de la vider et de la nettoyer.

4.1. Nettoyage et Entretien :

- 4.1.1. Laissez la friteuse refroidir complètement jusqu'à atteindre une température sûre.

- 2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.
- 2.1.8. No use el dispositivo en asociación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.
- 2.1.9 No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- 2.1.10. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta de clasificación coincida con la tensión de la fuente de alimentación antes de enchufar el aparato.
- 2.1.11. Conecte el aparato a la fuente de alimentación con una toma de tierra que soporte un mínimo de 10 amperios.
- 2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en el enchufe de la fuente de alimentación. No alteres el enchufe.
- 2.1.13. Si usa una clavija múltiple, compruebe las clasificaciones con cuidado ya que la corriente utilizada por varios dispositivos podría exceder fácilmente la clasificación de la clavija múltiple.
- 2.1.14. Si alguna de las cubiertas del aparato se rompe, inmediatamente desconecte el aparato de la fuente de alimentación para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- 2.1.15. No use el aparato si se ha caído al suelo o si hay signos visibles de daños.
- 2.1.16. No fuerce el cable de alimentación. Nunca use el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- 2.1.17. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- 2.1.18. No recorte ni doble el cable de alimentación.
- 2.1.19. No permita que el cable de alimentación se cuelgue o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
- 2.1.20. Verifique el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- 2.1.21. El aparato no es adecuado para uso en exteriores.
- 2.1.22. El cable de alimentación se debe examinar con regularidad para detectar signos de daños y, si el cable está dañado, no se debe utilizar.
- 2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

2.2. Seguridad personal:

- 2.2.1. PRECAUCIÓN: No deje el aparato sin supervisión durante el uso, ya que existe el riesgo de un accidente.
- 2.2.2. No toque las partes calientes del aparato, ya que puede causar quemaduras graves.
- 2.2.3. Este aparato es solo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está destinado a ser utilizado por huéspedes en entornos de hospitalidad como alojamiento y desayuno, hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales, incluso en casas de campo, áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.

- 4.1.2. Débranchez la friteuse de la source d'alimentation pour assurer la sécurité.
- 4.1.3. Retirez le panier et toutes autres pièces amovibles de la friteuse.
- 4.1.4. Éliminez correctement l'huile usagée conformément aux réglementations locales.
- 4.1.5. Essuyez l'intérieur de la friteuse avec des essuie-tout pour éliminer l'excès d'huile et les particules alimentaires.
- 4.1.6. Remplissez la friteuse d’eau tiède et d’un détergent doux ou de liquide vaisselle.
- 4.1.7. Laissez l'eau savonneuse tremper un moment pour desserrer tout résidu collé.
- 4.1.8. Utilisez une éponge douce ou une brosse pour frotter les surfaces intérieures de la friteuse, y compris le panier.
- 4.1.9. Rincez soigneusement la friteuse à l'eau propre pour éliminer tout résidu de savon.
- 4.1.10. Laissez sécher à l'air la friteuse et ses pièces complètement avant de les remonter et de les ranger.
- 4.1.11. Après avoir utilisé la friteuse plusieurs fois, retirez le filtre à l'intérieur du couvercle et lavez-le avec de l'eau tiède savonneuse pour éliminer les odeurs et les résidus. Laissez le filtre sécher complètement avant de le réinsérer.

Recyclage :

- 5.1. Ces produits électriques, câbles, batteries, emballages et le manuel ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter ces produits à votre bureau Creative Housewares le plus proche où ils seront acceptés pour recyclage gratuitement.

- 5.2. Alternativamente, veuillez contacter votre autorité locale ou service de gestion des déchets ménagers pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche. La bonne élimination des produits permet d'économiser des ressources et de prévenir les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

- 2.2.4. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
- 2.2.5. Este electrodoméstico no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.


2.3. Uso y cuidado:

- 2.3.1. Desenrolle completamente el cable de aliment-ación del aparato antes de cada uso.
- 2.3.2. No utilice el aparato si las piezas o accesorios no están correctamente colocados.
- 2.3.3. No utilice el aparato cuando esté vacío.
- 2.3.4. No gire el aparato mientras está en uso o conectado a la fuente de alimentación principal.
- 2.3.5. No cubra la superficie de cocción o los alimentos con papel de aluminio y otros materiales similares.
- 2.3.6. Desconecte el aparato de la fuente de aliment-ación principal cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- 2.3.7. Este electrodoméstico debe ser almacenado fuera del alcance de los niños.
- 2.3.8. No guarde el electrodoméstico si todavía está caliente.
- 2.3.9. Nunca deje el electrodoméstico desatendido cuando esté en uso y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 2.3.10. Si, por alguna razón, el electrodoméstico llegara a incendiarse, desconéctelo de la fuente de alimentación principal y NO USE AGUA PARA APAGAR EL FUEGO.
- 2.3.11. No aspire materiales encendidos y cenizas (si corresponde).
- 2.3.12. No utilice la máquina sin el filtro de protección del motor instalado (si corresponde).
- 2.3.13. Por favor, vacíe el cilindro de polvo inmediatamente cuando esté lleno (si corresponde).
- 2.3.14. No permita que los objetos restrinjan o bloqueen el flujo de aire (si corresponde).
- 2.3.15. No permita que ninguna parte del cuerpo, como cabello, dedos, manos, etc., bloquee el flujo de aire del limpiador, ya que esto ejerce una tensión innecesaria sobre el motor y puede hacer que se queme (si corresponde).
- 2.3.16. Mantenga la entrada de succión alejada del área del oído debido a los niveles de ruido excesivos durante el funcionamiento (si corresponde).

2.4. Servicio:

- 2.4.1. Asegúrese de que el electrodoméstico sea reparado únicamente por un técnico debidamente calificado, y que solo se utilicen piezas o accesorios originales para reemplazar las partes/accesorios existentes.

- Portuguese**
Estimado cliente, Obrigado por escolher comprar um produto da marca Mellerware. Graças à sua tecnologia, design e operação e ao facto de exceder os padrões de qualidade mais rigorosos, pode ser assegurado um uso totalmente satisfatório e uma longa vida útil do produto.

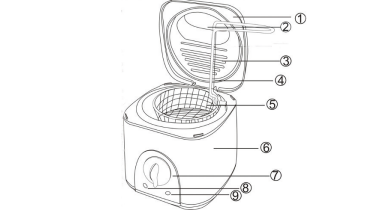

1. Descrição das partes:

- Tampa
- Janela
- Filtro
- Alça da cesta
- Cesta
- Corpo
- Discagem de temperatura
- Luz indicadora de “ON”
- Luz indicadora de “READY”

2. Conselhos e avisos de segurança!

Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e guardeas para consultas futuras. O não cumprimento e não cumprimento destas instruções pode causar um acidente. Limpe todas as partes do produto que entrarão em contato com os alimentos, conforme indicado na seção de limpeza, antes do uso.

2.1. Uso o ambiente de trabajo:

- 2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a accidentes.
- 2.1.2. Use el aparato en un área bien ventilada.
- 2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, como placas de cocción, quemadores de gas, hornos u objetos similares.
- 2.1.4. Mantenga a los niños y las personas alejadas cuando use este electrodoméstico.
- 2.1.5. Coloque el aparato en una superficie horizontal, plana y estable, adecuada para soportar altas temperaturas y lejos de otras fuentes de calor y contacto con el agua.

- 2.4.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada debe reemplazarlo para evitar un peligro.
- 2.4.3. Cualquier mal uso o falta de seguimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

3. Instrucciones de uso

3.1. Antes de usar:

- 3.1.1. Retire la película protectora del electrodoméstico (si corresponde).
- 3.1.2. Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes que entrarán en contacto con los alimentos según se describe en la sección de limpieza.

3.2. Uso y cuidado:

- 3.2.1. Abra la tapa y saque la cesta para limpiarla antes de usarla.
- 3.2.2. Limpie el recipiente de la freidora.
- 3.2.3. Utilice aceite de cocina de alta calidad o grasa sólida, evitando la margarina, el aceite de oliva o la mantequilla.
- 3.2.4. Asegúrese de que el nivel de aceite esté entre las marcas MIN y MAX en el recipiente de la freidora.
- 3.2.5. Ensamble la cesta apretando el mango e insertando los dos dientes en la ranura de la cesta. El mango debería encajar en su lugar con un clic.
- 3.2.6. Agregue ingredientes a la cesta.
- 3.2.7. Por razones de seguridad, coloque la cesta en la freidora con aceite.
- 3.2.8. Enchufe la freidora en el enchufe principal y ajuste el dial de temperatura a la temperatura correcta.
- 3.2.9. Nota: Solo use utensilios de metal con mangos aislados en aceite caliente.
- 3.2.10. El aceite retiene el calor durante mucho tiempo, así que tenga cuidado al manipular la comida.
- 3.2.11. Después de cocinar, levante la cesta del aceite y agite la cesta sobre el aceite si es necesario. La cesta tiene un gancho que le permite colgarla en la freidora para permitir que la cesta se enfríe. Nota: Si dejó el mango unido a la cesta mientras cocinaba, el mango estará caliente. Por favor, use un cuante de horno antes de tocar el mango para evitar quemarse la mano.
- 3.2.12. Gire el dial de temperatura a “0” y deje que el aceite se enfríe completamente antes de drenarlo y limpiarlo.

4.1. Limpieza y cuidado:

- 4.1.1. Permita que la freidora se enfríe completamente hasta alcanzar una temperatura segura.
- 4.1.2. Desenchufe la freidora de la fuente de aliment-ación para garantizar la seguridad.
- 4.1.3. Retire la cesta y cualquier otra pieza desmontable de la freidora.

- 2.1.6. Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables como textiles, cortinas, cartón o papel, etc.
- 2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.
- 2.1.8. No use el dispositivo en asociación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.
- 2.1.9 No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- 2.1.10. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta de clasificación coincida con la tensión de la fuente de alimentación antes de enchufar el aparato.
- 2.1.11. Conecte el aparato a la fuente de alimentación con una toma de tierra que soporte un mínimo de 10 amperios.
- 2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en el enchufe de la fuente de alimentación. No alteres el enchufe.
- 2.1.13. Si usa una clavija múltiple, compruebe las clasificaciones con cuidado ya que la corriente utilizada por varios dispositivos podría exceder fácilmente la clasificación de la clavija múltiple.
- 2.1.14. Si alguna de las cubiertas del aparato se rompe, inmediatamente desconecte el aparato de la fuente de alimentación para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- 2.1.15. No use el aparato si se ha caído al suelo o si hay signos visibles de daños.
- 2.1.16. No fuerce el cable de alimentación. Nunca use el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- 2.1.17. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- 2.1.18. No recorte ni doble el cable de aliment-ación.
- 2.1.19. No permita que el cable de alimentación se cuelgue o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
- 2.1.20. Verifique el estado del cable de aliment-ación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- 2.1.21. El aparato no es adecuado para uso en exteriores.
- 2.1.22. El cable de alimentación se debe examinar con regularidad para detectar signos de daños y, si el cable está dañado, no se debe utilizar.
- 2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

- 4.1.4. Deseche correctamente el aceite usado según las regulaciones locales.
- 4.1.5. Limpie el interior de la freidora con toallas de papel para eliminar el exceso de aceite y partículas de comida.
- 4.1.6. Llene la freidora con agua tibia y un detergente suave o jabón para platos.
- 4.1.7. Deje que el agua jabonosa se remoje durante un tiempo para aflojar cualquier residuo pegado.
- 4.1.8. Utilice una esponja suave o un cepillo para fregar las superficies interiores de la freidora, incluida la cesta.
- 4.1.9. Enjuague la freidora completamente con agua limpia para eliminar todos los residuos de jabón.
- 4.1.10. Permita que la freidora y sus partes se sequen al aire completamente antes de volver a montar y almacenar.
- 4.1.11. Después de usar la freidora varias veces, retire el filtro dentro de la tapa y lávelo con agua tibia y jabonosa para eliminar olores y residuos. Permita que el filtro se seque completamente antes de volver a colocarlo.


5. Reciclaje:

- 5.1. Estos productos eléctricos, cables, baterías, embalajes y el manual, no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Para su reciclaje adecuado, por favor lleve estos productos a su oficina de Creative Housewares más cercana, donde serán aceptados para su reciclaje de forma gratuita.
- 5.2. Alternativamente, por favor póngase en contacto con su autoridad local o servicio de eliminación de residuos domésticos para obtener más detalles sobre el punto de recogida designado más cercano. La disposición correcta de productos ahorra recursos y previene efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente.

French

Cher client,

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit de marque Mellerware. Grâce à sa technologie, sa conception et son fonctionnement et le fait qu'elle dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation parfaitement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être assurées.

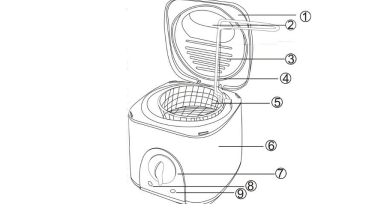

1. Description des pièces:

- Couvercle
- Fenêtre
- Filtre
- Poignée de la panier
- Panier
- Corps
- Cadran de température
- Témoin lumineux "ON"
- Témoin lumineux "READY"

2.1. Utilisation ou environnement de travail:

- 2.1.1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées et sombres favorisent les accidents.
- 2.1.2. Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- 2.1.3. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, telles que des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des fours ou des objets similaires.
- 2.1.4. Tenez les enfants et les spectateurs à distance lors de l'utilisation de cet appareil.
- 2.1.5. Placez l'appareil sur une surface horizontale, plane et stable, conçue pour résister à des températures élevées et à l'écart des autres sources de chaleur et au contact de l'eau.
- 2.1.6. Tenez l'appareil à l'écart de tout matériau inflammable tel que textiles, rideaux, cartons ou papiers, etc.
- 2.1.7. Ne placez pas de matériau inflammable à proximité de l'appareil.
- 2.1.8. N'utilisez pas l'appareil en association avec un programmeur, une minuterie ou un autre appareil qui l'allume automatiquement.
- 2.1.9 N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la prise est endommagé.
- 2.1.10. Assurez-vous que la tension indiquée sur

- 2.3.13. Por favor, esvazie imediatamente o cilindro de poeira quando estiver cheio (se aplicável).
- 2.3.14. Não permita que objetos restrinjam ou bloqueiem o fluxo de ar (se aplicável).
- 2.3.15. Não permita que nenhuma parte do corpo, por exemplo: cabelos, dedos, mãos, etc., bloqueie o fluxo de ar do aspirador, pois isso coloca uma carga desnecessária sobre o motor e pode causar o superaquecimento do motor (se aplicável).
- 2.3.16. Por favor, mantenha a entrada de sucção afastada da área das orelhas devido aos níveis excessivos de ruído durante o funcionamento (se aplicável).

2.4. Serviço:

- 2.4.1. Certifique-se de que o aparelho seja servido apenas por um técnico adequadamente qualificado, e que apenas peças ou acessórios originais sejam usados para substituir peças/acessórios existentes.
- 2.4.2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa igualmente qualificada deve substituí-lo para evitar um perigo.
- 2.4.3. Qualquer uso indevido ou falha em seguir as instruções de uso torna a garantia e a responsabilidade do fabricante nulas e sem efeito.

3. Instruções de uso

3.1. Antes de usar:

- 3.1.1. Remova o filme protetor do aparelho (se aplicável).
- 3.1.2. Antes de usar o produto pela primeira vez, limpe as partes que entrarão em contato com os alimentos conforme descrito na seção de limpeza.

3.2. Uso e cuidado:

- 3.2.1. Abra a tampa e retire a cesta para limpá-la antes de usar.
- 3.2.2. Limpe a tigela da fritadeira.
- 3.2.3. Use óleo de cozinha de alta qualidade ou gordura sólida, evitando margarina, azeite de oliva ou manteiga.
- 3.2.4. Certifique-se de que o nível de óleo esteja entre as marcas MIN e MÁX na tigela da fritadeira.
- 3.2.5. Monte a cesta apertando a alça e inserindo os dois pinos no slot na cesta. A alça deve encaixar no lugar.
- 3.2.6. Adicione os ingredientes à cesta.
- 3.2.7. Por motivos de segurança, coloque a cesta na fritadeira com óleo.

- l'étiquette correspond à la tension d'alimentation secteur avant de brancher l'appareil.
- 2.1.11. Branchez l'appareil sur le secteur avec une prise de terre d'au moins 10 ampères.
- 2.1.12. La fiche de l'appareil doit s'insérer correctement dans la prise d'alimentation secteur. Ne pas modifier la fiche.
- 2.1.13. Si vous utilisez une prise multifiche, vérifiez soigneusement les valeurs car le courant utilisé par plusieurs appareils peut facilement dépasser la valeur nominale de la prise multiple.
- 2.1.14. Si l'un des boîtiers de l'appareil se casse, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation secteur afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- 2.1.15. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé sur le sol ou s'il présente des signes visibles de dommages.
- 2.1.16. Ne forcez pas le cordon d'alimentation.
- N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
- 2.1.17. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- 2.1.18. Ne coupez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation.
- 2.1.19. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- 2.1.20. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- 2.1.21. L'appareil ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- 2.1.22. Le cordon d'alimentation doit être inspecté régulièrement pour déceler tout signe de dommage. Si le cordon est endommagé, il ne doit pas être utilisé.
- 2.1.23. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.

2.2. Sécurité personnelle:

- 2.2.1. **ATTENTION:** Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation car il y a un risque d'accident.
- 2.2.2. Ne touchez pas les parties chauffées de l'appareil, car cela pourrait causer de graves brûlures.
- 2.2.3. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non à un usage industriel ou professionnel. Il n'est pas destiné à être utilisé par les clients dans des environnements hospitaliers tels que chambres d'hôtes, hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels, même dans les fermes, les aires de travail dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
- 2.2.4. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites,

- 3.2.8. Conecte a Fritadeira na tomada principal e ajuste o mostrador de temperatura para a temperatura correta.
- 3.2.9. Nota: Use apenas utensílios de metal com cabos isolados em óleo quente.
- 3.2.10. O óleo retém o calor por um longo período, então tenha cuidado ao manusear os alimentos.
- 3.2.11. Após cozinhar, levante a cesta do óleo e agite a cesta sobre o óleo, se necessário. A cesta possui um gancho que permite pendurá-la na fritadeira para permitir que a cesta esfrie. Nota: Se deixou a alça presa à cesta durante o cozimento, a alça estará quente. Por favor, use uma luva de forno antes de tocar na alça para evitar queimar sua mão.
- 3.2.12. Gire o mostrador de temperatura para “0” e deixe o óleo esfriar completamente antes de drenar e limpar.

4.1. Limpeza e Cuidados:

- 4.1.1. Permita que a fritadeira esfrie completamente até atingir uma temperatura segura.
- 4.1.2. Desconecte a fritadeira da fonte de energia para garantir segurança.
- 4.1.3. Remova a cesta e quaisquer outras peças removíveis da fritadeira.
- 4.1.4. Descarte o óleo usado corretamente de acordo com as regulamentações locais.
- 4.1.5. Limpe o interior da fritadeira com toalhas de papel para remover o excesso de óleo e partículas de comida.
- 4.1.6. Encha a fritadeira com água morna e um detergente suave ou sabão para pratos.
- 4.1.7. Deixe a água com sabão de molho por um tempo para soltar qualquer resíduo preso.
- 4.1.8. Use uma esponja macia ou escova para esfregar as superfícies internas da fritadeira, incluindo a cesta.
- 4.1.9. Enxágue a fritadeira completamente com água limpa para remover todos os resíduos de sabão.
- 4.1.10. Permita que a fritadeira e suas peças sequem completamente ao ar antes de montar e guardar.
- 4.1.11. Após usar a fritadeira algumas vezes, remova o filtro dentro da tampa e lave-o com água morna e sabão para remover odores e resíduos. Permita que o filtro seque completamente antes de reintroduzi-lo.

- ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de leur sécurité.
- 2.2.5. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2.3. Utilisation et entretien :

- 2.3.1. Déroulez entièrement le câble d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation.
- 2.3.2. N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne sont pas correctement ajustés.
- 2.3.3. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide.
- 2.3.4. Ne retournez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation ou connecté à l'alimentation électrique principale.
- 2.3.5. Ne couvrez pas la surface de cuisson ou les aliments avec du papier aluminium et d'autres matériaux similaires.
- 2.3.6. Débranchez l'appareil de la prise principale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'effectuer toute tâche de nettoyage.
- 2.3.7. Cet appareil doit être rangé hors de portée des enfants.
- 2.3.8. Ne pas ranger l'appareil s'il est encore chaud.
- 2.3.9. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation et le garder hors de la portée des enfants.
- 2.3.10. Si, pour une raison quelconque, l'appareil venait à prendre feu, débranchez l'appareil de la prise principale et N'UTILISEZ PAS D'EAU POUR ÉTEINDRE LE FEU.
- 2.3.11. Ne pas aspirer de matériaux en combustion et de cendres (si applicable).
- 2.3.12. Ne pas utiliser la machine sans le filtre de protection du moteur installé (si applicable).
- 2.3.13. Veuillez vider immédiatement le cylindre à poussière lorsqu'il est plein (si applicable).
- 2.3.14. Ne pas permettre aux objets de restreindre ou de bloquer le flux d'air (si applicable).
- 2.3.15. Ne laissez pas les parties du corps, par exemple : les cheveux, les doigts, la main, etc., bloquer le flux d'air de l'aspirateur car cela met une pression inutile sur le moteur et peut entraîner sa surchauffe (si applicable).
- 2.3.16. Veuillez garder l'entrée d'aspiration loin de la zone des oreilles en raison des niveaux de bruit excessifs lorsqu'elle est en fonctionnement (si applicable).

2.4. Service :

- 2.4.1. Assurez-vous que l'appareil est entretenu uniquement par un technicien qualifié et que seules les pièces de rechange ou accessoires d'origine sont utilisés pour remplacer les pièces/accessoires existants.

5. Reciclagem:

- 5.1. Estes produtos elétricos, cabos, baterias, embalagens e o manual não devem ser misturados com resíduos domésticos gerais. Para reciclagem adequada, por favor leve esses produtos para o escritório mais próximo da Creative Housewares, onde serão aceitos para reciclagem gratuitamente.
- 5.2. Alternativamente, entre em contato com sua autoridade local ou serviço de disposição de resíduos domésticos para mais detalhes sobre o ponto de coleta designado mais próximo. A disposição correta de produtos economiza recursos e previne efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente.