

REGISTER YOUR MELLERWARE WARRANTY

Thank you for purchasing a Mellerware product. Mellerware guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical or electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Mellerware product purchased you will receive up to a 3 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

FIRST YEAR – 1 YEAR RETAIL WARRANTY

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement at the discretion of the brand. Mellerware appliances are intended for domestic use only and not for industrial or professional use. The Warranty, if the product is used outside of domestic use or used in a commercial environment, is reduced to 3 months with no extended warranty available, all other terms and conditions applicable.

SECOND YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED ONLINE WARRANTY REGISTRATION

Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

NB: Registration should be completed at www.creativehousewares.co.za. Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration. Should you not register the product within the 12 month period of purchase, you will automatically forfeit this extended warranty.

THIRD YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED COMMUNICATION OPT IN WARRANTY

Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an additional 12 month warranty over and above the 1 Year Retail and 1 year online registration warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 12 month period, the extended online registration 12 month period and within 36 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

NB: Registration should be completed at www.creativehousewares.co.za. Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration and opt-in email communication. Should you wish to qualify for the additional third year extended warranty, you would need to have registered your warranty within the first 12 months from date of purchase and subscribed to receive brand communication. The extended warranty is conditional upon these requirements. Please note that you are however free to opt out at any stage in accordance with the POPI act, this will however result in you forfeiting this additional extended "communication opt in" warranty from the recorded opt-out date.

ONLINE WARRANTY REGISTRATION

WHY REGISTER YOUR WARRANTY?

Mellerware pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer up to a 3 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended Online warranty registration + 1 Year Extended opt-in communication warranty) on all of our products. To take advantage of the Free Extended Warranty options you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online and never have to worry about losing your receipt again. Enjoy the benefit of up to 3 year's warranty.

ADDED BENEFITS

- In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:
 - Discount voucher on product warranty registration
 - Incentives and Competitions for registered users
 - New recipes or ideas for your products
 - New product developments - be the first to get the latest appliances
 - Special offers on promotional items

How to Register your Online Warranty?



- Open your internet browser and visit www.mellerware.co.za
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.

Notes:


1. The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
2. You will be required to register on the Mellerware or Creative Housewares website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
3. From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to scan and upload your receipt to us.
4. All instructions on how to load your products are available inside your profile.
5. Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for faxes or files not received.
6. For assistance with registration please email: help@chwsa.co.za

National Service Centre: 086 111 5006
e-mail: help@chwsa.co.za
www.creativehousewares.co.za

creative housewares
 Durban: 20 Tokstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
 243 Percy Osborn Road, Morningside, Durban, 4001, RSA
 27 31 303 3465
 Johannesburg: 25 & 26 San Croy Office Park @ Agora Road, Croydon, 1619, RSA
 27 11 392 5652
 complies with INTERNATIONAL IEC60335 SAFETY SPECIFICATIONS
 Battery Operated
 Model: 29007

English
Dear Customer

Thank you for choosing to purchase a Mellerware brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

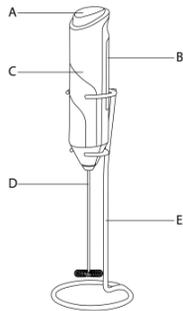

- 1. Parts description:**
 A. ON/OFF Switch
 B. Battery compartment cover
 C. Frother body
 D. Frother stem
 E. Stand

2. Safety advice and warnings!
 Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.

2.1. Use or working environment:
 2.1.1. Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.

- 2.1.2. Use the appliance in a well ventilated area.
 2.1.3. Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens or similar items.
 2.1.4. Keep children and bystanders away when using this appliance.
 2.1.5. Place the appliance on a horizontal, flat, stable surface away from other heat sources and contact with water.
 2.1.6. Keep the appliance away from flammable material such as textiles, curtains, cardboard or paper, etc.
 2.1.7. Do not place flammable material near the appliance.
 2.1.8. Do not use the appliance in association with a programmer, timer or other device that automatically switches it on.
 2.1.9. Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the batteries.
 2.1.10. Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there are visible signs of damage.
 2.1.11. The appliance is not suitable for outdoor use.

- 2.2. Personal safety:**
 2.2.1. **CAUTION:** Do not leave the appliance unattended during use as there is a risk of an accident.
 2.2.2. Do not touch the heated parts of the appliance, as it may cause serious burns.
 2.2.3. This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used by guests in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of residential environments, even in farm houses, areas of the kitchen staff in shops, offices and other work environments.

- 2.2.4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 2.2.5. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- 2.3. Use and care:**
 2.3.1. Do not use the appliance if the parts or accessories are not properly fitted.
 2.3.2. Do not turn the appliance over while it is in use.
 2.3.3. Do not cover the cooking surface or food with aluminium foil and other similar materials.
 2.3.4. Remove the batteries when not in use and before undertaking any cleaning task.
 2.3.5. This appliance should be stored out of reach of children.
 2.3.6. Do not store the appliance if it is still hot.
 2.3.7. Never leave the appliance unattended when in use and keep out of the reach of children.
 2.3.8. If, for some reason, the appliance were to catch fire, DO NOT USE WATER TO PUT THE FIRE OUT.
- 2.4. Service:**
 2.4.1. Make sure that the appliance is serviced only by suitably qualified technician, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.

- 2.1.2. Gebruik die produk in n goed geventileerde area
 2.1.3. Moenie die toestel naby `n warm gas of elek-triese brander of `n warm oond plaas nie.
 2.1.4. Streng toesig is nodig as die toestel naby of deur kinders gebruik word.
 2.1.5. Plaas toestel op `n stabiele area en weg van water.
 2.1.6. `n Brand mag ontstaan as die toestel aan vlambare material raak, insluitende gordyne as dit in werking is.
 2.1.7. Hou toestel weg van vlambare materiaal.
 2.1.8. Die toestel is nie geskik om op aan `n tydsbe heer toestel te Koppel nie.
 2.1.9. maak seker die spanning soos aangedui op die toestel is dieselfde as die batterye.
 2.1.10. Moenie die toestel gebruik as dit op die vloer geval het en daar is sigbare skade.
 2.1.11. Die toestel moet nie buite gebruik word nie.

- 2.2. Persoonlike veiligheid:**
 2.2.1. **LET WEL:** Moenie die toestel sonder toesig laat nie.
 2.2.2. Moenie die warm oppervlakte aanraak nie gebruik handvatsels of knoppe want dit kan lei tot ernstige brandwonde.
 2.2.3 Die toestel is nie geskik vir industriële gebruik soos kantore, hotelle motelle en gastehuse.

- 2.4.2. Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

3. Instructions for use:

- 3.1. Before use:**
 3.1.1. Remove the appliance's protective film (if applicable).
 3.1.2. Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with food in the manner described in the cleaning section.

- 3.2. Use and care:**
 3.2.1. Insert 2 x AA batteries (not included) into the space at the top of the frother.
 3.2.2. The milk may be in a cup, saucepan, jug or container. If milk is at room temperature or above it will assist with frothing. Colder milk can be warmed in a microwave oven or in a saucepan on the cooktop (do no over heat).
 3.2.3. Hold the frother stem in the milk to be frothed and switch on. Be sure the container of milk is only 1/3 filled, to allow room for the frothing process. Rotate and move the frother in and out of the milk. Your milk will be light and frothy in seconds, perfect for cappuccinos.

- 4. Cleaning and Maintenance**
 4.1. To clean simply immerse the stem into a cup or jug of hot water or directly under the tap and switch on (do not immerse the body).

WARNING
 The body of the frother must never be submersed into liquid. Only insert the stem into liquid. Should the body need

- 2.2.4. Die toestel is nie geskik vir gebruik deur verminderd fisiese verstandelike vermoens of gebrek aan ervaring of kennis tensy hulle opleiding gehad het nie.
 2.2.5. Die toestel is nie `n speelgoed and kinders moet altyd toesig he om te verhoed dat hulle met die toestel speel.

- 2.3. Gebruik en sorg:**
 2.3.1. Moenie gebruik as parte nie behoortlik pas nie.
 2.3.2. Moenie die toestel draai terwyl in werking.
 2.3.4. Verwyder die batterye wanneer dit nie in gebruik is nie en voor u enige skoonmaaktaak aanpak.
 2.3.5. Stoor buite bereik van kinders.
 2.3.6. Moenie stoor as dit warm is nie.
 2.3.7. Die toestel moet altyd onder toesig wees wanneer in gebruik en moet buite bereik van kinders gehou word.
 2.3.8. As die toestel aan die brand slaan ontkoppel van die muursok en gooi n kombuis vadoek oor MOET NOOIT WATER GEBRUIK!!!

- 2.4. Diens:**
 2.4.1. Die toestel moet deur `n gekwalifiseerde tegnikus gediens word.
 2.4.2 As die koord beskadig word moet dit deur die diensagent of `n gekwalifiseerde persoon vervang word om brandgevaar te verhoed.
 2.4.3. enige misbruik en mislukking om instruksies te volg die waarborg nul en van gener waarde.

cleaning, wipe with a damp cloth and dry.

- 5. Anomalies and repair**
 5.1. Take the appliance to an authorised support centre if product is damaged or other problems arise.
 5.2. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in the case of damage.

- 6. Recycling:**
 6.1. These electrical products, cables, batteries, packaging, and the manual, should not be mixed with general household waste. For proper recycling, please take these products to your nearest Creative Housewares office where they will be accepted for recycling free of charge.
 6.2. Alternatively, please contact your local authority or household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point. Correct product disposal saves resources and prevents negative effects on human health and the environment.

- 2. Belangrike veiligheidsvoorsorg:**
 Lees instruksies deeglik voor gebruik en stoor die handleiding. Volg instruksies deeglik want geen verantwoordelikheid sal aanvaar word in nie gevolg word nie.

- 2.1. Gebruik en werksomgewing:**
 2.1.1. Hou die werk oppervlak skoon en helder verlig. Ongelukke gebeur in donker areas.


- 3. Instruksies vir gebruik:**
3.1. Voor gebruik:
 3.1.1. Verwyder alle verpakings materiaal.
 3.1.2. Voor die toestel vir die eerste keer gebruik word maak alle parte skoon wat met kos in aanraking kom soos voorgeskryf in skoonmaak artikel.

- 3.2. Gebruik:**
 3.2.1. Sit 2 x AA batteries (nie ingesluit) in die spatie op die bokant van die frother.
 3.2.2. Die melk mag in `n koppie, diep pot of maatbeker wees. Melk wat kamer temperatuur of oor is sal die frothing makliker maak. Koue melk kan verhit word (Moenie oorverhit).
 3.2.3. Hou die stam in die melk en skakel aan. Maak seker die houër is 1/3 vol om plek te maak vir die skuim. Beweeg die toestel in en uit die melk. Die melk sal ligter word en sjuim vorm, perfek vir cappuccinos.

- 4. Sorg en skoonmaak:**
 4.1. Om skoon te maak sit die stam in a koppie water en skakel aan.
 4.2. Die toestel mag nie onder lopende water gehou word nie.

WAARSKUWING
 Die toestel mag nie in water gedruk word nie. Net die stam mag in vloeistof gedruk word. Vee die toestel af me `n sagte klam lap en maak droog.

Afrikaans
 Geagte Kliënt,
 Dankie vir u keuse om `n Mellerware handelsmerk produk te koop. Danksy die tegnologie, ontwerp en werking en die feit dat dit voldoen aan die strengste gehalte standaarde, is u verseker van `n volle bevredigende gebruik en lang produklewe.

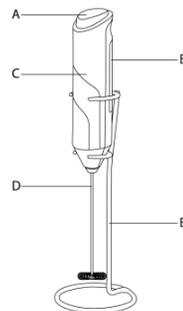

- 1. Parte beskrywing:**
 A. AAN/AF Skakelaar
 B. Battery dekking
 C. Frother liggaam
 D. Frother stam
 E. Stand

- 2. Belangrike veiligheidsvoorsorg:**
 Lees instruksies deeglik voor gebruik en stoor die handleiding. Volg instruksies deeglik want geen verantwoordelikheid sal aanvaar word in nie gevolg word nie.


- 2.1. Gebruik en werksomgewing:**
 2.1.1. Hou die werk oppervlak skoon en helder verlig. Ongelukke gebeur in donker areas.

- 5. Anomalies and herstel:**
 5.1. Neem die toestel na gemagtigde tegniese sen-trum as toestel beskadig is of probleme ontstaan.
 5.2. As koneksie na die muurprop beskadig is moet die toestel vervang word volgens waarborg.

- 6. Herwinning:**
 6.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na u naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.
 6.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vulisdien vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelingspunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

Spanish Estimado cliente,

Gracias por elegir comprar un producto de la marca Mellerware. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento y al hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, se puede garantizar un uso totalmente satisfactorio y una larga vida útil del producto.

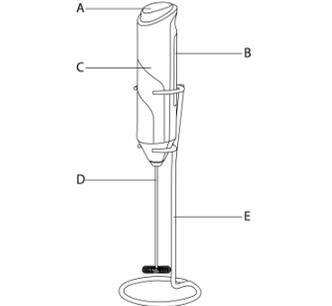

1. Descripción de piezas:

A. Interruptor de encendido / apagado
B. Cubierta del compartimento de la batería
C. Cuerpo de la bocina
D. Vástago de la bocina
E. Soporte

2. Consejos y advertencias de seguridad!

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y guárdelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones podría dar lugar a un accidente. Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, como se indica en la sección de limpieza, antes de usarlas.

2.1. Uso o ambiente de trabajo:

2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a accidentes.

3. Instruccions d'utilisation:

3.1. Avant utilisation:

3.1.1. Retirez le film de protection de l'appareil (le cas échéant).
3.1.2. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez les pièces qui entreront en contact avec les aliments de la manière décrite dans la section de nettoyage.

3.2 Utilisation et soin:

3.2.1. Insérez 2 piles AA (non comprises) dans l'espace situé en haut du mousoir.
3.2.2. Le lait peut être dans une tasse, une casserole, une cruche ou un récipient. Si le lait est à tempéra-ture ambiante ou au-dessus, il aidera à mousser. Un lait plus chaud peut être réchauffé dans un four à micro-ondes ou dans une casserole sur le dessus de cuisson. (Ne pas trop chauffer)
3.2.3. Tenez la tumeur dans le lait à mousser et allumezla. Assurez-vous que le récipient de lait n'est rempli que 1/3, pour laisser place au processus de mous-sage. Tournez et déplacez le plus lourd à l'intérieur et à l'extérieur du lait. Votre lait sera léger et mousseux en quelques secondes, parfait pour les cappuccinos.

4. Nettoyage et entretien:

4.1. Nettoyer simplement immerger la tige dans une tasse ou une cruche d'eau chaude ou directement sous le robinet et allumer. (Ne plongez pas le corps)

WARNING

Le corps du mousoir ne doit jamais être immergé dans un liquide. Insérez la tige uniquement dans le liquide. Si le corps doit être nettoyé, essuyer avec un chiffon humide et sécher.

5. Anomalies et réparation:

5.1. Amenez l'appareil dans un centre

2.1.2. Utilice el aparato en un lugar bien ventilado.

2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, tales como placas de cocción, quemadores de gas, hornos o artículos similares.

2.1.4. Mantenga alejados a los niños y transeúntes cuando utilice este aparato.

2.1.5. Coloque el aparato sobre una superficie hori-zontal, plana y estable, lejos de otras fuentes de calor y en contacto con agua.

2.1.6. Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables tales como textiles, cortinas, cartón o papel, etc.

2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.

2.1.8. No utilice el aparato en combinación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.

2.1.9. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta de características coincida con las baterías.

2.1.10. No utilice el aparato si ha caído en el suelo o si hay signos visibles de daños.

2.1.11. El aparato no es adecuado para uso en exteriores.

2.2. Seguridad personal:

2.2.1. **PRECAUCIÓN:** No deje el aparato desaten-dido durante el uso, ya que existe el riesgo de un accidente.

2.2.2. No toque las partes calientes del aparato, ya que puede causar quemaduras graves.

2.2.3. Este aparato es sólo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está destinada a ser utilizada por los huéspedes en ambientes de hos-pitalidad como bed and breakfast, hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales, incluso en casas de granja, áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.

d'assistance autorisé si le produit est endomagé ou d'autres problèmes apparaissent.
5.2. Si la connexion au secteur a été endomagée, elle doit être remplacée et vous devez procéder comme vous le feriez en cas de dommage.

6. Recyclage:

6.1. Ces produits électriques, câbles, batteries, emballages et le manuel ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Pour un recyclage correct, veuillez apporter ces produits au bureau Creative Housewares le plus proche où ils seront acceptés pour recyclage gratuitement.
6.2. Sinon, veuillez contacter votre autorité locale ou le service d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche. Une élimination correcte des produits permet d'économiser des ressources et de prévenir les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

2.2.4. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

2.2.5. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

2.3. Uso y cuidado:

2.3.1. No utilice el aparato si las piezas o accesorios no están correctamente instalados.
2.3.2. No encienda el aparato mientras esté en uso.

2.3.3. No cubra la superficie o los alimentos con papel de aluminio y otros materiales similares.

2.3.4. Retire las pilas cuando no estén en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.

2.3.5. Este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños.

2.3.6. No guarde el aparato si todavía está caliente.

2.3.7. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso y manténgalo fuera del alcance de los niños.


2.3.8. Si, por alguna razón, el aparato se incendiara, NO UTILICE AGUA PARA APAGAR EL INCENDIO.

2.4. Servicio:

2.4.1. Asegúrese de que el aparato sea reparado únicamente por un técnico cualificado y que sólo se utilicen piezas de repuesto o accesorios originales para sustituir las piezas / accesorios existentes.

2.4.2. Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso hace nula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

Portuguese Estimado cliente, Obrigado por escolher comprar um produto da marca Mellerware. Graças a sua tecnologia, design e operação, e ao exceder os mais rigorosos padrões de qualidade, é possível garantir um uso totalmente satisfatório e uma longa vida útil do produto.

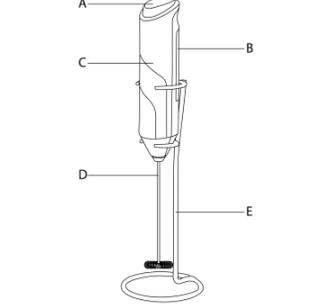

1. Descrição das peças:

A. Interruptor ON / OFF
B. Tampa do compartimento da bateria
C. Corpo do bocal
D. Haste do bocal
E. Suporte

2. Conselhos de segurança e avisos!

Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e mantêlas para futuras referências. A falha em seguir e observar estas instruções pode levar a um acidente. Limpe todas as partes do produto que estarão em contato com alimentos, conforme indicado na seção de limpeza, antes de usar.

2.1. Ambiente de uso ou de trabalho:

2.1.1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas e escuras convidam acidentes.

3. Instrucciones de uso

3.1. Antes de usar:

3.1.1. Retire la película protectora del aparato (si corresponde).

3.1.2. Antes de utilizar el producto por la primera vez, limpie las piezas que entrarán en contacto con los alimentos de la manera descrita en la sección de limpieza.

3.2. Uso y cuidado:

3.2.1. Inserte 2 pilas AA (no incluidas) en el espacio en la parte superior de la espuma.

3.2.2. La leche puede estar en una taza, una cacerola, una jarra o un envase. Si la leche está a temperatura ambiente o por encima, ayudará con la formación de espuma. La leche más fría se puede calentar en un horno de microondas o en una cacerola en la tapa del cocinero. (No caliente demasiado)

3.2.3. Sujete el vástago espumoso en la leche para que se espume y encienda. Asegúrese de que el recipiente de leche esté sólo 1/3 lleno, para permitir espacio para el proceso de espumación. Gire y mueva el espumador dentro y fuera de la leche. Su leche será ligera y espumosa en segundos, ideal para los capuchinos.

4. Limpieza y Mantenimiento

4.1. Para limpiar simplemente sumergir el vástago en una taza o jarra de agua caliente o directamente debajo del grifo y encender (No sumerja el cuerpo).

ADVERTENCIA

El cuerpo del espumador nunca debe ser sumergido en líquido. Inserte el vástago sólo en líquido. Si el cuerpo necesita limpieza, limpie con un paño húmedo y seque.

5. Anomalías y reparación

5.1. Lleve el aparato a un centro de asistencia autor-izado si el producto está dañado o si

surgen otros problemas.

5.2. Si se ha dañado la conexión a la red, se debe sustituir y proceder como en caso de daños.


6. Reciclaje

6.1. Estos productos eléctricos, cables, baterías, embalajes y el manual no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para un reciclaje adecuado, lleve estos productos a la oficina de Creative Housewares más cercana, donde serán aceptados para reciclaje sin cargo.

6.2. Alternativamente, comuníquese con su autoridad local o con el servicio de eliminación de residuos dowmésticos para obtener más detalles sobre el punto de recolección designado más cercano. La eliminación correcta del producto ahorra recursos y evita efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente.

French

Cher client, Merci d'avoir choisi d'acheter un produit de marque Mellerware. Grâce à sa technologie, à sa conception et à son fonctionnement et au fait qu'il dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation pleinement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être garanties.

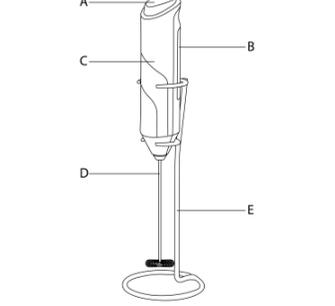

1. Description des pièces:

A. Interrupteur ON / OFF
B. Couvercle du compartiment des piles
C. Corps du mousoir
D. tige du mousoir
E. Support

2. Conseils et avertissements de sécurité! Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour référence ultérieure. Le non-respect et observation de ces instructions peuvent entraîner un accident. Nettoyez toutes les parties du produit qui seront en contact avec les aliments, comme indiqué dans la section de nettoyage, avant utilisation.

2.1. Environnement d'utilisation ou de travail:

2.1.1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones obsolètes et obscures invitent des accidents.

utilizados para substituir peças / acessórios existentes.

2.4.2. Qualquer mau uso ou falha em seguir as in-struções de uso torna a garantia e a responsabilidade do fabricante nula e sem efeito.

3. Instruções de utilização:

3.1. Antes de usar:

3.1.1. Remova a película protetora do aparelho (se aplicável).
3.1.2. Antes de utilizar o produto pela primeira vez, limpe as peças que entrarão em contacto com os alimentos da forma descrita na secção de limpeza.

3.2 Utilização e cuidados:

3.2.1. Insira 2 pilhas AA (não incluídas) no espaço no topo do espuma
3.2.2. O leite pode estar em uma xícara, caçarola, jarro ou recipiente. Se o leite estiver à temperatura ambi-ente ou acima, ele ajudará com espuma. O leite mais frio pode ser aquecido em um forno de microondas ou em uma panela na parte superior do cozinheiro. (Não sobre o calor)
3.2.3. Segure a haste espumosa no leite para ser espumada e ligue. Certifique-se de que o recipi-ente de leite esteja apenas 1/3 cheio, para permitir espaço para o processo de espumar. Rodar e mover o frothier dentro e fora do leite. Seu leite será leve e espumoso em segundos, perfeito para cappuccinos

4. Limpeza e Manutenção:

4.1. Para limpar simplesmente mergulhe a haste em uma xícara ou jarro de água quente ou diretamente sob a torneira e ligue. (Não mergulhe o corpo)

2.1.2. Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.

2.1.3. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, telles que des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des fours ou des articles similaires.

2.1.4. Gardez à l'écart les enfants et les spectateurs lors de l'utilisation de cet appareil.

2.1.5. Placez l'appareil sur une surface horizontale, plate et stable à l'écart des autres sources de chaleur et contactezles avec de l'eau.

2.1.6. Gardez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables tels que les textiles, les rideaux, le carton ou le papier, etc.

2.1.7. Ne placez pas de matière inflammable près de l'appareil.

2.1.8. N'utilisez pas l'appareil en association avec un programmeur, une minuterie ou un autre appareil qui l'allume automatiquement.
2.1.9. Assurezvous que la tension indiquée sur l'étiquette d'évaluation correspond aux batteries.

2.1.10. N'utilisez pas l'appareil s'il tombe sur le sol ou s'il y a des signes visibles de dégâts.

2.1.11. L'appareil ne convient pas pour l'utilisation à l'extérieur.

2.2. Sécurité personnelle:

2.2.1. **ATTENTION:** Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lors de l'utilisation car il y a risque d'accident.

2.2.2. Ne pas toucher les parties chauffantes de l'appareil, car cela pourrait provoquer des brûlures graves.

2.2.3. Cet appareil n'est utilisé qu'à usage domestique et non à usage industriel ou professionnel.

Il n'est pas destiné à être utilisé par des invités dans des environnements d'hôtellerie tels que des chambres d'hôtes, des hôtels, des motels et d'autres types d'environnements résidentiels, même dans les maisons de ferme, les domaines du personnel de cuisine dans les magasins, les bureaux et autres

ATENÇÃO

O corpo do espumante nunca deve ser submerso em líquido. Insira somente a haste no líquido. Se o corpo precisar de limpeza, limpe com um pano úmido e secar.

5. Anomalias e reparos

5.1. Leve o aparelho a um centro de assistência au-torizado caso o produto esteja danificado ou surjam outros problemas.
5.2. Se a ligação à rede de alimentação tiver sido danificada, deve ser substituída e deve proceder como se estivesse em caso de danos.

6. Reciclando:

6.1. Esses produtos elétricos, cabos, baterias, embalagens e o manual não devem ser misturados ao lixo doméstico geral. Para uma reciclagem adequada, leve esses produtos ao escritório da Creative Housewares mais próximo, onde serão aceitos para reciclagem gratuitamente.
6.2. Como alternativa, entre em contato com a autoridade local ou o serviço de coleta de lixo doméstico para obter mais detalhes sobre o ponto de coleta designado mais próximo. O descarte correto do produto economiza recursos e evita efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente.

environnements de travail.

2.2.4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connais-sances, à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

2.2.5. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2.3. Utilisation et soin:

2.3.1. N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou les accessoires ne sont pas correctement installés.

2.3.2. Ne rallumez pas l'appareil lorsqu'il est utilisé.

2.3.3. Ne couvrez pas la surface de cuisson ou les aliments avec du papier d'aluminium et d'autres matériaux similaires.

2.3.4. Retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées et avant d'entreprendre toute tâche de nettoyage.

2.3.5. Cet appareil doit être stocké hors de portée des enfants.

2.3.6. Ne rangez pas l'appareil s'il est encore chaud.

2.3.7. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez et gardez-le hors de portée des enfants.

2.3.8. Si, pour une raison quelconque, l'appareil devait prendre feu, NE PAS UTILISER D'EAU POUR ETEINDRE LE FEU.

2.4. Entretien:

2.4.1. Assurez-vous que l'appareil n'est entretenu que par un technicien qualifié et que seules les pièces de rechange d'origine ou les accessoires sont utilisés pour remplacer les pièces / accessoires existants.

2.4.2. Toute utilisation abusive ou le non-respect des instructions d'utilisation rend la garantie et la respon-sabilité du fabricant nulle et non avenue.