


Spanish
Estimado cliente,
Gracias por elegir comprar un producto de la marca Mellerware. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento, y al hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, puede garantizarse un uso totalmente satisfactorio y una larga vida del producto.

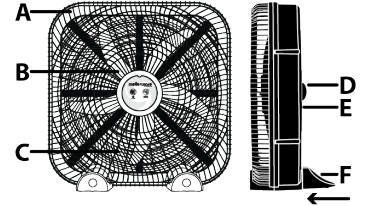

1. Descripción de las piezas

A. Cuerpo
B. Cuchilla
C. Rejilla de seguridad
D. Selección de velocidad
E. Compartimento para el cable
F. Patas

2. Consejos y advertencias de seguridad!

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. No seguirías podría provocar un accidente. Limpie todas las piezas del producto, como se indica en la sección de limpieza, antes de usarlo.

2.1. Uso o ambiente de trabajo:

2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas obstruidas y oscuras invitan a accidentes.
2.1.2. Utilice el aparato en un lugar bien ventilado.
2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, tales como placas de cocción, quemadores de gas, hornos o artículos similares.
2.1.4. Mantenga alejados a los niños y transeúntes cuando utilice este aparato.
2.1.5. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana, estable Superficies y lejos de otras fuentes de calor y con agua.

portée des enfants.
2.3.6. Ne rangez pas l'appareil s'il est encore chaud.
2.3.7. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez et gardez-vous hors de portée des enfants.
2.3.8. Si, pour une raison quelconque, l'appareil devait prendre feu, débrancher l'appareil de l'alimentation secteur et NE PAS UTILISER D'EAU POUR ETEINDRE LE FEU.

2.4. Entretien:

2.4.1. Assurez-vous que l'appareil est entretenu que par un technicien qualifié, et que seules les pièces d'origine ou les accessoires sont utilisés pour remplacer les pièces / accessoires existants.
2.4.2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant ou son agent d'entretien ou une personne qualifiée doit le remplacer afin d'éviter tout danger.
2.4.3. Toute utilisation abusive ou le non-respect des instructions d'utilisation rend la garantie et la responsabilité du fabricant nulle et non avenue.

3. Instructions d'utilisation

3.1. Avant utilisation:

3.1.1. Retirez le film protecteur de l'appareil (si nécessaire).
3.1.2. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez-le de la manière décrite dans la section de nettoyage.

3.2. Assemblée:

3.2.1. Pour fixer les pieds de la base au ventilateur, alignez les fentes prévues à cet effet et appuyez jusqu'à entendre un clic. Les deux pieds peuvent être insérés à gauche ou à droite.

3.3. Utilisation et entretien:

3.3.1. Allumer le ventilateur:

3.3.1.1. Branchez l'appareil sur le secteur.
3.3.1.2. Sélectionnez le débit d'air à l'aide des touches:

0. Arrêtez le ventilateur

1. Circulation minimale d'air

2.1.6. Maintenga el aparato lejos de materiales inflamables. Como tejidos, cortinas, cartón o papel, etc.

2.1.7. No coloque material inflamable cerca de la aplicación.

2.1.8. No utilice el aparato en combinación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.

2.1.9. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.

2.1.10. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta de características coincide con la tensión de red antes de enchufar el aparato.

2.2.11. Conecte el aparato a la red eléctrica con un enchufe de tierra de un mínimo de 10 amperios.

2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No altere el enchufe.

2.1.13. Si se utiliza un multi enchufe comprobar la sujeción de la multi-enchufe.

2.1.14. Si se rompe alguna de las cubiertas del aparato, desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

2.1.15. No utilice el aparato si ha caído en el suelo o si hay signos visibles de daños.

2.1.16. No fuerce el cable de alimentación.

Nunca uti- lice el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

2.1.17. No envuelva el cable de alimentación alrededor de la aplicación.

2.1.18. No sujete ni doble el cable de alimentación.

2.1.19. No permita que el cable de alimentación cuelgue o entre en contacto con las superficies calientes de la aplicación.

2.1.20. Compruebe el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

2.1.21. El aparato no es adecuado para uso en exteriores.

2.1.22. El cable de alimentación debe ser examinado regularmente para detectar signos de daño, y si el cable está dañado, la aplicación no debe utilizarse.

2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

2. Flux d'air moyen
3. Flux d'air maximal

3.4. Une fois que vous avez terminé l'utilisation de l'appareil:

3.4.1. Permettre à la lame du ventilateur de s'arrêter complètement.

3.4.2. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.

3.4.3. Nettoyez l'appareil comme décrit dans la section de nettoyage.

4. Nettoyage:

4.1. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement avant d'entreprendre une tâche de nettoyage.

4.2 Retirez la grille avant afin de nettoyer l'hélice, Lorsque vous retirez le grill avant pour nettoyer l'hélice, assurez-vous que le ventilateur est débranché avant de retirer la protection.

4.3. Nettoyez les parties extérieures de l'appareil avec un chiffon humide avec quelques gouttes de liquide vaisselle puis séchez. MISE EN GARDE! Ne pas im- merger les pièces électriques de l'appareil dans un liquide quelconque. 4.4. N'utilisez pas de solvants ou de produits avec acide ou à base de pH tel que l'eau de javel ou des produits abrasifs pour nettoyer l'appareil. 4.5. Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide ou le placer sous l'eau courante.

5. Anomalies et réparation:

5.1. Prenez l'appareil dans un centre d'assistance autorisé si le produit est endommagé ou d'autres problèmes apparaissent. 5.2. Si la connexion au secteur a été endommagée, elle doit être remplacée et vous devez procéder comme vous le feriez en cas de dommage.

6. Recyclage:

6.1. Ces produits électriques, câbles, piles, emballages et manuels ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères. Pour un recyclage correct, veuillez les apporter au bureau Creative Housewares le plus proche, où ils seront recyclés gratuitement.

2.2. Seguridad personal:

2.2.1. **PRECAUCIÓN:** No deje el aparato desatendido durante el uso, ya que existe el riesgo de un accidente.

2.2.2. No toque las partes giratorias del aparato, ya que podría causar lesiones graves.

2.2.3. Este aparato es sólo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está destinada a ser utilizada por los huéspedes en ambientes de hospitalidad como bed and break-fast, hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales, incluso en casas de granja, áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo. 2.2.4. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su uso la seguridad.

2.2.5. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

2.3. Uso y cuidado:

2.3.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.

2.3.2. No utilice el aparato si las piezas o los accesorios no están bien colocados.

2.3.3. No encienda el aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.

2.3.4. Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.

2.3.5. Este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños.

2.3.6. No guarde el aparato si todavía está caliente.

2.3.7. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso y manténgalo fuera del alcance de los niños.

2.3.8. Si por alguna razón, el aparato se incendia, desconecte el aparato de la red eléctrica y NO USE AGUA PARA DESCONECTAR EL FUEGO.

2.4. Servicio:

2.4.1. Asegúrese de que el aparato sea reparado

6.2. Vous pouvez également contacter votre mairie ou le service des ordures ménagères pour connaître le point de collecte le plus proche. Une élimination correcte des produits permet d'économiser des ressources et de prévenir les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

unicamente por un tecnico cualificado y que solo se utilicen piezas de repuesto o accesorios originales para sustituir las piezas / accesorios existentes.

2.4.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante O su agente de servicio o una persona cualificada Reemplazarlo para evitar un peligro. 2.4.3. Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso hace nula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

3. Instrucciones de uso

3.1. Antes de usar:

3.1.1. Retire la película protectora del aparato (si es posible).

3.1.2. Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie de la manera descrita en la sección de limpieza.

3.2. Asamblea:

3.2.1. Para fijar las patas de la base al ventilador, alinee las ranuras designadas y presione hasta oír un clic. Cualquiera de las patas se puede insertar en el lado izquierdo o derecho.

3.3. Uso y cuidado:

3.3.1. Encendido del ventilador:

3.3.1.1. Conecte el aparato a la red.

3.3.1.2. Seleccione el flujo de aire requerido con los botones:

0. Detenga el ventilador
1. Flujo mínimo de aire
2. Flujo de aire medio
3. Flujo de aire máximo

3.4. Una vez que haya terminado de utilizar el aparato:

3.4.1. Deje que la cuchilla del ventilador se detenga completamente.

3.4.2. Desconecte el aparato de la red eléctrica.

3.4.3. Limpie el aparato como se describe en la sección de limpieza.

4. Limpieza

4.1. Desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe completamente antes de realizar cualquier tarea de limpieza.

Portuguese