

taurus



PULSE RECHARGEABLE NECK MASSAGER



2YEAR
WARRANTY

Model:
904001


PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

ENGLISH / AFRIKAANS /
SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE

ENGLISH MANUAL

Dear customer,

Thank you for choosing to purchase a Taurus brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

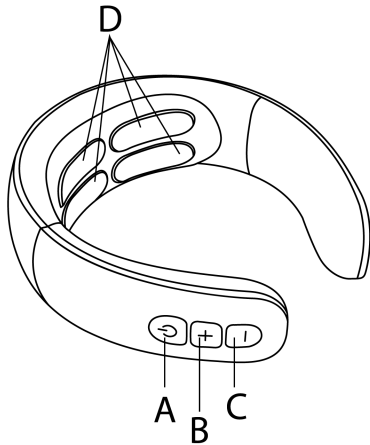

1. Parts Description

- A. Power Key
- B. Strengthen Key
- C. Weaken Key
- D. Floating stainless steel sheet

2. Safety advice and warnings!

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product, as indicated in the cleaning section, before use.

2.1. Use or working environment:

- 2.1.1. Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents. (if applicable).
- 2.1.2. Use the appliance in a well-ventilated area. (if applicable).
- 2.1.3. Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens or similar items.
- 2.1.4. Keep children and bystanders away when using this appliance. (if applicable).
- 2.1.5. Place the appliance on a horizontal, flat, stable surface, suitable for withstanding high temperatures and away from other heat sources and contact with water.
- 2.1.6. Keep the appliance away from flammable material such as textiles, cardboard or paper, etc.
- 2.1.7. Do not place flammable material near the appliance.
- 2.1.8. Do not use the appliance in association with a programmer, timer or other device that automatically switches it on.

- 2.1.9. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged. (if applicable).
- 2.1.10. Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- 2.1.11. Connect the appliance to the mains power supply with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes. (if applicable).
- 2.1.12. The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. (if applicable).
- 2.1.13. If using a multi plug check ratings carefully as the current used by several appliances could easily exceed the rating of the multi plug.
- 2.1.14. Only use the appliance with the specific temperature control unit provided. (if applicable).
- 2.1.15. If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock. (if applicable).
- 2.1.16. Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there are visible signs of damage.
- 2.1.17. Do not force the power cord. Never use the power cord to lift, carry or unplug the appliance. (if applicable).
- 2.1.18. Do not wrap the power cord around the appliance. (if applicable).
- 2.1.19. Do not clip or crease the power cord. (if applicable).
- 2.1.20. Do not allow the power cord to hang or to encounter the hot surfaces of the appliance. (if applicable).
- 2.1.21. Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock. (if applicable).
- 2.1.22. The appliance is not suitable for outdoor use. (if applicable).
- 2.1.23. Supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used. (if applicable).
- 2.1.24. Do not touch the plug with wet hands.

2.2. Personal safety:

- 2.2.1. CAUTION: Do not leave the appliance unattended during use as there is a risk of an accident.
- 2.2.2. Do not touch the heated parts of the appliance, as it may cause serious burns. (if applicable).
- 2.2.3. This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used by guests in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of commercial environments, even in farmhouses, areas of the kitchen staff in shops, offices and other work environments. (if applicable).
- 2.2.4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 2.2.5. This appliance is not a toy. Children should

be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2.2.6. Do not move the massager during use. When changing the massage position. turn off the machine before use, otherwise there will be strong stimulation.

2.2.7. Do not give to children or people who have no ability to express consciousness.

2.2.8. If you feel unwell due to using this product. please stop using it immediately and consult your doctor.

2.2.9. Please turn off the power plug when using or not using this product.

2.2.10. Do not use this product beyond the scope.

2.3. Use and care.

2.3.1. Fully unroll the appliance’s power cord before each use. (if applicable)

2.3.2. Do not use the appliance if the parts or accessories are not properly fitted.

2.3.3. Do not use the appliance when empty. (if applicable)

2.3.4. Use the appliance handle/s, to carry it or move it. (if applicable)

2.3.5. Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains. (if applicable)

2.3.6. This appliance should be stored out of reach of children.

2.3.7. Do not store the appliance if it is still hot. (if applicable)

2.3.8. Never leave the appliance unattended when in use and keep out of the reach of children, as this is an electrical appliance that reaches high temperatures and may cause serious burns. (if applicable).

3. Instructions for use.

3.1. Before use:

3.1.1. Remove the appliance’s protective film (if applicable).

3.1.2. Before using the product for the first time, clean the parts as described in the cleaning section.

3.2. Use:

3.2.1 Power: Press and hold for 2 seconds “A” to turn on/off. A green light will indicate it is on.

3.2.2 Intensity: Press “B” to increase, “C” to decrease intensity.

3.2.3 Charging: Red light on (charging), light off (full).

3.3 Mode Selection (Press “A”):

This device offers six different operating modes. When powered on, it defaults to mode 1, and the mode indicator light will flash once. Each time the mode is changed, the intensity level resets to 1.

3.3.1 **MODE 1:** Automatic Combination 1 (Green indicator)

3.3.2 **MODE 2:** Acupuncture

3.3.3 **MODE 3:** Massage

3.3.4 **MODE 4:** Finger Pressure

3.3.5 **MODE 5:** Kneading

3.3.6 **MODE 6:** Hammering

3.4 USE OF “STRENGTHEN & WEAKEN” KEYS

3.4.1 **INCREASE STRENGTH:** Press the “B” button on the handle once to increase the massage strength by one level. There are eight intensity levels in total. Start with the lowest level for your first massage and gradually increase until you find a comfortable setting.

3.4.2 **DECREASE STRENGTH:** Press the “C” button on the handle once to decrease the massage strength by one level.

IT IS RECOMMENDED TO USE IT FOR 10-20 MINUTES EVERY DAY

Trouble Shooting	
Question:	Answer:
What is the reason for the tingling sensation in the neck?	The tingling sensation may be due to a few reasons: dry skin, the massager not making full contact with your neck, or the electric pulse intensity being too high. To resolve this, try these steps: 1. Moisten your neck: Lightly dampen your neck skin with a wet towel to improve contact with the massager. 2. Ensure proper contact: Make sure the massager is fully and securely attached to your neck. 3. Adjust the pulse intensity: Start with the lowest electric pulse setting and gradually increase the strength as you get used to it. (Note: The electric pulse massage uses traditional Chinese medicine acupuncture principles to stimulate the cervical meridians. The tingling is related to this stimulation and is not a leakage from the device.

Why is there a rash on my neck after using the electric pulse massager?	Red rash on the neck after using an electric pulse massager. Cause: Two likely causes are identified: 1. Dry skin. 2. The massager not making proper contact with the skin. Solution: Wipe the neck with a damp cloth before using the massager. This helps ensure better contact.
---	--

4. Cleaning Tips:

4.1. Clean with a damp cloth and dry. DO NOT IMMERSE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

4.2. Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.

5. Storage:

Store in a ventilated and shaded place. Avoid placing it in a wet place or being exposed to strong sunlight.

6. Anomalies and repair:

6.1. Take the appliance to an authorised technical support service if product is damaged or other problems arise.

6.2. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in the case of damage.

7. Recycling:


7.1. These electrical products, cables, batteries, packaging, and the manual, should not be mixed with general household waste. For proper recycling, please take these products to your nearest Creative Housewares office where they will be accepted for recycling free of charge.

7.2. Alternatively, please contact your local authority or household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point. Correct product disposal saves resources and prevents negative effects on human health and the environment.

AFRIKAANS HANDELING

Geagte kliënt,

Dankie dat jy gekies het om 'n Taurus-handelsmerkprodukt te koop. Danksy die tegnologie, ontwerp en werking daarvan en die feit dat dit die strengste kwaliteitstandaarde oorskry, kan 'n ten volle bevredigende gebruik en lang produklewe verseker word.

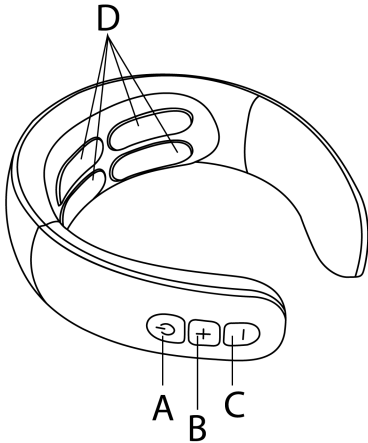

1. Onderdele Beskrywing

- A. Krag sleutel
- B. Versterk Sleutel
- C. Verswak sleutel
- D. Drywende vlek-vrye staalplaat

2. Veiligheidsadvies en waarskuwings!

Lees hierdie instruksies sorgvuldig deur voordat u die toestel aanskakel en hou dit vir toekomstige verwysing. Versuim om hierdie instruksies te volg en na te kom, kan tot 'n ongeluk lei. Maak al die dele van die produk skoon wat met voedsel in aanraking sal wees, soos aangedui in die skoonmaakafdeling, voor gebruik.

2.1. Gebruik of werksomgewing:

- 2.1.1. Hou die werkarea skoon en goed verlig. Deurmekaar en donker areas nooit ongelukke uit. (indien van toepassing).
- 2.1.2. Gebruik die toestel in 'n goed geventileerde area. (indien van toepassing).
- 2.1.3. Moenie die toestel op warm oppervlaktes, soos kookplate, gasbranders, oonde of soortgelyke items plaas nie.
- 2.1.4. Hou kinders en omstanders weg wanneer hierdie toestel gebruik word. (indien van toepassing).
- 2.1.5. Plaas die toestel op 'n horisontale, plat, stabiele oppervlak wat geskik is om hoë temperature te weerstaan en weg van ander hittebronne en kontak met water.
- 2.1.6. Hou die toestel weg van vlambare materiaal soos tekstiele, karton of papier, ens.
- 2.1.7. Moenie vlambare materiaal naby die toestel plaas nie.

- 2.1.8. Moenie die toestel saam met 'n programmeerder, tydhouer of ander toestel gebruik wat dit outomaties aanskakel nie.
- 2.1.9. Moenie die toestel gebruik as die kabel of prop beskadig is nie. (indien van toepassing).
- 2.1.10. Maak seker dat die spanning wat op die graderingetiket aangedui word, ooreenstem met die hoofspanning voordat die toestel ingeplug word.
- 2.1.11. Koppel die toestel aan die hoofkragtoevoer met 'n aardsok wat 'n minimum van 10 ampère weerstaan. (indien van toepassing).
- 2.1.12. Die toestel se prop moet behoorlik in die hoof sok pas. Moenie die prop verander nie. (indien van toepassing).
- 2.1.13. As 'n multiprop gebruik word, gaan die graderings noukeurig na, aangesien die stroom wat deur verskeie toestelle gebruik word maklik die gradering van die multiprop kan oorskry.
- 2.1.14. Gebruik die toestel slegs met die spesifieke temperatuurbeheereenheid wat voorsien word. (indien van toepassing).
- 2.1.15. Indien enige van die toestelomhulsels breek, koppel die toestel onmiddellik van die hoofstroom af om die moontlikheid van 'n elektriese skok te voorkom. (indien van toepassing).
- 2.1.16. Moenie die toestel gebruik as dit op die vloer geval het of as daar sigbare tekens van skade is nie.
- 2.1.17. Moenie die kragkoord forseer nie. Moet nooit die krag snoer gebruik om die toestel op te lig, te dra of uit te skakel nie. (indien van toepassing).
- 2.1.18. Moenie die kragkabel om die toestel draai nie. (indien van toepassing).
- 2.1.19. Moenie die kragkabel knip of kreukel nie. (indien van toepassing).
- 2.1.20. Moenie toelaat dat die kragkoord hang of met die warm oppervlaktes van die toestel in aanraking kom nie. (indien van toepassing).
- 2.1.21. Kontroleer die toestand van die kragkabel. Beskadigde of verstrengelde kables verhoog die risiko van elektriese skok. (indien van toepassing).
- 2.1.22. Die toestel is nie geskik vir buite gebruik nie. (indien van toepassing).
- 2.1.23. Toevoerkkoord moet gereeld vir tekens van skade ondersoek word, en as die koord beskadig is, moet die toestel nie gebruik word nie. (indien van toepassing).
- 2.1.24. Moenie met nat hande aan die prop raak nie.

2.2. Persoonlike veiligheid:

- 2.2.1. WAARSKUWING: Moenie die toestel sonder toesig laat tydens gebruik nie, aangesien daar 'n risiko van 'n ongeluk is.
- 2.2.2. Moenie aan die verhitte dele van die toestel raak nie, aangesien dit ernstige brandwonde kan veroorsaak. (indien van toepassing).
- 2.2.3. Hierdie toestel is slegs vir huishoudelike gebruik, nie vir industriële of professionele gebruik nie. Dit is nie bedoel om deur gaste in gasvryheidsomgewings soos bed-en-onby, hotelle, motelle en ander soorte kommersiële

omgewings gebruik te word nie, selfs in plaashuise, areas van die kombuispersoneel in winkels, kantore en ander werksomgewings. (indien van toepassing).

2.2.4. Hierdie toestel is nie bedoel vir gebruik deur persone (insluitend kinders) met verminderde fisiese, sensoriese of geestelike vermoëns, of 'n gebrek aan ervaring en kennis nie, tensy hulle toesig of instruksies oor die gebruik van die toestel gegee is deur 'n persoon wat verantwoordelik is vir hul veiligheid.

2.2.5. Hierdie toestel is nie 'n speelgoed nie.

Kinders moet onder toesig wees om te verseker dat hulle nie met die toestel speel nie.

2.2.6. Moenie die masseerder beweeg tydens gebruik nie. Wanneer die masseringsposisie verander word, skakel die masjien af voor gebruik, anders sal daar sterk stimulasie wees.

2.2.7. Moenie aan kinders of mense gee wat nie die vermoë het om bewussyn uit te druk nie.

2.2.8. As jy onwel voel as gevolg van die gebruik van hierdie produk, hou asseblief dadelik op om dit te gebruik en raadpleeg jou dokter.

2.2.9. Skakel asseblief die kragprop af wanneer u hierdie produk gebruik of nie gebruik nie.

2.2.10. Moenie hierdie produk buite die bestek gebruik nie.

2.3. Gebruik en sorg.

2.3.1. Rol die toestel se kragkabel heeltemal uit voor elke gebruik. (indien van toepassing)

2.3.2. Moenie die toestel gebruik as die onderdele of bykomstighede nie behoorlik aangebring is nie.

2.3.3. Moenie die toestel gebruik wanneer dit leeg is nie. (indien van toepassing)

2.3.4. Gebruik die toestel se handvatsels om dit te dra of te skuif. (indien van toepassing)

2.3.5. Moenie die toestel omdraai terwyl dit in gebruik is of aan die hoofstroom gekoppel is nie. (indien van toepassing)

2.3.6. Hierdie toestel moet buite bereik van kinders gestoor word.

2.3.7. Moenie die toestel stoor as dit nog warm is nie.

2.3.8. Moet nooit die toestel sonder toesig laat wanneer dit gebruik word nie en hou buite bereik van kinders, aangesien dit 'n elektriese toestel is wat hoë temperature bereik en ernstige brandwonde kan veroorsaak. (indien van toepassing).

3. Gebruiksaanwysings.

3.1. Voor gebruik:

3.1.1. Verwyder die toestel se beskermende film (indien van toepassing).

3.1.2. Voordat u die produk vir die eerste keer gebruik, maak die dele skoon soos beskryf in die skoonmaak.

3.2. Gebruik:

3.2.1 Krag: Druk en hou vir 2 sekondes "A" om aan/af te skakel. 'n Groen lig sal aandui dat dit aan is.

3.2.2 Intensiteit: Druk "B" om te verhoog, "C" om intensiteit te verlaag.

3.2.3 Laai: Rooi lig aan (laai), lig af (vol).

3.3 Moduskeuse (Druk "A"):

Hierdie toestel bied ses verskillende bedryfsmodusse. Wanneer dit aangeskakel word, is dit verstek na modus 1, en die modus-aanwyserlig sal een keer flikker. Elke keer as die modus verander word, word die intensiteitsvlak na 1 teruggestel.

3.3.1 **Modus 1:** Outomatiese kombinasie 1 (Groen aanwyser)

3.3.2 **Modus 2:** Akupunktuur

3.3.3 **Modus 3:** Massering

3.3.4 **Modus 4:** Vingerdruk

3.3.5 **Modus 5:** Knie

3.3.6 **Modus 6:** Hamer

3.4 GEBUIK VAN "VERSTERK EN VERSWAK" SLEUTELS

3.4.1 Verhoog sterkte: Druk die "B"-knoppie op die handvatseel een keer om die masseersterkte met een vlak te verhoog. Daar is altesaam agt intensiteitsvlakke. Begin met die laagste vlak vir jou eerste massering en verhoog geleidelik totdat jy 'n gemaklike omgewing kry.

3.4.2 Verminder sterkte: Druk die "C"-knoppie op die handvatseel een keer om die masseersterkte met een vlak te verminder.

DIT WORD AANBEVEEL OM DIT VIR 10-20 MINUTE TE GEBUIK ELKE DAG

Probleemopsporing	
Vraag:	Antwoord:
Wat is die rede vir die tinteling sensasie in die nek?	Die tintelende sensasie kan weens 'n paar redes wees: droë vel, die masseerder maak nie volle kontak met jou nek nie, of die elektriese polsintensiteit is te hoog. Probeer hierdie stappe om dit op te los: 1. Maak jou nek klam: Maak jou nekvel liggies nat met 'n nat handdoek om kontak met die masseerder te verbeter. 2. Verseker behoorlike kontak: Maak seker dat die masseerder heeltemal en stewig aan jou nek geheg is. 3. Pas die polsintensiteit aan: Begin met die laagste elektriese polsinstelling en verhoog die sterkte geleidelik soos jy daaraan gewoond raak. (Let wel: Die elektriese polsmassering gebruik tradisionele Chinese medisyne akupunktuurbeginsels om die servikale meridiane te stimuleer. Die tinteling hou verband met hierdie stimulasie en is nie 'n lekkasie van die toestel nie.
Hoekom is daar 'n uitslag op my nek nadat ek die elektriese polsmasseerder gebruik het?	Rooi uitslag op die nek na die gebruik van 'n elektriese polsmasseerder. Oorsaak: Twee waarskynlike oorsake word geïdentifiseer: 1. Droë vel. 2. Die masseerder maak nie behoorlike kontak met die vel nie. Oplossing: Vee die nek af met 'n klam lap voordat die masseerder gebruik word. Dit help om beter kontak te verseker.

4. Skoonmaakwenke:

4.1. Maak skoon met 'n klam lap en droog. MOENIE IN WATER OF ENIGE ANDER VLOEISTOF DOMPEL NIE.

4.2. Moenie oplosmiddels of produkte met 'n suur gebruik nie of basis pH soos bleikmiddel, of skuur produkte, vir die skoonmaak van die toestel.

5. Berging:

Berg in 'n geventileerde en skaduryke plek. Vermo om dit op 'n nat plek te plaas of om aan sterk sonlig blootgestel te word.

6. Afwykings en herstel:

6.1. Neem die toestel na 'n gemagtigde tegniese ondersteuningsdiens indien produk beskadig is of ander probleme opduik.

6.2. As die aansluiting na die hoofleiding beskadig is, moet dit vervang word en jy moet voortgaan soos jy sou in die geval van skade.

7. Herwinning:


7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem asseblief hierdie produkte na jou naaste Creative Housewares-kantoor waar dit gratis vir herwinning aanvaar sal word.

7.2. Alternatiewelik, kontak asseblief jou plaaslike owerheid of huishoudelike afvalverwyderingsdiens vir verdere besonderhede van jou naaste aangewese versamelpunt. Korrekte wegdoening van produkte bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe uitwerking op menslike gesondheid en die omgewing.

ESPAÑOL MANUAL

Estimado cliente,

Gracias por elegir comprar un producto de la marca Taurus. Gracias a su tecnología, diseño y operación, y al hecho de que supera los estándares de calidad más estrictos, se puede asegurar un uso totalmente satisfactorio y una larga vida del producto.

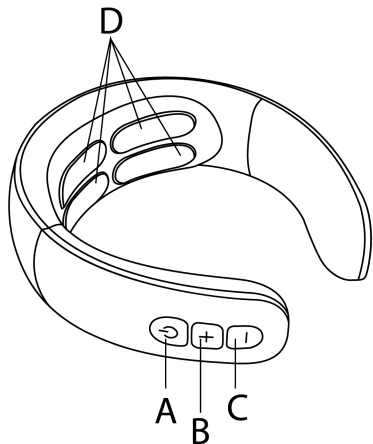

1. Descripción de las piezas

- A. Tecla de potencia
- B. Tecla de refuerzo
- C. Tecla de debilitamiento
- D. Chapa flotante de acero inoxidable

2. ¡Consejos y advertencias de seguridad!

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para consultarlas en el futuro. No seguir y observar estas instrucciones podría provocar un accidente. Limpiar todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, tal y como se indica en el apartado de limpieza, antes de su uso.

2.1. Uso o entorno de trabajo:

- 2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras pueden provocar accidentes. (si corresponde).
- 2.1.2. Utilice el aparato en un área bien ventilada. (si corresponde).
- 2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, como placas de cocina, quemadores de gas, hornos o elementos similares.
- 2.1.4. Mantenga a los niños y otras personas alejadas cuando utilice este aparato. (si corresponde).
- 2.1.5. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana, estable, adecuada para soportar altas temperaturas y lejos de otras fuentes de calor y del contacto con el agua.
- 2.1.6. Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables como textiles, cartón o papel, etc.
- 2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.

2.1.8. No utilice el aparato en asociación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.

2.1.9. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados (si corresponde).

2.1.10. Asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación coincida con el voltaje de la red antes de enchufar el aparato.

2.1.11. Conecte el aparato a la red eléctrica con una toma de tierra que soporte un mínimo de 10 amperios (si corresponde).

2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de red. No altere el enchufe (si corresponde).

2.1.13. Si utiliza un enchufe múltiple, compruebe las clasificaciones cuidadosamente, ya que la corriente utilizada por varios aparatos podría superar fácilmente la clasificación del enchufe múltiple.

2.1.14. Utilice el aparato únicamente con la unidad de control de temperatura específica proporcionada (si corresponde).

2.1.15. Si alguna de las carcasas del aparato se rompe, desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica (si corresponde).

2.1.16. No utilice el aparato si se ha caído al suelo o si presenta signos visibles de daños.

2.1.17. No fuerce el cable de alimentación.

Nunca utilice el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato. (si corresponde).

2.1.18. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato. (si corresponde).

2.1.19. No corte ni doble el cable de alimentación. (si corresponde).

2.1.20. No permita que el cable de alimentación cuelgue o entre en contacto con las superficies calientes del aparato. (si corresponde).

2.1.21. Compruebe el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica. (si corresponde).

2.1.22. El aparato no es apto para uso en exteriores. (si corresponde).

2.1.23. El cable de alimentación debe examinarse periódicamente para detectar signos de daños y, si está dañado, no se debe utilizar el aparato. (si corresponde).

2.1.24. No toque el enchufe con las manos mojadas.

2.2. Seguridad personal:

2.2.1. PRECAUCIÓN: No deje el aparato desatendido durante su uso, ya que existe el riesgo de accidente.

2.2.2. No toque las partes calientes del aparato, ya que puede causar quemaduras graves. (si corresponde).

2.2.3. Este aparato es solo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está destinado a ser utilizado por huéspedes en entornos de hospitalidad como bed and breakfast, hoteles, moteles y otros tipos de entornos comerciales, incluso en casas rurales, áreas del

personal de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo. (si corresponde).

2.2.4. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

2.2.5. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2.2.6. No mueva el masajeador durante su uso. Al cambiar la posición de masaje, apague la máquina antes de usarla, de lo contrario se producirá una fuerte estimulación.

2.2.7. No se lo dé a niños o personas que no tengan la capacidad de expresar la conciencia.

2.2.8. Si no se siente bien debido al uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico.

2.2.9. Apague el aparato cuando utilice o no este producto.

2.2.10. No utilice este producto más allá de su alcance.

2.3. Uso y cuidado.

2.3.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso. (si corresponde)

2.3.2. No utilice el aparato si las piezas o accesorios no están correctamente colocados.

2.3.3. No utilice el aparato cuando esté vacío. (si corresponde)

2.3.4. Utilice el/los asa/s del aparato para transportarlo o moverlo. (si corresponde)

2.3.5. No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica. (si corresponde)

2.3.6. Este aparato debe almacenarse fuera del alcance de los niños.

2.3.7. No guarde el aparato si aún está caliente.

2.3.8. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso y manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que se trata de un aparato eléctrico que alcanza altas temperaturas y puede provocar quemaduras graves. (si corresponde).

3. Instructions for use.

3.1. Before use:

3.1.1. Remove the appliance's protective film (if applicable).

3.1.2. Before using the product for the first time, clean the parts as described in the cleaning section.

3.2. Uso:

3.2.1 Encendido: Mantenga presionado "A" durante 2 segundos para encender o apagar. Una luz verde indicará que está encendido.

3.2.2 Intensidad: Presione "B" para aumentar, "C" para disminuir la intensidad.

3.2.3 Carga: Luz roja encendida (cargando), luz apagada (carga completa).

3.3 Selección de modo (Presione "A"):

Este dispositivo ofrece seis modos de funcionamiento diferentes. Cuando se enciende, se establece de manera predeterminada en el modo 1 y la luz indicadora de modo parpadeará una vez. Cada vez que se cambia el modo, el nivel de intensidad se restablece a 1.

3.3.1 **Modo 1:** Combinación automática 1 (indicador verde)

3.3.2 **Modo 2:** Acupuntura

3.3.3 **Modo 3:** Masaje

3.3.4 **Modo 4:** Presión con los dedos

3.3.5 **Modo 5:** Amasado

3.3.6 **Modo 6:** Martilleo

3.4 USO DE LAS TECLAS "FORTALECER Y DEBILITAR"

3.4.1 Aumentar la fuerza: Presione el botón "B" en el mango una vez para aumentar la fuerza del masaje en un nivel. Hay ocho niveles de intensidad en total. Comience con el nivel más bajo para su primer masaje y aumente gradualmente hasta encontrar un ajuste cómodo.

3.4.2 Disminuir la fuerza: Presione el botón "C" en el mango una vez para disminuir la fuerza del masaje en un nivel.

SE RECOMIENDA USARLO DURANTE 10 A 20 MINUTOS TODOS LOS DÍAS

Solución de problemas	
Pregunta:	Respuesta:
Cuál es la razón de la sensación de hormigueo en el cuello?	La sensación de hormigueo puede deberse a varias razones: piel seca, el masajeador no hace contacto completo con el cuello o la intensidad del pulso eléctrico es demasiado alta. Para resolver esto, pruebe estos pasos: 1. Humedezca el cuello: humedezca ligeramente la piel del cuello con una toalla húmeda para mejorar el contacto con el masajeador. 2. Asegúrese de que el contacto sea adecuado: asegúrese de que el masajeador esté completamente y firmemente sujeto al cuello. 3. Ajuste la intensidad del pulso: comience con la configuración de pulso eléctrico más baja y aumente gradualmente la fuerza a medida que se acostumbre. (Nota: El masaje con pulsos eléctricos utiliza principios de acupuntura de la medicina tradicional china para estimular los meridianos cervicales. El hormigueo está relacionado con esta estimulación y no es una fuga del dispositivo.


Por qué me sale un sarpullido en el cuello después de usar el masajeador con pulsos eléctricos?	Sarpullido rojo en el cuello después de usar un masajeador con pulsos eléctricos. Causa: Se han identificado dos posibles causas: 1. Piel seca. 2. El masajeador no hace el contacto adecuado con la piel. Solución: Limpie el cuello con un paño húmedo antes de usar el masajeador. Esto ayuda a garantizar un mejor contacto.
--	--

- 4. Consejos de limpieza:**
- 4.1. Limpiar con un paño húmedo y secar. NO SUMERGIR EN AGUA NI EN NINGUN OTRO LÍQUIDO.
 - 4.2. No utilizar disolventes, ni productos con pH ácido o básico como lejía, ni productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- 5. Almacenamiento:**
- Conservar en un lugar ventilado y a la sombra. Evitar colocarlo en un lugar húmedo o exponerlo a la luz solar intensa.
- 6. Anomalías y reparación:**
- 6.1. Llevar el aparato a un servicio técnico autorizado si presenta daños o cualquier otro problema.
 - 6.2. Si la conexión a la red eléctrica está dañada, se debe sustituir y se debe proceder como en caso de avería.
- 7. Reciclaje:**
- 7.1. Estos productos eléctricos, cables, baterías, embalajes y el manual, no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Para reciclarlos correctamente, lleve estos productos a la oficina de Creative Housewares más cercana, donde los aceptarán para reciclarlos sin cargo.
 - 7.2. Alternativamente, comuníquese con su autoridad local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos para obtener más información sobre el punto de recolección designado más cercano. La eliminación correcta de los productos ahorra recursos y evita efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente.

MANUEL EN FRANÇAIS

Cher client,

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit de marque Taurus. Grâce à sa technologie, sa conception et son fonctionnement et le fait qu'elle dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation parfaitement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être assurées.

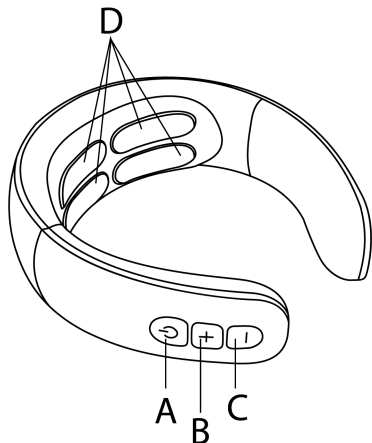

1. Description des pièces

- A. Touche de puissance
- B. Touche de renforcement
- C. Touche d'affaiblissement
- D. Tôle flottante en acier inoxydable

2. Conseils de sécurité et avertissements!

Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour référence future. Le non-respect et le non-respect de ces instructions pourraient entraîner un accident. Nettoyer toutes les parties du produit qui seront en contact avec les aliments, comme indiqué dans la section nettoyage, avant utilisation.

2.1. Utilisation ou environnement de travail:

- 2.1.1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées et sombres favorisent les accidents. (le cas échéant).
- 2.1.2. Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé. (le cas échéant).
- 2.1.3. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, telles que des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des fours ou des objets similaires.
- 2.1.4. Tenez les enfants et les spectateurs à l'écart lorsque vous utilisez cet appareil. (le cas échéant).
- 2.1.5. Placez l'appareil sur une surface horizontale, plate et stable, adaptée pour résister à des températures élevées et à l'écart d'autres sources de chaleur et du contact avec l'eau.
- 2.1.6. Gardez l'appareil à l'écart de matériaux inflammables tels que des textiles, du carton ou du papier, etc.
- 2.1.7. Ne placez pas de matériaux inflammables à

proximité de l'appareil.

- 2.1.8. N'utilisez pas l'appareil en association avec un programmeur, une minuterie ou un autre dispositif qui l'allume automatiquement.
- 2.1.9. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé. (le cas échéant).
- 2.1.10. Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du secteur avant de brancher l'appareil.
- 2.1.11. Raccordez l'appareil au secteur avec une prise de terre supportant un minimum de 10 ampères. (le cas échéant).
- 2.1.12. La fiche de l'appareil doit s'insérer correctement dans la prise secteur. Ne modifiez pas la fiche. (le cas échéant).
- 2.1.13. Si vous utilisez une multiprise, vérifiez soigneusement les valeurs nominales car le courant utilisé par plusieurs appareils pourrait facilement dépasser la valeur nominale de la multiprise.
- 2.1.14. N'utilisez l'appareil qu'avec l'unité de contrôle de température spécifique fournie. (le cas échéant).
- 2.1.15. Si l'un des boîtiers de l'appareil se brise, débranchez immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout risque de décharge électrique. (le cas échéant).
- 2.1.16. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé par terre ou s'il présente des signes visibles de dommage.
- 2.1.17. Ne forcez pas sur le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil. (le cas échéant).
- 2.1.18. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil. (le cas échéant).
- 2.1.19. Ne coupez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation. (le cas échéant).
- 2.1.20. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil. (le cas échéant).
- 2.1.21. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique. (le cas échéant).
- 2.1.22. L'appareil n'est pas adapté à une utilisation en extérieur. (le cas échéant).
- 2.1.23. Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné pour détecter tout signe de dommage. Si le cordon est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé. (le cas échéant).
- 2.1.24. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.

2.2. Sécurité personnelle:

- 2.2.1. ATTENTION : Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation car il existe un risque d'accident.
- 2.2.2. Ne touchez pas les parties chaudes de l'appareil car cela peut provoquer de graves brûlures. (le cas échéant).
- 2.2.3. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique, et non à un usage industriel ou professionnel. Il n'est pas destiné à être utilisé par des clients dans des environnements d'accueil tels que des chambres d'hôtes, des hôtels, des

motels et d'autres types d'environnements commerciaux, même dans des fermes, des zones du personnel de cuisine dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail. (le cas échéant).

2.2.4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

2.2.5. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2.2.6. Ne déplacez pas l'appareil de massage pendant son utilisation. Lorsque vous changez la position de massage, éteignez l'appareil avant utilisation, sinon il y aura une forte stimulation.

2.2.7. Ne pas donner aux enfants ou aux personnes incapables d'exprimer leur conscience.

2.2.8. Si vous ne vous sentez pas bien en raison de l'utilisation de ce produit, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et consulter votre médecin.

2.2.9. Veuillez couper le courant lorsque vous utilisez ou non ce produit.

2.2.10. N'utilisez pas ce produit au-delà de son champ d'application.

2.3. Utilisation et entretien.

2.3.1. Déroulez complètement le cordon d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation. (le cas échéant)

2.3.2. N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou les accessoires ne sont pas correctement installés.

2.3.3. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide. (le cas échéant)

2.3.4. Utilisez la/les poignée(s) de l'appareil pour le transporter ou le déplacer. (le cas échéant)

2.3.5. Ne retournez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation ou branché sur le secteur. (le cas échéant)

2.3.6. Cet appareil doit être rangé hors de portée des enfants.

2.3.7. Ne rangez pas l'appareil s'il est encore chaud.

2.3.8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation et gardez-le hors de portée des enfants, car il s'agit d'un appareil électrique qui atteint des températures élevées et peut provoquer de graves brûlures. (le cas échéant).

3. Instructions d'utilisation.

3.1. Avant utilisation:

3.1.1. Retirez le film protecteur de l'appareil (le cas échéant).

3.1.2. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez les pièces comme décrit dans la section nettoyage.

3.2. Utilisation:

3.2.1 Alimentation : appuyez sur "A" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre. Un voyant vert indique qu'il est allumé.

3.2.2 Intensité : appuyez sur "B" pour augmenter l'intensité, sur "C" pour la diminuer.

3.2.3 Charge : voyant rouge allumé (chargement), voyant éteint (plein).

3.3 Sélection du mode (appuyez sur "A"):

Cet appareil propose six modes de fonctionnement différents. Lorsqu'il est allumé, il passe par défaut au mode 1 et le voyant lumineux du mode clignote une fois. À chaque changement de mode, le niveau d'intensité revient à 1.

3.3.1 **Mode 1:** Combinaison automatique 1 (indicateur vert)

3.3.2 **Mode 2:** Acupuncture

3.3.3 **Mode 3:** Massage

3.3.4 **Mode 4:** Pression des doigts

3.3.5 **Mode 5:** Pétrissage

3.3.6 **Mode 6:** Martelage

3.4 UTILISATION DES TOUCHES "RENFORCEMENT ET AFFAISSEMENT"

3.4.1 **Augmenter l'intensité:** Appuyez une fois sur le bouton "B" de la poignée pour augmenter l'intensité du massage d'un niveau. Il existe huit niveaux d'intensité au total. Commencez par le niveau le plus bas pour votre premier massage et augmentez progressivement jusqu'à ce que vous trouviez un réglage confortable.

3.4.2 **Diminuer l'intensité:** Appuyez une fois sur le bouton "C" de la poignée pour diminuer l'intensité du massage d'un niveau.

IL EST RECOMMANDÉ DE L'UTILISER PENDANT 10 À 20 MINUTES CHAQUE JOUR

Dépannage	
Question:	Réponse:
Quelle est la raison de la sensation de picotement dans le cou?	La sensation de picotement peut être due à plusieurs raisons : peau sèche, le masseur n'entre pas complètement en contact avec votre cou ou l'intensité de l'impulsion électrique est trop élevée. Pour résoudre ce problème, essayez ces étapes : 1. Humidifiez votre cou: humidifiez légèrement la peau de votre cou avec une serviette humide pour améliorer le contact avec le masseur. 2. Assurez un bon contact: assurez-vous que le masseur est entièrement et solidement fixé à votre cou. 3. Ajustez l'intensité de l'impulsion: commencez par le réglage d'impulsion électrique le plus bas et augmentez progressivement la force au fur et à mesure que vous vous y habituez. (Remarque : le massage par impulsions électriques utilise les principes de l'acupuncture de la médecine chinoise traditionnelle pour stimuler les méridiens cervicaux. Les picotements sont liés à cette stimulation et ne sont pas une fuite de l'appareil.

Pourquoi y a-t-il une éruption cutanée sur mon cou après avoir utilisé le masseur à impulsions électriques?

Éruption cutanée rouge sur le cou après avoir utilisé un masseur à impulsions électriques.

Cause: deux causes probables sont identifiées :

1. Peau sèche.
2. Le masseur n'établit pas un contact correct avec la peau.

Solution: essayez le cou avec un chiffon humide avant d'utiliser le masseur. Cela permet d'assurer un meilleur contact.

4. Conseils de nettoyage:

4.1. Nettoyer avec un chiffon humide et sécher. **NE PAS IMMERGER DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**

4.2. N'utilisez pas de solvants ou de produits à pH acide ou basique tels que l'eau de javel ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

5. Stockage:

Stocker dans un endroit aéré et ombragé. Évitez de le placer dans un endroit humide ou de l'exposer à un fort ensoleillement.

6. Anomalies et réparation:

6.1. Apportez l'appareil à un service d'assistance technique agréé si le produit est endommagé ou si d'autres problèmes surviennent.

6.2. Si le raccordement au secteur a été endommagé, il doit être remplacé et vous devez procéder comme en cas de dommage.

7. Recyclage:


7.1. Ces produits électriques, câbles, piles, emballages et le manuel ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers ordinaires. Pour un recyclage correct, veuillez apporter ces produits au bureau Creative Housewares le plus proche où ils seront acceptés pour recyclage gratuitement.

7.2. Vous pouvez également contacter votre autorité locale ou le service d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche de chez vous. L'élimination correcte des produits permet d'économiser des ressources et d'éviter les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

MANUAL PORTUGUÊSE

Estimado cliente,

Thank you for choosing to purchase a Taurus brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

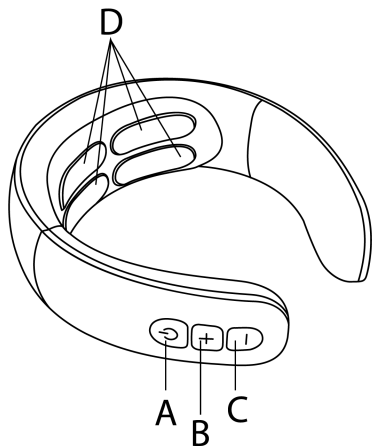

1. Descrição das peças

- A. Tecla Power
- B. Chave de fortalecimento
- C. Chave Enfraquecida
- D. Chapa de aço inoxidável flutuante

2. Conselhos e advertências de segurança!

Leia estas instruções cuidadosamente antes de ligar o aparelho e guarde-as para referência futura. O não cumprimento e observação destas instruções pode causar um acidente. Limpe todas as partes do produto que entrarão em contato com os alimentos, conforme indicado na seção de limpeza, antes do uso.

2.1. Utilização ou ambiente de trabalho:

- 2.1.1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As zonas desordenadas e escuras são um convite a acidentes. (se aplicável).
- 2.1.2. Utilize o aparelho numa área bem ventilada. (se aplicável).
- 2.1.3. Não coloque o aparelho sobre superfícies quentes, como placas de cozinha, queimadores a gás, fornos ou artigos semelhantes.
- 2.1.4. Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas quando utilizar este aparelho. (se aplicável).
- 2.1.5. Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal, plana e estável, adequada para suportar altas temperaturas e longe de outras fontes de calor e do contacto com água.
- 2.1.6. Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis, como têxteis, cartão ou papel, etc.
- 2.1.7. Não coloque material inflamável perto do aparelho.
- 2.1.8. Não utilize o aparelho em associação

com um programador, temporizador ou outro dispositivo que o ligue automaticamente.

2.1.9. Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. (se aplicável).

2.1.10. Certifique-se de que o voltage indicado na etiqueta de classificação corresponde ao voltage da rede elétrica antes de ligar o aparelho.

2.1.11. Ligue o aparelho à rede eléctrica com uma tomada de terra que suporte um mínimo de 10 amperes. (se aplicável).

2.1.12. A ficha do aparelho deve encaixar correctamente na tomada eléctrica. Não altere a ficha. (se aplicável).

2.1.13. Se utilizar um plugue múltiplo, verifique as classificações cuidadosamente, pois a corrente utilizada por vários aparelhos pode facilmente exceder a classificação do plugue múltiplo.

2.1.14. Utilize o aparelho apenas com o termorregulador específico fornecido. (se aplicável).

2.1.15. Se alguma das carcaças do aparelho se partir, desligue imediatamente o aparelho da corrente elétrica para evitar a possibilidade de choque elétrico. (se aplicável).

2.1.16. Não utilize o aparelho se este tiver caído ao chão ou se existirem sinais visíveis de danos.

2.1.17. Não force o cabo de alimentação. Nunca utilize o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho. (se aplicável).

2.1.18. Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho. (se aplicável).

2.1.19. Não corte nem amasse o cabo de alimentação. (se aplicável).

2.1.20. Não deixe o cabo de alimentação pendurado nem entre em contacto com as superfícies quentes do aparelho. (se aplicável).

2.1.21. Verifique o estado do cabo de alimentação. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico. (se aplicável).

2.1.22. O aparelho não é adequado para utilização no exterior. (se aplicável).

2.1.23. O cabo de alimentação deve ser regularmente examinado em busca de sinais de danos e, se estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado. (se aplicável).

2.1.24. Não toque no tampão com as mãos molhadas.

2.2. Segurança pessoal:

2.2.1. ATENÇÃO: Não deixe o aparelho sem vigilância durante a utilização, pois existe o risco de acidente.

2.2.2. Não toque nas partes aquecidas do aparelho, pois pode provocar queimaduras graves. (se aplicável).

2.2.3. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico e não a uso industrial ou profissional. Não se destina à utilização por hóspedes em ambientes de hotelaria como bed and breakfast, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes comerciais, mesmo em casas de quinta, áreas de cozinha de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho. (se aplicável).

2.2.4. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades

físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

2.2.5. Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

2.2.6. Não mova o massajador durante a utilização. Ao mudar a posição da massagem, desligue a máquina antes de utilizar, caso contrário, haverá uma forte estimulação.

2.2.7. Não dê a crianças ou pessoas que não tenham capacidade de expressar consciência.

2.2.8. Se não se sentir bem devido à utilização deste produto, pare de o utilizar imediatamente e consulte o seu médico.

2.2.9. Desligue a ficha de alimentação ao utilizar ou não este produto.

2.2.10. Não utilize este produto para além do âmbito.

2.3. Use e cuide.

2.3.1. Desenrole totalmente o cabo de alimentação do aparelho antes de cada utilização. (se aplicável)

2.3.2. Não utilize o aparelho se as peças ou acessórios não estiverem devidamente encaixados.

2.3.3. Não utilize o aparelho vazio. (se aplicável)

2.3.4. Utilize a(s) pega(s) do aparelho para o transportar ou mover. (se aplicável)

2.3.5. Não vire o aparelho enquanto estiver a ser utilizado ou ligado à rede elétrica. (se aplicável)

2.3.6. Este aparelho deve ser guardado fora do alcance das crianças.

2.3.7. Não guarde o aparelho se ainda estiver quente.

2.3.8. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante a sua utilização e mantenha-o fora do alcance das crianças, pois trata-se de um aparelho elétrico que atinge altas temperaturas e pode provocar queimaduras graves. (se aplicável).

3. Instruções de utilização.

3.1. Antes de utilizar:

3.2.1 Energia: Pressione e mantenha pressionado durante 2 segundos "A" para ligar/desligar. Uma luz verde indicará que está ligado.

3.2.2 Intensidade: Prima "B" para aumentar, "C" para diminuir a intensidade.

3.2.3 Carregamento: Luz vermelha acesa (a carregar), luz apagada (carregamento completo).

3.3 Seleção do modo (prima "A"):

Este dispositivo oferece seis modos de funcionamento diferentes. Quando ligado, o modo predefinido é 1, e a luz indicadora do modo pisca uma vez. Cada vez que o modo é alterado, o nível de intensidade é reposto para 1.

3.3.1 **Modo 1:** Combinação Automática 1 (Indicador Verde)

3.3.2 **Modo 2:** Acupuntura

3.3.3 **Modo 3:** Massagem

3.3.4 **Modo 4:** Pressão do dedo

3.3.5 **Modo 5:** Amassar

3.3.6 **Modo 6:** Martelamento

3.4 UTILIZAÇÃO DAS CHAVES "FORTALECER E ENFRAQUECER"

3.4.1 Aumentar a força: Pressione o botão "B" na pega uma vez para aumentar a força da massagem em um nível. Existem oito níveis de intensidade no total. Comece com o nível mais baixo para a sua primeira massagem e vá aumentando gradualmente até encontrar um nível confortável.

3.4.2 Diminuir a força: Pressione o botão "C" na pega uma vez para diminuir a força da massagem em um nível.

É RECOMENDADO UTILIZÁ-LO POR 10-20 MINUTOS TODOS OS DIAS

Solução de problemas	
Pergunta:	Resposta:
Qual a razão do formigueiro sensação no pescoço?	A sensação de formigueiro pode ser causada por alguns motivos: pele seca, o massajador não está a fazer contacto total com o pescoço ou a intensidade do pulso elétrico é demasiado elevada. Para resolver isto, tente estes passos: 1. Humedeça o pescoço: Humedeça ligeiramente a pele do pescoço com uma toalha molhada para melhorar o contacto com o massajador. 2. Garanta um contacto adequado: certifique-se de que o massajador está total e firmemente preso ao seu pescoço. 3. Ajuste a intensidade do pulso: comece com a definição de pulso elétrico mais baixa e aumente gradualmente a força à medida que se habitua. (Nota: A massagem de pulso elétrico utiliza princípios de acupuntura da medicina tradicional chinesa para estimular os meridianos cervicais. O formigueiro está relacionado com esta estimulação e não é uma fuga do dispositivo.

Porque é que me aparece uma erupção cutânea no pescoço depois de usar o massajador elétrico de pulso?	Erupção cutânea vermelha no pescoço após utilização de massajador elétrico de pulso. Causa: São identificadas duas causas prováveis: 1. Pele seca. 2. O massajador não está a fazer contacto adequado com a pele. Solução: Limpe o pescoço com um pano húmido antes de utilizar o massajador. Isto ajuda a garantir um melhor contacto.
--	---

4. Dicas de limpeza:

4.1. Limpe com um pano húmido e seque. NÃO Mergulhe em água ou qualquer outro líquido.

4.2. Não utilize solventes ou produtos com ácido ou pH básico, como lixívia ou produtos abrasivos, para limpar o aparelho.

5. Armazenamento:

Conservar em local ventilado e com sombra. Evite colocá-lo num local húmido ou exposto à luz solar intensa.

6. Anomalias e reparação:

6.1. Leve o aparelho a um serviço de assistência técnica autorizado se o produto estiver danificado ou surgirem outros problemas.

6.2. Se a ligação à rede estiver danificada, deve ser substituída e deve proceder como faria em caso de danos.

7. Reciclagem:

7.1. Estes produtos elétricos, cabos, baterias, embalagens e manuais não devem ser misturados com o lixo doméstico geral. Para uma reciclagem adequada, leve estes produtos ao escritório da Creative Housewares mais próximo, onde serão aceites para reciclagem gratuitamente.

7.2. Em alternativa, contacte a autoridade local ou o serviço de eliminação de resíduos domésticos para obter mais informações sobre o ponto de recolha designado mais próximo. O correto descarte dos produtos permite poupar recursos e evitar efeitos negativos para a saúde humana e para o ambiente.

taurus

2 YEAR WARRANTY

1 YEAR RETAIL
+1 YEAR EXTENDED

taurusappliances.co.za

Register Online

Thank you for purchasing a Taurus product. Taurus guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical and electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Taurus product purchased you get a 2 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

First Year – 1 Year Retail Warranty:

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement.

Second Year – 1 Year Extended Warranty

Taurus takes pride in their product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product postage pre-paid to Taurus for repair. Taurus will repair the product free of charge and return it to you directly. Taurus will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason. NB: The 1 Year Extended Warranty is only valid for customers who have registered their warranty online at www.taurusappliances.co.za within the first year after making their purchase. See overleaf for details and instructions.

Before returning your product, check the following:

- Your household mains supply socket is in good condition, working and switched on.
- The mains supply circuit is not overloaded (White trip switch on your DB board is off).
- You have read the trouble shooting guide in your Instructions for Use.
- All accessories and parts are present.

The following conditions apply:

1. Please ensure you retain your receipt as this must be presented when making a claim under the terms of the guarantee. It is impossible to determine the guarantee period without proof of purchase, so please keep this in a safe place. (NB. Your guarantee can be scanned onto the Taurus web site for safe storage – see reverse side for details.)
2. If a refund or exchange is required the product must be complete with all accessories, parts and packaging. Missing parts will render the guarantee void.
3. Upon receipt of your appliance, check it for any transport damage to ensure it is safe for use. Return it to the store as soon as possible for exchange if damaged. The guarantee is void if products are damaged after

use, so please do not use the damaged product.

4. Your product is designed for normal domestic household use. Failure to read and comply with the instructions for use, cleaning and maintenance will render your guarantee void, so please read these instructions carefully to ensure your safety, and to get the most effective use from the product. (e.g. not removing lime scale; water deposits; insect infestation, and/or burnt products)
5. Any abuse, negligent, improper or accidental use or care will render the guarantee void and Creative Housewares (Pty) Ltd will not be liable for any loss or damage.
6. Any attempted repair, or replacement of unauthorised parts will render the guarantee void, so please contact an authorised service centre or service agent for any service or repair requirements.
7. NB: The guarantee on replaced products will be from the original date of purchase and not from when the date replacement was made.
8. All repairs carry a 3 month guarantee even if this falls outside of the 2 year guarantee period.
9. Taurus will attempt to conduct repairs within reasonable time in line with industry standards but cannot be held responsible or liable for any circumstances not under our control.

Repairs Out of the Warranty Period

If service or repair becomes necessary outside the warranty period, this service is still available however all transport/postage, spares and labour costs will be for the customers' account. All chargeable repairs will require the customers' written acceptance of the quote. Once the go-ahead has been received Taurus will undertake to conduct the repair within a reasonable time and maintain the condition of the product as received. All repairs are guaranteed for 3 months from the date of the repair.

For any service, enquiries and complaints please contact our Customer Care on 086 111 5006 or e-mail help@chwsa.co.za from 08h00 to 15h00 Monday to Friday excluding public holidays. Please also note that the company is normally closed for 2 weeks around Christmas and New Year.

Please send all products for repair postage pre-paid to one of the service centres listed on the back of this page.

ONLINE WARRANTY REGISTRATION

Why register your warranty?

We at Taurus pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer a 2 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended) on all of our products. We often hear that our customers lose their receipts and can therefore no longer claim if they have a problem. To take advantage of the 1 Year Extended Warranty you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online, never have to worry about losing your receipt again and enjoy the benefit of your 2 year warranty.

Added Benefits

In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:

- Incentives and Competitions for registered users
- New recipes or ideas for your products
- New product developments – be the first to get the latest appliances
- Special offers on promotional items

How to Register your Online Warranty?

STEP1 Create your user profile:

If you haven't done so already, simply visit www.taurusappliances.co.za, click on the "Product Registration" link and follow the easy instructions. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your user profile.

STEP2 Pick a registration method:



DESKTOP/ LAPTOP

- Open your internet browser and visit www.taurusappliances.co.za
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt



SMART PHONE/ TABLET

- Scan the QR code above or visit www.taurusappliances.co.za
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan or take a photo and upload your receipt.



taurusappliances.co.za

Notes:

1. The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
2. You will be required to register on the Taurus website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
3. From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to either scan and upload, or fax through your receipt to us.
4. All instructions on how to load your products are available

inside your profile.

5. Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for faxes or files not received.
6. For assistance with registration please email: help@chwsa.co.za.

NB: Your 1 year extended warranty is only valid if your product is registered online within the first year after purchasing your Taurus product. Failure to register your product on-line within the first year will render the extended warranty as void.

**National Service Centre: 086 111 5006 | e-mail: help@chwsa.co.za
www.creativehousewares.co.za**

creative housewares

🏠 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
📦 PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📞 +27 79 890 6867
👤 +27 86 111 5006 | 📧 chousewares@creativehousewares.co.za
🌐 www.creativehousewares.co.za

Durban

🏠 243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
☎ +27 31 303 3465

Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park 🏠
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
☎ +27 11 392 5652

taurus

**2 JAAR
WAARBORG**
**1 JAAR KLEINHANDELS
+ 1 JAAR UITGEBREID**

taurusappliances.co.za
Registreer Aantlyn

Dankie vir die aankoop van 'n Taurus produk. Taurus waarborg dat u produk deeglik geïnspekteer en getoets word voordat dit versend word en is vry van meganiese en elektriese gebreke en voldoen aan die toepaslike veiligheidsstandaarde. Met elke Taurus produk wat gekoop word kry u 'n 2 jaar waarborg soos uiteengesit in die terme en voorwaardes hieronder.

Eerste Jaar - 1 Jaar Kleinhandelwaarborg:

Indien defekte as gevolg van foutiewe onderdele of vakmanskap binne 12 maande onder normale huishoudelike gebruik ontwikkel, binne die 12 maande vanaf die oorspronklike datum van aankoop, neem asseblief die produk na die winkel van waar dit gekoop is vir 'n terugbetaling of vervanging.

Tweede Jaar - 1 Jaar Uitgebreide Waarborg

Taurus is trots op die kwaliteit van die produk en bied dus 'n uitgebreide 12 maande waarborg bo en behalwe die 1 Jaar kleinhandelwaarborg. Indien defekte as gevolg van foutiewe materiaal of vakmanskap ontwikkel, onder normale huishoudelike gebruik, na die 12 maande tydperk en binne 24 maande vanaf die oorspronklike datum van aankoop, stuur die produk terug met posgeld betaal na Taurus vir herstel. Taurus sal die produk gratis herstel en dit direk aan u terugstuur. Taurus sal die produk vervang met 'n soortgelyke produk in dieselfde of beter toestand, as die herstel nie uitgevoer kan word vir watter rede ookal nie.

NB: Die 1 Jaar Uitgebreide waarborg is slegs geldig vir kliënte wat hul waarborg geregistreer het op ons webtuiste by www.taurusappliances.co.za binne die eerste jaar nadat hulle dit aangekoop het. Sien keersy vir besonderhede en instruksies.

Voordat u die produk terug stuur, maak seker van die volgende:

- U huishoudelike geleidingsok is in 'n goeie toestand, werk en aangeskakel is,
- Die geleidingsok is nie oorlaai nie (Wit uitskop skakelaar op u DB bord af is),
- U het die moeilikheid steuringsgids gelees in u instruksies vir gebruik,
- Alle bykomstighede en dele teenwoordig is.

Die volgende voorwaardes geld:

1. Maak seker dat u kwitansie behou is, dit moet aangebied word wanneer 'n eis gemaak word onder die voorwaardes van die waarborg. Dit is onmoontlik om die waarborg tydperk te bepaal sonder die bewys van aankoop, so hou dit asseblief in 'n veilige plek. (NB. U waarborg kan opgeskander word na die Taurus webtuiste vir veilige bewaring - sien keersy vir meer inligting.)
2. Indien 'n terugbetaling of omruiling van die produk nodig is moet die produk volledig wees met al die bykomstighede, onderdele en verpakking. Toebehore wat weg is sal die waarborg nietig maak.
3. Met ontvangs van u toestel, gaan dit na vir enige vervoer skade om te verseker dat dit veilig is vir gebruik. Stuur dit so gou as moontlik terug na die winkel om die beska-

digde toestel te vervang. Die waarborg is nietig indien die beskadigde produk gebruik word na die tyd, so moet asseblief nie die beskadigde produk gebruik nie.

4. U produk is ontwerp vir normale huishoudelike gebruik. Deur te versuim om die instruksies te lees en te voldoen aan die terme van gebruik, die skoonmaak en instandhouding van die produk maak u waarborg ongeldig, so lees asseblief hierdie instruksies versigtig om u veiligheid te verseker, en om die beste uit die gebruik van die produk te kry. (bv nie die verwydering van kalk skaal; water neerslag; insek besmetting, en / of verbrande produkte)
5. Enige misbruik, nalatige, onbehoorlike of toevallige beskadiging of sorg van die produk word die waarborg nietig en Creative Housewares (Pty) Ltd, sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade nie.
6. Enige poging tot herstel, of vervanging met ongemagtigde onderdele sal die waarborg nietig maak, so kontak 'n gemagtigde dienssentrum of diensagent vir enige diens of herstelwerk.
7. NB: Die waarborg op die vervangingsproduk sal by die oorspronklike datum van aankoop bly en nie van die datum wanneer dit vervang is nie.
8. Alle herstelwerk dra 'n 3 maande waarborg selfs al val dit buite die 2-jaar waarborg tydperk.
9. Taurus sal probeer om die herstelwerk te doen binne 'n redelike tyd in lyn met die industrie standaarde, maar kan nie verantwoordelik gehou word of aanspreeklik wees vir enige omstandighede nie onder ons beheer nie.

Herstelwerk buite die waarborg tydperk

As diens of herstelwerk benodig word buite die waarborg tydperk, is hierdie diens steeds beskikbaar, maar is alle vervoer / posgeld, onderdele en arbeidskoste op die kliënte se onkoste. Alle betaalbare herstelwerk sal skriftelike aanvaarding van die kwotasie vereis van die kliënt. So dra Taurus die groen lig ontvang sal ons onderneem om die herstel binne 'n redelike tyd en in dieselfde toestand te hou as wat die produk ontvang is. Alle herstelwerk is gewaarborg vir 3 maande vanaf die datum van die herstel.

Vir enige diens, navrae en klagtes kontak ons kliënte diens op 086 111 5006 of e-pos help@creativehousewares.co.za vanaf 08h00 tot 15h00, Maandag tot Vrydag, openbare vakansiedae uitgesluit. Let asseblief ook daarop dat die maatskappy gewoonlik gesluit is vir 2 weke gedurende Kersfees en Nuwejaar.

Stuur asseblief alle produkte vir herstel met posgeld vooruit betaal aan een van die dienssentrums wat op die agterkant van hierdie bladsy verskyn.

AANLYN WAARBORG REGISTRASIE

Hoekom moet u die waarborg moet registreer?

Ons by Taurus is trots om premium gehalte toestelle op die mark te bring, en as 'n verbintenis tot die vlak van gehalte bied ons 'n 2 jaar waarborg (1 Jaar Kleinhandel + 1 Jaar Uitgebreide) op al ons produkte. Ons hoor dikwels dat ons kliënte hul kwitansies verloor en kan dus nie meer eis as hulle 'n probleem het nie. Om voordeel te trek van die 1 Jaar Uitgebreide waarborg sal u nodig hê om u waarborg aanlyn te registreer binne die eerste jaar van aankoop om 'n geldige eis te maak. Nou kan u die produk aanlyn registreer, laai u waarborg en hoef u nooit te bekommer dat u die kwitansie sal verloor nie en die voordeel van u 2-jaar waarborg geniet.

Bygevoegde Voordele

Bykomend tot die verskaffing van 'n aanlyn profiel van u geregistreerde produkte bied ons ook vele ander toegevoegde waarde voordele:

- aansporings en kompetisies vir geregistreerde gebruikers
- nuwe resepte of idees vir u produkte
- nuwe produk ontwikkelings - die eerste wees om die nuutste toestelle te kry
- spesiale aanbiedings op promosie-items

Hoe om u Aanlyn Waarborg te Registreer?

STAP 1 Skep u gebruikersprofiel:

As u dit nie reeds gedoen het nie, besoek www.taurusappliances.co.za, klik op die "Product Registration" skakel en volg die maklike instruksies. U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang sodra u geregistreer het. Dit sal u toegang tot u profiel gee.

STAP 2 Kies 'n registrasie metode:



REKENAAR/ SKOOTREK- ENAAR

- Maak u internet snuffelgids oop en besoek www.taurusappliances.co.za
- Klik op die "Registrasie" skakel en teken in met u gebruikersnaam en wagwoord.
- Klik op "Register your products" en laai kwitansies en volg die maklike instruksies.
- Skandeer en laai u strokie



SMART- FOON / TABLET

- Skandeer die QR-kode bo of besoek www.taurusappliances.co.za
- Klik op die "Registration" skakel en teken aan met u verbruikersnaam en wagwoord.
- Klik op "Register your products" en laai u kwitansie en volg die maklike instruksies.
- Skandeer of neem 'n foto en laai u strokie.



taurusappliances.co.za

Notas:

1. Die aanlyn waarborg stelsel is 'n veilige stoor fasiliteit vir u strokies.
2. U sal gevra word om op die Taurus webtuiste te registreer. U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang. Dit sal u toegang gee tot u profiel.
3. Van u profiel u sal in staat wees om produkte te laai wat u gekoop het. Om u waarborg suksesvol te registreer sal u nodig hê om of te skandeer en oplaai, of faks u strokie deur na ons.
4. Alle instruksies oor hoe om u produkte te laai is beskikbaar binne in u profiel.

5. Let daarop dat u moet seker maak dat u kwitansie korrek opgelaa is. Creative Housewares kan nie verantwoordelik gehou word vir fakse of lêers nie ontvang nie.

6. Vir hulp met registrasie e-pos asseblief: marketing@creativehousewares.co.za.

NB: U 1 jaar verlengde waarborg is slegs geldig indien u produk aanlyn geregistreer is binne die eerste jaar na die aankoop van u Taurus produk. Indien u produk nie aanlyn geregistreer word binne die eerste jaar nie sal dit die verlengde waarborg nietig maak.

Nasionale Dienssentrum: 086 111 5006 | e-pos: help@chwsa.co.za
www.creativehousewares.co.za

creative housewares

🏠 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
📦 PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📞 +27 79 890 6867
📞 +27 86 111 5006 | 📧 chhousewares
🌐 www.creativehousewares.co.za

Durban

🏠 243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
☎ +27 31 303 3465

Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park 🏠
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
+27 11 392 5652 ☎

Durban

🏠 243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
☎ +27 31 303 3465

creative housewares

🏠 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
✉ PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📞 +27 79 890 6867
👤 +27 86 111 5006 | 📘 chousewares
🌐 www.creativehousewares.co.za

Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park 🏠
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
+27 11 392 5652 ☎