

taurus



GENIE RECHARGEABLE CLEANING BRUSH



37W

2YEAR
WARRANTY

Model:
948100


PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

ENGLISH / AFRIKAANS /
SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE

ENGLISH MANUAL

Dear customer,

Thank you for choosing to purchase a Taurus brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

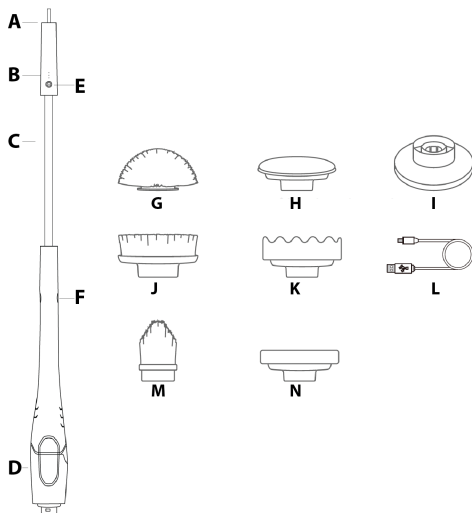

1. Parts Description

- A. Lanyard
- B. Power Indicator
- C. Telescopic Rod
- D. Main Body
- E. Switch
- F. Rod Release Button
- G. Dome Brush
- H. Microfiber Brush
- I. Velcro Connector
- J. Flat Brush
- K. Bump Sponge
- L. Type-C Charger
- M. Corner Brush
- N. Scouring Pad

2. Safety advice and warnings!

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.

2.1. Use or working environment:

- 2.1.1. Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- 2.1.2. Use the appliance in a well-ventilated area.
- 2.1.3. Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens or similar items.
- 2.1.4. Keep children and bystanders away when

using this appliance.

2.1.5. Place the appliance on a horizontal, flat, stable surface, suitable for withstanding high temperatures and away from other heat sources and contact with water.

2.1.6. Keep the appliance away from flammable material such as textiles, cardboard or paper, etc.

2.1.7. Do not place flammable material near the appliance.

2.1.8. Do not use the appliance in association with a programmer, timer or other device that automatically switches it on.

2.1.9. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.

2.1.10. Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.

2.1.11. Connect the appliance to the mains power supply with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes.

2.1.12. The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug.

2.1.13. If using a multi plug check ratings carefully as the current used by several appliances could easily exceed the rating of the multi plug.

2.1.14. Only use the appliance with the specific temperature control unit provided.

2.1.15. If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.

2.1.16. Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there are visible signs of damage.

2.1.17. Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.

2.1.18. Do not wrap the power cord around the appliance.

2.1.19. Do not clip or crease the power cord.

2.1.20. Do not allow the power cord to hang or to come into contact with the hot surfaces of the appliance.

2.1.21. Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.

2.1.22. The appliance is not suitable for outdoor use.

2.1.23. Supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.

2.1.24. Do not touch the plug with wet hands.

2.2. Personal safety:

2.2.1. CAUTION: Do not leave the appliance unattended during use as there is a risk of an accident.

2.2.2. Do not touch the heated parts of the appliance, as it may cause serious burns.

2.2.3. This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used by guests in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of commercial environments, even in farm houses, areas of the kitchen staff in shops, offices and other work environments.

2.2.4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

2.2.5. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2.3. Use and care.

2.3.1. Fully unroll the appliance's power cord before each use. (if applicable)

2.3.2. Do not use the appliance if the parts or accessories are not properly fitted.

2.3.3. Do not use the appliance when empty. (if applicable)

2.3.4. Use the appliance handle/s, to carry it or move it. (if applicable)

2.3.5. Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains. (if applicable)

2.3.6. This appliance should be stored out of reach of children.

2.3.7. Do not store the appliance if it is still hot.

2.3.8. Never leave the appliance unattended when in use and keep out of the reach of children, as this is an electrical appliance that reaches high temperatures and may cause serious burns.

2.3.9. Take care when handling recipients containing liquids heated in this appliance as they may boil fiercely.

2.3.10. If, for some reason, the oil were to catch fire, disconnect the appliance from the mains and smother the fire using the lid, a cover or a large kitchen cloth.

CAUTION: NEVER USE WATER.

2.4. Service:

2.4.1. Make sure that the appliance is serviced only by suitably qualified technician, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/ accessories.

2.4.2. If the supply cord is damaged, the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it in order to avoid a hazard.

2.4.3. Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.


3. Instructions for use.

3.1. Before use:

3.1.1. Remove the appliance's protective film (if applicable).

3.1.2. Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with food in the manner described in the cleaning section.

3.2. Use: Power Switch

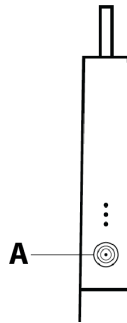


A - on/off button

• Press the power button to turn it on, the indicator will be bright. Rotate speed is 350rpm, if power is too low, it will turn off automatically.

Note: Do not overuse, or it will be turned off automatically. Please turn it on again for reuse.

Waterproof instruction

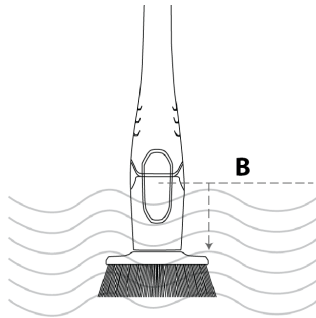


B - Water line

• The part under telescopic button can be used in water.


The part above telescopic button can not be submerged into water.

Rotation shaft

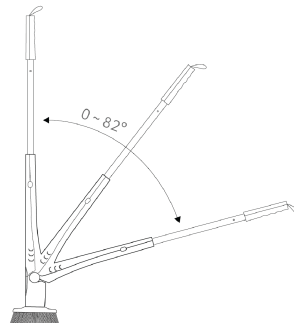

• Rotation shaft can be adjusted from 0-82°, adjust it according to your use.


Extension Rod Operation

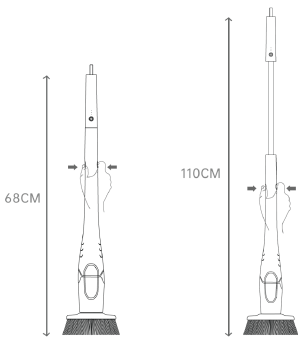

- Press the extension release button on both sides of the handle, then pull the handle to extend; push the handle to withdraw.


Recharging

- A - Charging Port
- B - Power Bank

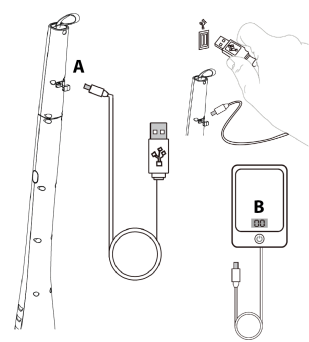

- The charging port is on the back of the handle. When charging, the white indicator light flashes. When the battery is fully charged, the three white indicators are all on. Please unplug the charger.

Suggestions of Accessories Using



A - Dome Brush
Round brush is perfect for cleaning concave place, like bathtub, sink, toilet, baseboard.

B - Corner Brush
Pointed brush is great for cleaning tile grout, edges, corners, cranny and tight places.

C - Flat Brush
Flat brush can clean flat surface area like hard floor, tile, wall, window, patio furniture, pool, etc.

D - Bump Sponge Brush Head
Great for cleaning window glass and furniture and so on.

E - Microfiber Brush Head
Absorbent microfiber brush head can be used for cleaning wooden floor, mirror, window, wall, etc.

F - Scouring Pad
It can be used for cleaning floor, wall, cooking bench, glass, etc.

G - Velcro Connector
Bump sponge brush head, microfiber brush head and scouring pad must be used through velcro connector.

Troubleshooting

Unable to power on	Low power, please charge it before using.
Unable to charge	The charging indicator light is not shine, please check the charging plug is well inserted.
Brush Assembly	The brush head doesn't work or takes off during using, please check the brush head is well locked.
Doesn't work after power on	Please check whether it's in charging status. Unplug the charger and restart it.
Stop working	If it stops work suddenly, please restart it or check the power battery is enough or not.

- 4. Cleaning Tips:**
- For better cleaning effect, it is recommended to use the brush with detergent (such as Mold & Mildew Remover, Water Strain Remover, Oven Cleaner, Bleach Cleaner, All Purpose Cleaner). You could use different detergents for different needs.
 - For removing stubborn stains, please soak stains into water and detergent for a while, and then use the scrubber to clean, it will shorten your cleaning time.

5. Storage:
Store the scrubber in a ventilated and shade place. Avoid placing it in a wet place or being exposed to strong sunlight.

6. Anomalies and repair:

6.1. Take the appliance to an authorised technical support service if product is damaged or other problems arise.

6.2. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in the case of damage.

7. Recycling:


7.1. These electrical products, cables, batteries, packaging, and the manual, should not be mixed with general household waste. For proper recycling, please take these products to your nearest Creative Housewares office where they will be accepted for recycling free of charge.

7.2. Alternatively, please contact your local authority or household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point. Correct product disposal saves resources and prevents negative effects on human health and the environment.

AFRIKAANS HANDELING

Geagte kliënt,

Dankie dat jy gekies het om 'n Taurus-handelsmerkprodukt te koop. Danksy die tegnologie, ontwerp en werking daarvan en die feit dat dit die strengste kwaliteitstandaarde oorskry, kan 'n ten volle bevredigende gebruik en lang produklewe verseker word.

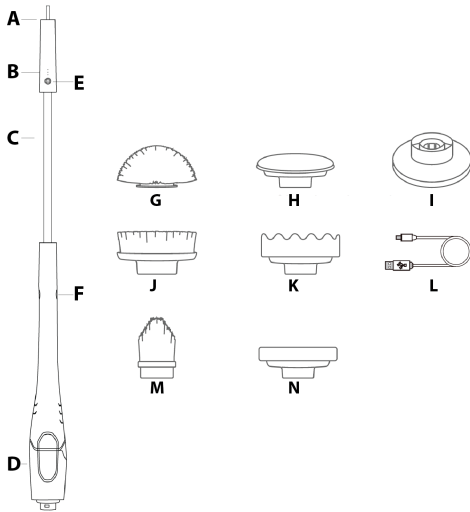

1. Onderdele Beskrywing

- A. Lanyard
- B. Kragaanwyser
- C. Teleskopiese staaf
- D. Hoofliggaam
- E. Skakel
- F. Staafvrystellingsknoppie
- G. Koepelborsel
- H. Mikrovesel Borsel
- I. Velcro Connector
- J. Plat Borsel
- K. Stampsons
- L. Tipe-C-laaier
- M. Hoek Borsel
- N. Skuurblok

2. Veiligheidsadvies en waarskuwings!

Lees hierdie instruksies sorgvuldig deur voordat u die toestel aanskakel en hou dit vir toekomstige verwysing. Versuim om hierdie instruksies te volg en na te kom, kan tot 'n ongeluk lei. Maak al die dele van die produk skoon wat met voedsel in aanraking sal wees, soos aangedui in die skoonmaakafdeling, voor gebruik.

2.1. Gebruik of werksomgewing:

- 2.1.1. Hou die werkarea skoon en goed verlig. Deurmekaar en donker areas nooit ongelukke uit.
- 2.1.2. Gebruik die toestel in 'n goed geventileerde area.
- 2.1.3. Moenie die toestel op warm oppervlaktes, soos kookplate, gasbranders, oonde of soortgelyke

items plaas nie.

2.1.4. Hou kinders en omstanders weg wanneer hierdie toestel gebruik word.

2.1.5. Plaas die toestel op 'n horisontale, plat, stabiele oppervlak wat geskik is om hoë temperature te weerstaan en weg van ander hittebronne en kontak met water.

2.1.6. Hou die toestel weg van vlambare materiaal soos tekstiele, karton of papier, ens.

2.1.7. Moenie vlambare materiaal naby die toestel plaas nie.

2.1.8. Moenie die toestel saam met 'n programmeerder, tydhouer of ander toestel gebruik wat dit outomaties aanskakel nie.

2.1.9. Moenie die toestel gebruik as die kabel of prop beskadig is nie.

2.1.10. Maak seker dat die spanning wat op die graderingetiket aangedui word, ooreenstem met die hoofspanning voordat die toestel ingeprop word.

2.1.11. Koppel die toestel aan die hoofkragtoevoer met 'n aard sok wat 'n minimum van 10 ampère weerstaan.

2.1.12. Die toestel se prop moet behoorlik in die hoof sok pas. Moenie die prop verander nie.

2.1.13. As 'n multiprop gebruik word, gaan die graderings noukeurig na, aangesien die stroom wat deur verskeie toestelle gebruik word maklik die gradering van die multiprop kan oorskry.

2.1.14. Gebruik die toestel slegs met die spesifieke temperatuurbeheereenheid wat voorsien word.

2.1.15. Indien enige van die toestelomhulsels breek, koppel die toestel onmiddellik van die hoofstroom af om die moontlikheid van 'n elektriese skok te voorkom.

2.1.16. Moenie die toestel gebruik as dit op die vloer geval het of as daar sigbare tekens van skade is nie.

2.1.17. Moenie die kragkoord forseer nie. Moet nooit die kragkoord gebruik om die toestel op te lig, te dra of uit te skakel nie.

2.1.18. Moenie die kragkabel om die toestel draai nie.

2.1.19. Moenie die kragkabel knip of kreukel nie.

2.1.20. Moenie toelaat dat die kragkoord hang of aan in aanraking kom met die warm oppervlaktes van die toestel.

2.1.21. Kontroleer die toestand van die kragkabel. Beskadigde of verstrengelde kables verhoog die risiko van elektriese skok.

2.1.22. Die toestel is nie geskik vir buite gebruik nie.

2.1.23. Toevoerkoord moet gereeld vir tekens van skade ondersoek word, en as die koord beskadig is, moet die toestel nie gebruik word nie.

2.1.24. Moenie met nat hande aan die prop raak nie.

2.2. Persoonlike veiligheid:

2.2.1. WAARSKUWING: Moenie die toestel sonder toetsing laat tydens gebruik nie, aangesien daar 'n risiko van 'n ongeluk is.

2.2.2. Moenie aan die verhitte dele van die toestel raak nie, aangesien dit ernstige brandwonde kan veroorsaak.

2.2.3. Hierdie toestel is slegs vir huishoudelike gebruik, nie vir industriële of professionele gebruik nie. Dit is nie bedoel om deur gaste in gasvryheidsomgewings soos bed-en-ontbyt, hotelle, motelle en ander soorte kommersiële omgewings gebruik te word nie, selfs in plaashuise, areas van die kombuispersoneel in winkels, kantore en ander werksomgewings.

2.2.4. Hierdie toestel is nie bedoel vir gebruik deur persone (insluitend kinders) met verminderde fisiese, sensoriese of geestelike vermoëns, of 'n gebrek aan ondervinding en kennis nie, tensy hulle toetsig of instruksie ontvang het oor die gebruik van die toestel deur 'n persoon wat verantwoordelik is vir hul veiligheid.

2.2.5. Hierdie toestel is nie 'n speelgoed nie. Kinders moet onder toetsig wees om te verseker dat hulle nie met die toestel speel nie.

2.3. Gebruik en sorg:

2.3.1. Rol die toestel se kragkabel heeltemal uit voor elke gebruik. (indien van toepassing)

2.3.2. Moenie die toestel gebruik as die onderdele of bykomstighede nie behoorlik aangebring is nie. (indien van toepassing)

2.3.3. Moenie die toestel gebruik wanneer dit leeg is nie.

2.3.4. Gebruik die toestel se handvatsels om dit te dra of te skuif. (indien van toepassing)

2.3.5. Moenie die toestel omdraai terwyl dit in gebruik is of aan die hoofstroom gekoppel is nie. (indien van toepassing)

2.3.6. Hierdie toestel moet buite bereik van kinders gestoor word.

2.3.7. Moenie die toestel stoor as dit nog warm is nie.

2.3.8. Moet nooit die toestel sonder toetsig laat wanneer dit gebruik word nie en hou buite bereik van kinders, aangesien dit 'n elektriese toestel is wat hoë temperatuur bereik en ernstige brandwonde kan veroorsaak.

2.3.9. Wees versigtig wanneer ontvangers hanteer word wat vloeistowwe bevat wat in hierdie toestel verhit is, aangesien dit kwaai kan kook.

2.3.10. As die olie om een of ander rede sou vlam vat, koppel die toestel van die hoofstroom af en smoor die vuur met die deksel, 'n deksel of 'n groot kombuislap.

WAARSKUING: MOET NOOIT WATER GEBRUIK NIE.

2.4. Diens:

2.4.1. Maak seker dat die toestel slegs deur toepaslik gekwalifiseerde tegnikus gediens word, en dat slegs oorspronklike onderdele of bykomstighede gebruik word om bestaande onderdele/bykomstighede te vervang.

2.4.2. Indien die toevoerkoord beskadig is, moet die vervaardiger of sy diensagent of 'n soortgelyke gekwalifiseerde persoon dit vervang om 'n gevaar te vermy.

2.4.3. Enige misbruik of versuim om die gebruiksinstruksies te volg maak die waarborg en die vervaardiger se aanspreeklikheid nietig.

3. Gebruiksaanwysings.

3.1. Voor gebruik:

3.1.1. Verwyder die toestel se beskermende film (indien van toepassing).


3.1.2. Voordat u die produk vir die eerste keer gebruik word, maak die dele skoon wat met voedsel in aanraking sal kom op die manier wat in die skoonmaakafdeling beskryf word.

3.1. Gebruik:

3.1.1. Verwyder die toestel se beskermende film (indien van toepassing).

3.1.2. Voordat u die produk vir die eerste keer gebruik, maak die dele skoon wat met voedsel in aanraking sal kom op die manier wat in die skoonmaakafdeling beskryf word.


3.2. Gebruik: Kragkakelaar

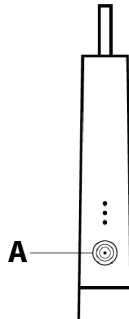

A - aan/af-knoppie

- Druk die kragknoppie om dit aan te skakel, die aanwyser sal helder wees. Draaispoed is 350rpm, as krag te laag is, sal dit outomaties afskakel. Let wel: Moenie te veel gebruik nie, anders sal dit outomaties afgeskakel word. Skakel dit asseblief weer aan vir hergebruik.


Waterdigte instruksie

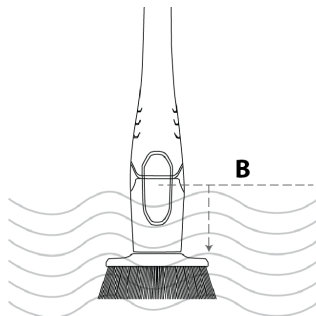

B - Waterlyn


- Die deel onder teleskopiese knoppie kan in water gebruik word. Die deel bo die teleskopiese knoppie kan nie in water gedompel word nie.

Rotasie-as

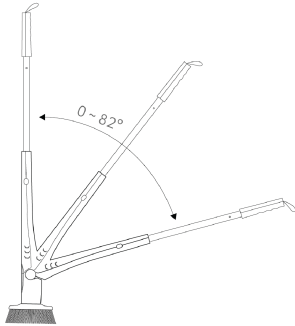

- Rotasie-as kan van 0-82° verstel word, pas dit aan volgens jou gebruik.


Verlengstang werking

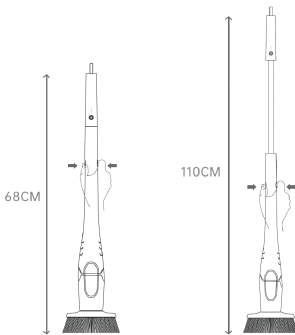

- Druk die verlenging-losmaakknoppie aan beide kante van die handvatset, trek dan die handvatset om uit te brei; druk die handvatset om terug te trek.


Herlaai

- A - Laaiport
- B - Kragbank

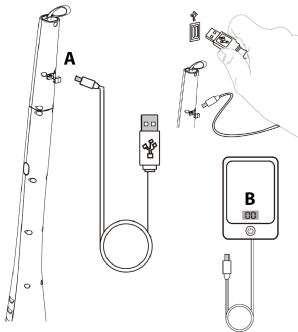

- Die laaiport is aan die agterkant van die handvatset. Wanneer laai, flikker die wit aanwyserlig. Wanneer die battery ten volle gelaai is, is die drie wit aanwysers almal aan. Ontkoppel asseblief die laaier.

Voorstelle van Toebehore Gebruik



A - Koepelborsel

Ronde kwas is ideaal vir die skoonmaak van konkawe plekke, soos bad, wasbak, toilet, plint.

B - Hoekborsel

Spits kwas is ideaal vir die skoonmaak van teëlvoeg, rande, hoeke, gaatjies en stywe plekke.

C - Plat Borsel

Plat kwas kan plat oppervlak soos harde vloer, teël, muur, weduwee, patio meubels, swembad, ens.

D - Stamp spons Borselkop

Ideaal vir die skoonmaak van vensterglas en meubels en so aan.

E - Mikrovesel Borselkop

Absorberende mikrovesel borselkop kan gebruik word vir die skoonmaak van houtvloer, spieël, venster, muur, ens.

F - Skuurspons

Dit kan gebruik word vir die skoonmaak van vloer, muur, kookbank, glas, ens.

G - Velcro Connector

Stampponsborselkop, mikroveselborselkop en skuursponsie moet deur klittenbandverbinding gebruik word.

Probleemoplossing

Kan nie aansakel nie	Lae krag, laai dit asseblief voor gebruik.
Kan nie laai nie	Die laai-aanwyserlig skyn nie, kyk asseblief of die laairop goed ingesit is.
Borselsamestelling	Die borselkop werk nie of neem af tydens gebruik nie, maak asseblief seker dat die borselkop goed gesluit is.

Werk nie na aanskakeling nie	Kontroleer asseblief of dit in laaistatus is. Ontkoppel die laaier en herbegin dit.
Hou op werk	As dit skielik ophou werk, herbegin dit asseblief of kyk of die kragbattery genoeg is of nie.

4. Skoonmaak wenke:

- Vir 'n beter skoonmaak effek, word dit aanbeveel om die kwas met skoonmaakmiddel te gebruik (soos Mould & Mug Remover, Water Strain Remover, Over Cleaner, Bleach Cleaner, All Purpose Cleaner). Jy kan verskillende skoonmaakmiddels vir verskillende behoeftes gebruik.
- Om hardnekkige vlekke te verwyder, week asseblief vlekke vir 'n rukkie in water en skoonmaakmiddel, en gebruik dan die skrop om skoon te maak, dit sal jou skoonmaaktyd verkort.

5. Berging:

Berg die skrop in 'n geventileerde en skadu plek. Vermoed om dit in 'n nat plek te plaas of om aan sterk sonlig blootgestel te word.

6. Anomalieë en herstel:

- 6.1. Neem die toestel na 'n gemagtigde tegniese ondersteuningsdiens indien produk beskadig is of ander probleme opduik.
- 6.2. As die aansluiting na die hoofleiding beskadig is, moet dit vervang word en jy moet voortgaan soos jy sou in die geval van skade.

7. Herwinning:


7.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem asseblief hierdie produkte na jou naaste Creative Housewares-kantoor waar dit gratis vir herwinning aanvaar sal word.

7.2. Alternatiewelik, kontak asseblief jou plaaslike owerheid of huishoudelike afvalverwyderingsdiens vir verdere besonderhede van jou naaste aangewese versamelpunt. Korrekte wegdoening van produkte bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe uitwerking op menslike gesondheid en die omgewing.

ESPAÑOL MANUAL

Estimado cliente,

Gracias por elegir comprar un producto de la marca Taurus. Gracias a su tecnología, diseño y operación, y al hecho de que supera los estándares de calidad más estrictos, se puede asegurar un uso totalmente satisfactorio y una larga vida del producto.

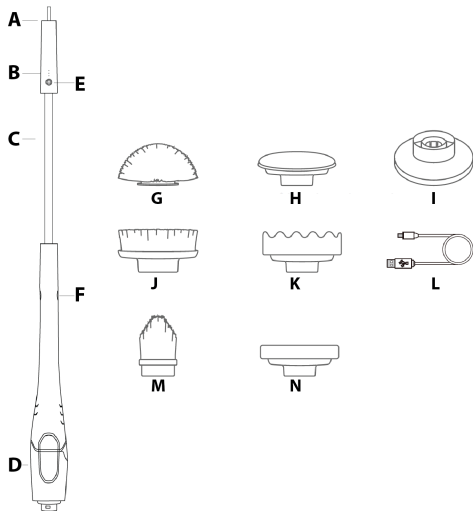

1. Descripción de las piezas

- A. Cordón
- B. Indicador de encendido
- C. Varilla telescópica
- D. Cuerpo principal
- E. Interruptor
- F. Botón de liberación de la varilla
- G. Cepillo de cúpula
- H. Cepillo de microfibra
- I. Conector de velcro
- J. Cepillo plano
- K. Esponja antigolpes
- L. Cargador tipo C
- M. Cepillo para esquinas
- N. Estropajo

2. ¡Consejos y advertencias de seguridad!

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para consultarlas en el futuro. No seguir y observar estas instrucciones podría provocar un accidente. Limpiar todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, tal y como se indica en el apartado de limpieza, antes de su uso.

2.1. Uso o entorno de trabajo:

- 2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas oscuras y desordenadas invitan a los accidentes.
- 2.1.2. Utilice el aparato en un área bien ventilada.
- 2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, como placas de cocina, quemadores de

gas, hornos o elementos similares.

2.1.4. Mantenga alejados a los niños y a otras personas cuando utilice este aparato.

2.1.5. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana, estable, apta para soportar altas temperaturas y alejada de otras fuentes de calor y contacto con el agua.

2.1.6. Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables como textiles, cartón o papel, etc.

2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.

2.1.8. No utilice el aparato junto con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.

2.1.9. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.

2.1.10. Asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación coincida con el voltaje de la red antes de enchufar el aparato.

2.1.11. Conecte el aparato a la red eléctrica con una toma de tierra que soporte un mínimo de 10 amperios.

2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No altere el enchufe.

2.1.13. Si utiliza un enchufe múltiple, verifique las clasificaciones cuidadosamente ya que la corriente utilizada por varios aparatos podría exceder fácilmente la clasificación del enchufe múltiple.

2.1.14. Utilice el aparato únicamente con la unidad de control de temperatura específica proporcionada.

2.1.15. Si alguna de las carcasas del aparato se rompe, desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

2.1.16. No utilice el aparato si se ha caído al suelo o si hay signos visibles de daños.

2.1.17. No fuerce el cable de alimentación. Nunca utilice el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

2.1.18. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.

2.1.19. No recorte ni doble el cable de alimentación.

2.1.20. No permita que el cable de alimentación cuelgue o entren en contacto con las superficies calientes del aparato.

2.1.21. Verifique el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

2.1.22. El aparato no es apto para uso en exteriores.

2.1.23. El cable de alimentación debe examinarse periódicamente para detectar signos de daños y, si está dañado, no se debe utilizar el aparato.

2.1.24. No toque el enchufe con las manos mojadas.

2.2. Seguridad personal:

2.2.1. PRECAUCIÓN: No deje el aparato desatendido durante su uso, ya que existe riesgo de accidente.

2.2.2. No toque las partes calientes del aparato, ya

que puede causar quemaduras graves.

2.2.3. Este aparato es sólo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está destinado a ser utilizado por huéspedes en entornos de hospitalidad como bed and breakfast, hoteles, moteles y otros tipos de entornos comerciales, incluso en casas de campo, áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.

2.2.4. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

2.2.5. Este aparato no es un juguete. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2.3. Uso y cuidado:

2.3.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso. (si aplica)

2.3.2. No utilice el aparato si las piezas o accesorios no están correctamente instalados.

2.3.3. No utilice el aparato cuando esté vacío. (si aplica)

2.3.4. Utilice el/las asa/s del aparato para transportarlo o moverlo. (si aplica)

2.3.5. No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica. (si aplica)

2.3.6. Este aparato debe almacenarse fuera del alcance de los niños.

2.3.7. No guarde el aparato si todavía está caliente.

2.3.8. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso y manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que es un aparato eléctrico que alcanza altas temperaturas y puede provocar quemaduras graves.

2.3.9. Tenga cuidado al manipular recipientes que contengan líquidos calentados en este aparato, ya que pueden hervir fuertemente.

2.3.10. Si por alguna razón el aceite se incendiara, desconecte el aparato de la red eléctrica y sofoque el fuego con la tapa, una funda o un paño grande de cocina.

PRECAUCIÓN: NUNCA USE AGUA.

2.4. Servicio:

2.4.1. Asegúrese de que el mantenimiento del electrodoméstico sea realizado únicamente por un técnico debidamente calificado y que solo se utilicen repuestos o accesorios originales para reemplazar las piezas/accesorios existentes.

2.4.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada debe reemplazarlo para evitar riesgos.

2.4.3. Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

3. Instrucciones de uso.


3.1. Antes de usar:

3.1.1. Retire la película protectora del aparato (si corresponde).

3.1.2. Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie las piezas que entrarán en contacto con los alimentos de la forma descrita en el apartado de limpieza.

3.2. Uso:

Interruptor de encendido

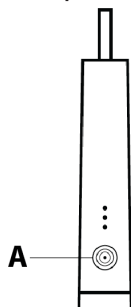


A - Botón de encendido/apagado

- Presione el botón de encendido para encenderlo, el indicador se iluminará. La velocidad de rotación es de 350 rpm; si la potencia es demasiado baja, se apagará automáticamente.

Nota: No lo use en exceso o se apagará automáticamente. Vuelva a encenderlo para volver a usarlo.


Instrucciones de impermeabilidad

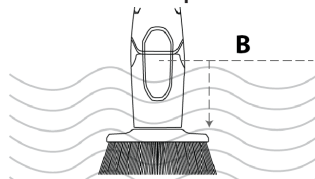

B - Línea de agua


- La parte que se encuentra debajo del botón telescópico se puede utilizar en el agua. La parte que se encuentra sobre el botón telescópico no se puede sumergir en el agua.

EJE DE ROTACIÓN

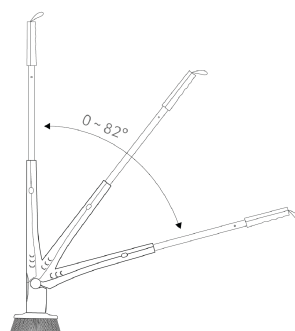

- El eje de rotación se puede ajustar de 0 a 82°, ajústelo según su uso.


Funcionamiento de la varilla de extensión

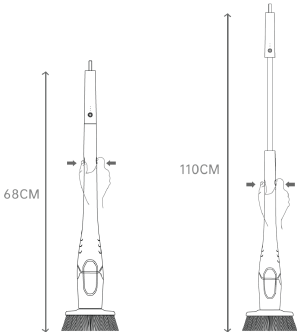

- Presione el botón de liberación de la extensión en ambos lados del mango, luego tire del mango para extenderlo; empuje el mango para retirarlo.


Recarga

- A - Puerto de carga
- B - Banco de energía

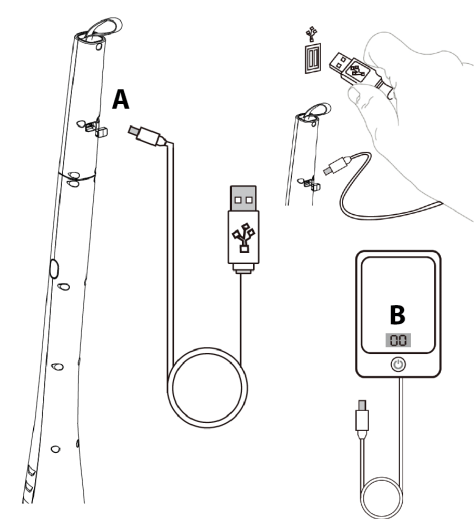

- El puerto de carga se encuentra en la parte posterior del mango. Durante la carga, la luz indicadora blanca parpadea. Cuando la batería está completamente cargada, los tres indicadores blancos están encendidos. Desconecte el cargador.

Sugerencias de accesorios para usar



A - Cepillo de cúpula
El cepillo redondo es perfecto para limpiar lugares cóncavos, como bañeras, lavabos, inodoros y zócalos.

B - Cepillo de esquina
El cepillo puntiagudo es ideal para limpiar juntas de baldosas, bordes, esquinas, grietas y lugares estrechos.

C - Cepillo plano
El cepillo plano puede limpiar superficies planas como pisos duros, baldosas, paredes, ventanas, muebles de patio, piscinas, etc.

D - Cabezal de cepillo de esponja para golpes
Ideal para limpiar vidrios de ventanas y muebles, etc.

E - Cabezal de cepillo de microfibra
El cabezal de cepillo de microfibra absorbente se puede utilizar para limpiar pisos de madera, espejos, ventanas, paredes, etc.

F - Estropajo
Se puede utilizar para limpiar pisos, paredes, encimeras de cocina, vidrio, etc.

G - Conector de velcro
El cabezal de cepillo de esponja para golpes, el cabezal de cepillo de microfibra y el estropajo deben usarse a través del conector de velcro.

Solución de problemas

No se puede encender	Bajo consumo, cárguelo antes de usarlo.
No se puede cargar	La luz indicadora de carga no brilla, verifique que el enchufe de carga esté bien insertado.
Conjunto de cepillos	El cabezal del cepillo no funciona o se despegue durante el uso; verifique que el cabezal del cepillo esté bien bloqueado.

No funciona después de encenderlo	Comprueba si se está cargando. Desconecta el cargador y reinícialo.
Deja de funcionar	Si deja de funcionar repentinamente, reinícialo o verifique que la batería tenga suficiente energía o no.

4. Consejos de limpieza:

- Para un mejor efecto de limpieza, se recomienda utilizar el cepillo con detergente (como removedor de moho y hongos, removedor de agua, limpiador excesivo, limpiador con lejía, limpiador multiusos). Puede utilizar diferentes detergentes para diferentes necesidades.
- Para eliminar manchas difíciles, sumerja las manchas en agua y detergente durante un tiempo y luego use el estropajo para limpiar, acortará el tiempo de limpieza.

5. Almacenamiento:

Guarde el estropajo en un lugar ventilado y a la sombra. Evite colocarlo en un lugar húmedo o exponerlo a la luz solar intensa.

6. Anomalías y reparación:

6.1. Lleve el aparato a un servicio de soporte técnico autorizado si el producto se daña o surgen otros problemas.

6.2. Si la conexión a la red eléctrica se ha estropeado hay que sustituirla y se debe proceder como en caso de avería.

7. Reciclaje:


7.1. Estos productos eléctricos, cables, baterías, embalajes y el manual, no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para un reciclaje adecuado, lleve estos productos a la oficina de Creative Housewares más cercana, donde serán aceptados para su reciclaje sin cargo.

7.2. Alternativamente, comuníquese con su autoridad local o con el servicio de eliminación de desechos domésticos para obtener más detalles sobre su punto de recolección designado más cercano. La correcta eliminación del producto ahorra recursos y previene efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente.

MANUEL EN FRANÇAIS

Cher client,

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit de marque Taurus. Grâce à sa technologie, sa conception et son fonctionnement et le fait qu'elle dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation parfaitement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être assurées.

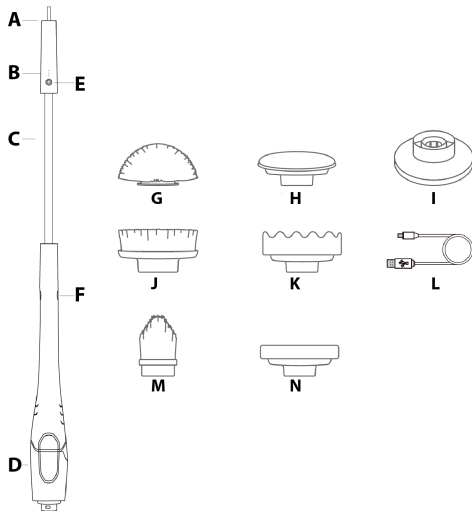

1. Description des pièces

- A. Cordon
- B. Indicateur d'alimentation
- C. Tige télescopique
- D. Corps principal
- E. Interrupteur
- F. Bouton de déverrouillage de la tige
- G. Brosse à dôme
- H. Brosse en microfibre
- I. Connecteur Velcro
- J. Brosse plate
- K. Éponge anti-chocs
- L. Chargeur de type C
- M. Brosse d'angle
- N. Tampon à récurer

2. Conseils de sécurité et avertissements!

Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour référence future. Le non-respect et le non-respect de ces instructions pourraient entraîner un accident. Nettoyer toutes les parties du produit qui seront en contact avec les aliments, comme indiqué dans la section nettoyage, avant utilisation.

2.1. Utilisation ou environnement de travail:

- 2.1.1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées et sombres sont propices aux accidents.
- 2.1.2. Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.

2.1.3. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, telles que des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des fours ou des objets similaires.

2.1.4. Éloignez les enfants et les spectateurs lorsque vous utilisez cet appareil.

2.1.5. Placez l'appareil sur une surface horizontale, plane et stable, adaptée pour résister à des températures élevées et éloignée des autres sources de chaleur et du contact avec l'eau.

2.1.6. Tenir l'appareil éloigné des matériaux inflammables tels que les textiles, le carton ou le papier, etc.

2.1.7. Ne placez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.

2.1.8. N'utilisez pas l'appareil en association avec un programmeur, une minuterie ou tout autre appareil qui l'allume automatiquement.

2.1.9. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé.

2.1.10. Assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette signalétique correspond à la tension du secteur avant de brancher l'appareil.

2.1.11. Connectez l'appareil au secteur avec une prise de terre résistant à 10 ampères minimum.

2.1.12. La fiche de l'appareil doit s'insérer correctement dans la prise secteur. Ne modifiez pas la fiche.

2.1.13. Si vous utilisez une multiprise, vérifiez soigneusement les valeurs nominales, car le courant utilisé par plusieurs appareils pourrait facilement dépasser la valeur nominale de la multiprise.

2.1.14. Utilisez l'appareil uniquement avec le régulateur de température spécifique fourni.

2.1.15. Si l'un des boîtiers de l'appareil se brise, débranchez immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout risque de choc électrique.

2.1.16. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé sur le sol ou s'il présente des signes visibles de dommages.

2.1.17. Ne forcez pas sur le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.

2.1.18. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

2.1.19. Ne coupez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation.

2.1.20. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.

2.1.21. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

2.1.22. L'appareil n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.

2.1.23. Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné pour détecter tout signe de dommage, et si le cordon est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.

2.1.24. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.

2.2. Sécurité personnelle:

2.2.1. ATTENTION : Ne laissez pas l'appareil sans

surveillance pendant son utilisation car il existe un risque d'accident.

2.2.2. Ne touchez pas les parties chauffées de l'appareil, car cela pourrait provoquer de graves brûlures.

2.2.3. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non à un usage industriel ou professionnel. Il n'est pas destiné à être utilisé par les clients dans des environnements hôteliers tels que des chambres d'hôtes, des hôtels, des motels et d'autres types d'environnements commerciaux, même dans les fermes, les zones du personnel de cuisine dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.

2.2.4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

2.2.5. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2.3. Utilisation et entretien:

2.3.1. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation. (le cas échéant)

2.3.2. N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne sont pas correctement installés.

2.3.3. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide. (le cas échéant)

2.3.4. Utilisez la ou les poignées de l'appareil pour le transporter ou le déplacer. (le cas échéant)

2.3.5. Ne retournez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation ou branché au secteur. (le cas échéant)

2.3.6. Cet appareil doit être rangé hors de portée des enfants.

2.3.7. Ne rangez pas l'appareil s'il est encore chaud.

2.3.8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de son utilisation et gardez-le hors de portée des enfants, car il s'agit d'un appareil électrique qui atteint des températures élevées et peut provoquer de graves brûlures.

2.3.9. Faites attention lorsque vous manipulez des récipients contenant des liquides chauffés dans cet appareil car ils peuvent bouillir fortement.

2.3.10. Si, pour une raison quelconque, l'huile prenait feu, débranchez l'appareil du secteur et étouffez le feu à l'aide du couvercle, d'une housse ou d'un grand torchon.

ATTENTION : NE JAMAIS UTILISER D'EAU.

2.4. Service:

2.4.1. Assurez-vous que l'appareil est entretenu uniquement par un technicien dûment qualifié et que seules les pièces de rechange ou les accessoires d'origine sont utilisés pour remplacer les pièces/accessoires existants.

2.4.2. Si le cordon d'alimentation est endommagé,

le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire doit le remplacer afin d'éviter tout danger.

2.4.3. Toute mauvaise utilisation ou non-respect des instructions d'utilisation rend caduque la garantie et la responsabilité du fabricant.

3. Mode d'emploi.


3.1. Avant utilisation:

3.1.1. Retirez le film protecteur de l'appareil (le cas échéant).

3.1.2. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez les pièces qui entreront en contact avec les aliments de la manière décrite dans la section nettoyage.

3.2. Utilisation:

Interrupteur d'alimentation

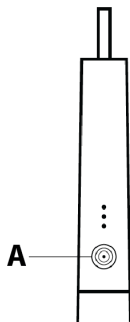


A - bouton marche/arrêt

• Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer, l'indicateur s'allume. La vitesse de rotation est de 350 tr/min, si la puissance est trop faible, il s'éteint automatiquement.

Remarque : ne pas en abuser, sinon il s'éteindra automatiquement. Veuillez le rallumer pour le réutiliser.

Instructions d'étanchéité

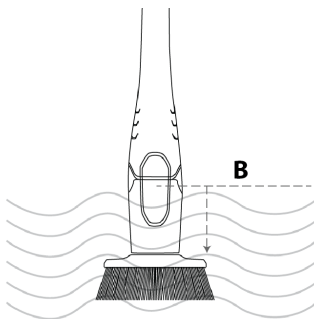


B - Conduite d'eau

• La partie située sous le bouton télescopique peut être utilisée dans l'eau.


La partie située au-dessus du bouton télescopique ne peut pas être immergée dans l'eau.

Arbre de rotation

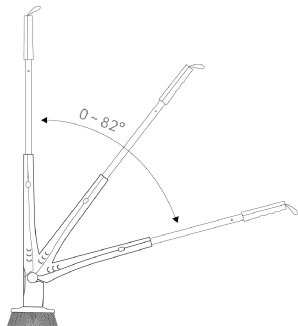

- L'axe de rotation peut être réglé de 0 à 82°, ajustez-le en fonction de votre utilisation.


Fonctionnement de la tige d'extension

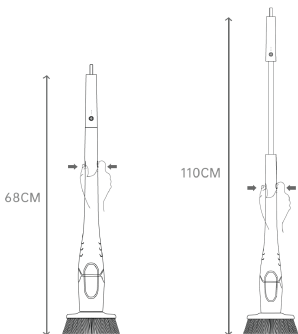

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'extension des deux côtés de la poignée, puis tirez sur la poignée pour l'étendre ; poussez sur la poignée pour la retirer.


Recharge

- A - Port de charge
- B - Batterie externe

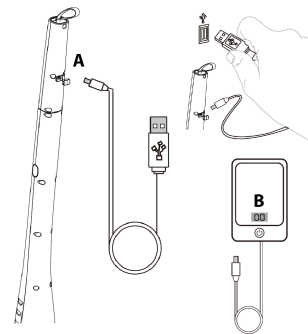

- Le port de charge se trouve à l'arrière de la poignée. Lors de la charge, le voyant blanc clignote. Lorsque la batterie est complètement chargée, les trois voyants blancs sont tous allumés. Veuillez débrancher le chargeur.

Suggestions d'accessoires à utiliser



A - Brosse à dôme
La brosse ronde est parfaite pour nettoyer les endroits concaves, comme la baignoire, l'évier, les toilettes, les plinthes.

B - Brosse d'angle
La brosse pointue est idéale pour nettoyer les joints de carrelage, les bords, les coins, les fissures et les endroits étroits.

C - Brosse plate
La brosse plate peut nettoyer les surfaces planes comme les sols durs, les carreaux, les murs, les fenêtres, les meubles de patio, la piscine, etc.

D - Tête de brosse éponge anti-chocs
Idéale pour nettoyer les vitres et les meubles, etc.

E - Tête de brosse en microfibre
La tête de brosse absorbante en microfibre peut être utilisée pour nettoyer les sols en bois, les miroirs, les fenêtres, les murs, etc.

F - Tampon à récurer
Il peut être utilisé pour nettoyer le sol, le mur, le plan de travail, le verre, etc.

G - Connecteur Velcro
La tête de brosse éponge anti-chocs, la tête de brosse en microfibre et le tampon à récurer doivent être utilisés via le connecteur velcro.

Dépannage

Impossible d'allumer	Faible puissance, veuillez le charger avant utilisation.
Impossible de charger	Le voyant de charge ne s'allume pas, veuillez vérifier que la prise de charge est bien insérée.
Ensemble de brosses	La tête de brosse ne fonctionne pas ou se décolle pendant l'utilisation, veuillez vérifier que la tête de brosse est bien verrouillée.

Ne fonctionne pas après la mise sous tension	Veuillez vérifier si l'appareil est en charge. Débranchez le chargeur et redémarrez-le.
Arrêter de travailler	S'il cesse de fonctionner soudainement, veuillez le redémarrer ou vérifier que la batterie d'alimentation est suffisante ou non.

4. Conseils de nettoyage:

- Pour un meilleur effet de nettoyage, il est recommandé d'utiliser la brosse avec un détergent (par exemple, un produit anti-moisissure, un produit anti-fuites, un produit nettoyant pour les surfaces, un produit nettoyant à l'eau de Javel, un produit nettoyant tout usage). Vous pouvez utiliser différents détergents pour différents besoins.
- Pour éliminer les taches tenaces, faites tremper les taches dans de l'eau et du détergent pendant un certain temps, puis utilisez la brosse pour nettoyer, cela réduira votre temps de nettoyage.

5. Stockage :

Rangez la brosse dans un endroit aéré et ombragé. Évitez de la placer dans un endroit humide ou de l'exposer à un fort ensoleillement.

6. Anomalies et réparation:

- 6.1. Apportez l'appareil à un service d'assistance technique agréé si le produit est endommagé ou si d'autres problèmes surviennent.
- 6.2. Si le raccordement au secteur a été endommagé, il doit être remplacé et vous devez procéder comme vous le feriez en cas de dommage.


7. Recyclage:

- 7.1. Ces produits électriques, câbles, batteries, emballages et manuels, ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter ces produits à votre bureau Creative Housewares le plus proche où ils seront acceptés pour le recyclage gratuitement.
- 7.2. Vous pouvez également contacter votre autorité locale ou votre service d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche. L'élimination correcte des produits permet d'économiser les ressources et d'éviter les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

MANUAL PORTUGUÊS

Estimado cliente,

Thank you for choosing to purchase a Taurus brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

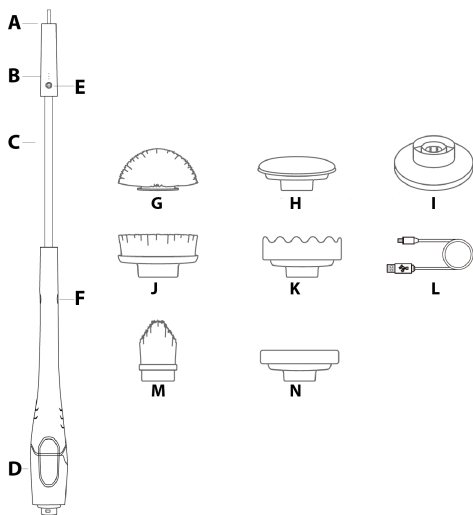

1. Descrição das peças

- A. Cordão
- B. Indicador de energia
- C. Haste telescópica
- D. Corpo Principal
- E. Trocar
- F. Botão de libertação da haste
- G. Pincel de cúpula
- H. Escova de microfibra
- I. Conector de velcro
- J. Pincel plano
- K. Esponja de colisão
- L. Carregador Tipo C
- M. Escova de canto
- N. Esfregão

2. Conselhos e advertências de segurança!

Leia estas instruções cuidadosamente antes de ligar o aparelho e guarde-as para referência futura. O não cumprimento e observação destas instruções pode causar um acidente. Limpe todas as partes do produto que entrarão em contato com os alimentos, conforme indicado na seção de limpeza, antes do uso.

2.1. Uso ou ambiente de trabalho:

- 2.1.1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desordenadas e escuras são um convite a acidentes.
- 2.1.2. Use o aparelho em uma área bem ventilada.
- 2.1.3. Não coloque o aparelho sobre superfícies quentes, como placas de cozinha, queimadores a gás, fornos ou itens semelhantes.

2.1.4. Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas ao usar este aparelho.

2.1.5. Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal, plana e estável, adequada para suportar altas temperaturas e longe de outras fontes de calor e do contato com água.

2.1.6. Mantenha o aparelho longe de materiais inflamáveis, como têxteis, papelão ou papel, etc.

2.1.7. Não coloque material inflamável perto do aparelho.

2.1.8. Não utilize o aparelho em associação com um programador, temporizador ou outro dispositivo que o ligue automaticamente.

2.1.9. Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.

2.1.10. Certifique-se de que o voltage indicado na etiqueta de classificação corresponde ao voltage da rede elétrica antes de conectar o aparelho.

2.1.11. Ligue o aparelho à rede elétrica com uma tomada de terra que suporte um mínimo de 10 amperes.

2.1.12. A ficha do aparelho deve encaixar correctamente na tomada eléctrica. Não altere o plugue.

2.1.13. Se estiver usando um plugue múltiplo, verifique as classificações cuidadosamente, pois a corrente usada por vários aparelhos pode facilmente exceder a classificação do plugue múltiplo.

2.1.14. Utilize o aparelho apenas com o termorregulador específico fornecido.

2.1.15. Se alguma das carcaças do aparelho quebrar, desligue imediatamente o aparelho da rede elétrica para evitar a possibilidade de choque elétrico.

2.1.16. Não utilize o aparelho se este tiver caído no chão ou se houver sinais visíveis de danos.

2.1.17. Não force o cabo de alimentação. Nunca utilize o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho.

2.1.18. Não enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.

2.1.19. Não corte nem amasse o cabo de alimentação.

2.1.20. Não deixe o cabo de alimentação pendurado ou entre em contato com as superfícies quentes do aparelho.

2.1.21. Verifique o estado do cabo de alimentação. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

2.1.22. O aparelho não é adequado para utilização no exterior.

2.1.23. O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente em busca de sinais de danos e, se estiver danificado, o aparelho não deve ser usado.

2.1.24. Não toque no plugue com as mãos molhadas.

2.2. Segurança pessoal:

- 2.2.1. CUIDADO: Não deixe o aparelho sem vigilância durante o uso, pois há risco de acidente.
- 2.2.2. Não toque nas partes aquecidas do aparelho, pois pode causar queimaduras graves.
- 2.2.3. Este aparelho destina-se apenas a uso

doméstico e não a uso industrial ou profissional. Não se destina à utilização por hóspedes em ambientes de hotelaria como bed and breakfast, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes comerciais, mesmo em casas de fazenda, áreas de cozinha de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.

2.2.4. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

2.2.5. Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

2.3. Use e cuide:

2.3.1. Desenrole totalmente o cabo de alimentação do aparelho antes de cada utilização. (se aplicável)

2.3.2. Não utilize o aparelho se as peças ou acessórios não estiverem devidamente encaixados.

2.3.3. Não use o aparelho vazio. (se aplicável)

2.3.4. Use a(s) alça(s) do aparelho para transportá-lo ou movê-lo. (se aplicável)

2.3.5. Não vire o aparelho enquanto estiver em uso ou conectado à rede elétrica. (se aplicável)

2.3.6. Este aparelho deve ser guardado fora do alcance das crianças.

2.3.7. Não guarde o aparelho se ainda estiver quente.

2.3.8. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso e mantenha-o fora do alcance das crianças, pois se trata de um aparelho elétrico que atinge altas temperaturas e pode causar queimaduras graves.

2.3.9. Tenha cuidado ao manusear recipientes que contenham líquidos aquecidos neste aparelho, pois podem ferver muito.

2.3.10. Se, por algum motivo, o óleo pegar fogo, desligue o aparelho da rede elétrica e abafe o fogo com a tampa, uma cobertura ou um pano de cozinha grande.

CUIDADO: NUNCA USE ÁGUA.

2.4. Serviço:

2.4.1. Certifique-se de que o aparelho seja reparado apenas por um técnico devidamente qualificado e que apenas peças sobressalentes ou acessórios originais sejam usados para substituir peças/acessórios existentes.

2.4.2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa com qualificação semelhante deverá substituí-lo para evitar perigos.

2.4.3. Qualquer utilização indevida ou inobservância das instruções de utilização anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.

3. Instruções de uso.


3.1. Antes de usar:

3.1.1. Remova a película protetora do aparelho (se aplicável).

3.1.2. Antes de utilizar o produto pela primeira vez, limpe as partes que entrarão em contato com os alimentos conforme descrito na seção de limpeza.

3.2. Uso:

Interruptor de energia

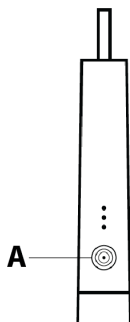


A – botão de ligar/desligar

• Pressione o botão de alimentação para o ligar, o indicador ficará brilhante.

Nota: Não abuse, ou será desligado automaticamente. Ligue-o novamente para reutilização.

Instrução à prova de água

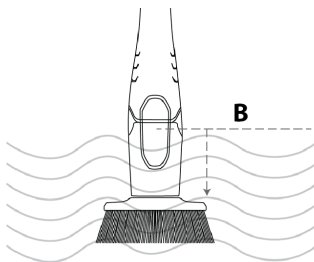


B - Linha de água

• A parte sob o botão telescópico pode ser utilizada na água.


A parte acima do botão telescópico não pode ser submersa na água.

Eixo de rotação

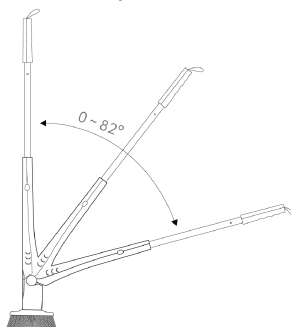

- O eixo de rotação pode ser ajustado de 0 a 82°, ajuste de acordo com a sua utilização.


Operação da haste de extensão

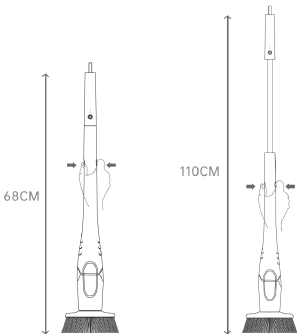

- Pressione o botão de libertação da extensão em ambos os lados da pega e puxe a pega para estender; empurre a pega para retirar.


Recarregando

- A - Porta de carregamento
- B - Banco de Potência

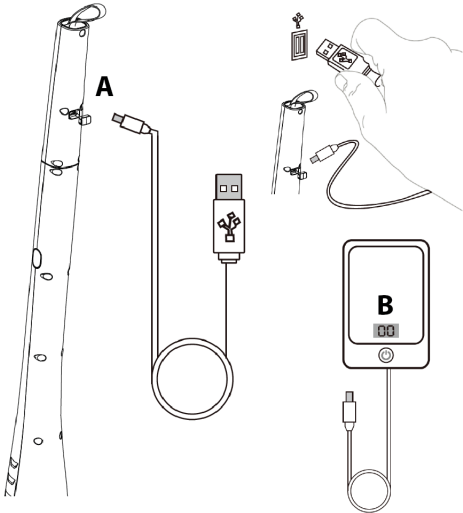

- A porta de carregamento está na parte de trás do puxador. Durante o carregamento, a luz indicadora branca pisca. Quando a bateria está totalmente carregada, os três indicadores brancos ficam acesos. Por favor, desligue o carregador.

Suggestions of Accessories Using



A - Pincel de Cúpula
A escova redonda é perfeita para limpar locais côncavos, como banheira, lavatório, sanita, rodapé.

B - Escova de Canto
A escova pontiaguda é ótima para limpar betumes, bordas, cantos, fendas e locais apertados.

C - Pincel Plano
A escova plana pode limpar áreas de superfície plana, tais como piso duro, azulejo, parede, viúva, mobiliário de pátio, piscina, etc.

D - Cabeça da escova de esponja Bump
Ótimo para limpar vidros de janelas e móveis e assim por diante.

E - Cabeça de escova em microfibra
A cabeça da escova de microfibra absorvente pode ser utilizada para limpar pavimentos de madeira, espelhos, janelas, paredes, etc.

F - Esfregão
Pode ser utilizado para limpar o chão, parede, bancada de cozinha, vidro, etc.

G - Conector de velcro
A cabeça da escova de esponja, a cabeça da escova de microfibra e o esfregão devem ser utilizados através do conector de velcro.

Solução de problemas

Não é possível ligar	Baixa potência, carregue-o antes de utilizar.
Não é possível cobrar	A luz indicadora de carregamento não brilha, verifique se a ficha de carregamento está bem inserida.
Conjunto de escova	A cabeça da escova não funciona ou se solta durante a utilização, verifique se a cabeça da escova está bem bloqueada.

Não funciona depois de ligado	Verifique se está no estado de carregamento. Desligue o carregador e reinicie-o.
Pare de trabalhar	Se parar de funcionar repentinamente, reinicie-o ou verifique se a bateria tem carga suficiente ou não.

4. Dicas de limpeza:

- Para um melhor efeito de limpeza, recomenda-se a utilização da escova com detergente (como removedor de mofo e bolor, removedor de resíduos de água, limpador excessivo, limpador de lixívia, limpador multiusos). .
- Para remover nós difíceis, mergulhe as nós em água e detergente durante algum tempo e depois utilize o esfregão para limpar, isto irá reduzir o tempo de limpeza.

5. Armazenamento:

Armazene o esfregão num local ventilado e com sombra.

6. Anomalias e reparação:

- 6.1. Leve o aparelho a um serviço de assistência técnica autorizado se o produto estiver danificado ou surgirem outros problemas.
- 6.2. Se a ligação à rede estiver danificada, deve ser substituída e deve proceder como faria em caso de danos.

7. Reciclagem:

- 7.1. Estes produtos elétricos, cabos, baterias, embalagens e manuais não devem ser misturados com o lixo doméstico geral. Para uma reciclagem adequada, leve estes produtos ao escritório da Creative Housewares mais próximo, onde serão aceitos para reciclagem gratuitamente.
- 7.2. Alternativamente, contacte a autoridade local ou o serviço de eliminação de resíduos domésticos para obter mais informações sobre o ponto de recolha designado mais próximo. O descarte correto dos produtos economiza recursos e evita efeitos negativos à saúde humana e ao meio ambiente.

taurus

2 YEAR WARRANTY

1 YEAR RETAIL
+1 YEAR EXTENDED

taurusappliances.co.za

Register Online

Thank you for purchasing a Taurus product. Taurus guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical and electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Taurus product purchased you get a 2 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

First Year – 1 Year Retail Warranty:

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement.

Second Year – 1 Year Extended Warranty

Taurus takes pride in their product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product postage pre-paid to Taurus for repair. Taurus will repair the product free of charge and return it to you directly. Taurus will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason. NB: The 1 Year Extended Warranty is only valid for customers who have registered their warranty online at www.taurusappliances.co.za within the first year after making their purchase. See overleaf for details and instructions.

Before returning your product, check the following:

- Your household mains supply socket is in good condition, working and switched on.
- The mains supply circuit is not overloaded (White trip switch on your DB board is off).
- You have read the trouble shooting guide in your Instructions for Use.
- All accessories and parts are present.

The following conditions apply:

1. Please ensure you retain your receipt as this must be presented when making a claim under the terms of the guarantee. It is impossible to determine the guarantee period without proof of purchase, so please keep this in a safe place. (NB. Your guarantee can be scanned onto the Taurus web site for safe storage – see reverse side for details.)
2. If a refund or exchange is required the product must be complete with all accessories, parts and packaging. Missing parts will render the guarantee void.
3. Upon receipt of your appliance, check it for any transport damage to ensure it is safe for use. Return it to the store as soon as possible for exchange if damaged. The guarantee is void if products are damaged after

use, so please do not use the damaged product.

4. Your product is designed for normal domestic household use. Failure to read and comply with the instructions for use, cleaning and maintenance will render your guarantee void, so please read these instructions carefully to ensure your safety, and to get the most effective use from the product. (e.g. not removing lime scale; water deposits; insect infestation, and/or burnt products)
5. Any abuse, negligent, improper or accidental use or care will render the guarantee void and Creative Housewares (Pty) Ltd will not be liable for any loss or damage.
6. Any attempted repair, or replacement of unauthorised parts will render the guarantee void, so please contact an authorised service centre or service agent for any service or repair requirements.
7. NB: The guarantee on replaced products will be from the original date of purchase and not from when the date replacement was made.
8. All repairs carry a 3 month guarantee even if this falls outside of the 2 year guarantee period.
9. Taurus will attempt to conduct repairs within reasonable time in line with industry standards but cannot be held responsible or liable for any circumstances not under our control.

Repairs Out of the Warranty Period

If service or repair becomes necessary outside the warranty period, this service is still available however all transport/postage, spares and labour costs will be for the customers' account. All chargeable repairs will require the customers' written acceptance of the quote. Once the go-ahead has been received Taurus will undertake to conduct the repair within a reasonable time and maintain the condition of the product as received. All repairs are guaranteed for 3 months from the date of the repair.

For any service, enquiries and complaints please contact our Customer Care on 086 111 5006 or e-mail help@chwsa.co.za from 08h00 to 15h00 Monday to Friday excluding public holidays. Please also note that the company is normally closed for 2 weeks around Christmas and New Year.

Please send all products for repair postage pre-paid to one of the service centres listed on the back of this page.

ONLINE WARRANTY REGISTRATION

Why register your warranty?

We at Taurus pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer a 2 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended) on all of our products. We often hear that our customers lose their receipts and can therefore no longer claim if they have a problem. To take advantage of the 1 Year Extended Warranty you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online, never have to worry about losing your receipt again and enjoy the benefit of your 2 year warranty.

Added Benefits

In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:

- Incentives and Competitions for registered users
- New recipes or ideas for your products
- New product developments – be the first to get the latest appliances
- Special offers on promotional items

How to Register your Online Warranty?

STEP1 Create your user profile:

If you haven't done so already, simply visit www.taurusappliances.co.za, click on the "Product Registration" link and follow the easy instructions. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your user profile.

STEP2 Pick a registration method:



DESKTOP/ LAPTOP

- Open your internet browser and visit www.taurusappliances.co.za
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt



SMART PHONE/ TABLET

- Scan the QR code above or visit www.taurusappliances.co.za
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan or take a photo and upload your receipt.



taurusappliances.co.za

Notes:

1. The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
2. You will be required to register on the Taurus website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
3. From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to either scan and upload, or fax through your receipt to us.
4. All instructions on how to load your products are available

inside your profile.

5. Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for faxes or files not received.
6. For assistance with registration please email: help@chwsa.co.za.

NB: Your 1 year extended warranty is only valid if your product is registered online within the first year after purchasing your Taurus product. Failure to register your product on-line within the first year will render the extended warranty as void.

**National Service Centre: 086 111 5006 | e-mail: help@chwsa.co.za
www.creativehousewares.co.za**

creative housewares

🏠 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
📦 PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📞 +27 63 014 0457
👤 +27 86 111 5006 | 📧 chousewares@creativehousewares.co.za
🌐 www.creativehousewares.co.za

Durban

🏠 243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
☎ +27 31 303 3465

Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park 🏠
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
☎ +27 11 392 5652

taurus

**2 JAAR
WAARBORG**
**1 JAAR KLEINHANDELS
+ 1 JAAR UITGEBREID**

taurusappliances.co.za
Registreer Aantlyn

Dankie vir die aankoop van 'n Taurus produk. Taurus waarborg dat u produk deeglik geïnspekteer en getoets word voordat dit versend word en is vry van meganiese en elektriese gebreke en voldoen aan die toepaslike veiligheidsstandaarde. Met elke Taurus produk wat gekoop word kry u 'n 2 jaar waarborg soos uiteengesit in die terme en voorwaardes hieronder.

Eerste Jaar - 1 Jaar Kleinhandelwaarborg:

Indien defekte as gevolg van foutiewe onderdele of vakmanskap binne 12 maande onder normale huishoudelike gebruik ontwikkel, binne die 12 maande vanaf die oorspronklike datum van aankoop, neem asseblief die produk na die winkel van waar dit gekoop is vir 'n terugbetaling of vervanging.

Tweede Jaar - 1 Jaar Uitgebreide Waarborg

Taurus is trots op die kwaliteit van die produk en bied dus 'n uitgebreide 12 maande waarborg bo en behalwe die 1 Jaar kleinhandelwaarborg. Indien defekte as gevolg van foutiewe materiaal of vakmanskap ontwikkel, onder normale huishoudelike gebruik, na die 12 maande tydperk en binne 24 maande vanaf die oorspronklike datum van aankoop, stuur die produk terug met posgeld betaal na Taurus vir herstel. Taurus sal die produk gratis herstel en dit direk aan u terugstuur. Taurus sal die produk vervang met 'n soortgelyke produk in dieselfde of beter toestand, as die herstel nie uitgevoer kan word vir watter rede ookal nie.

NB: Die 1 Jaar Uitgebreide waarborg is slegs geldig vir kliënte wat hul waarborg geregistreer het op ons webtuiste by www.taurusappliances.co.za binne die eerste jaar nadat hulle dit aangekoop het. Sien keersy vir besonderhede en instruksies.

Voordat u die produk terug stuur, maak seker van die volgende:

- U huishoudelike geleidingsok is in 'n goeie toestand, werk en aangeskakel is,
- Die geleidingsok is nie oorlaai nie (Wit uitskop skakelaar op u DB bord af is),
- U het die moeilikheid steuringsgids gelees in u instruksies vir gebruik,
- Alle bykomstighede en dele teenwoordig is.

Die volgende voorwaardes geld:

1. Maak seker dat u kwitansie behou is, dit moet aangebied word wanneer 'n eis gemaak word onder die voorwaardes van die waarborg. Dit is onmoontlik om die waarborg tydperk te bepaal sonder die bewys van aankoop, so hou dit asseblief in 'n veilige plek. (NB. U waarborg kan opgeskander word na die Taurus webtuiste vir veilige bewaring - sien keersy vir meer inligting.)
2. Indien 'n terugbetaling of omruiling van die produk nodig is moet die produk volledig wees met al die bykomstighede, onderdele en verpakking. Toebehore wat weg is sal die waarborg nietig maak.
3. Met ontvangs van u toestel, gaan dit na vir enige vervoer skade om te verseker dat dit veilig is vir gebruik. Stuur dit so gou as moontlik terug na die winkel om die beska-

digde toestel te vervang. Die waarborg is nietig indien die beskadigde produk gebruik word na die tyd, so moet asseblief nie die beskadigde produk gebruik nie.

4. U produk is ontwerp vir normale huishoudelike gebruik. Deur te versuim om die instruksies te lees en te voldoen aan die terme van gebruik, die skoonmaak en instandhouding van die produk maak u waarborg ongeldig, so lees asseblief hierdie instruksies versigtig om u veiligheid te verseker, en om die beste uit die gebruik van die produk te kry. (bv nie die verwydering van kalk skaal; water neerslag; insek besmetting, en / of verbrande produkte)
5. Enige misbruik, nalatige, onbehoorlike of toevallige beskadiging of sorg van die produk word die waarborg nietig en Creative Housewares (Pty) Ltd, sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade nie.
6. Enige poging tot herstel, of vervanging met ongemagtigde onderdele sal die waarborg nietig maak, so kontak 'n gemagtigde dienssentrum of diensagent vir enige diens of herstelwerk.
7. NB: Die waarborg op die vervangingsproduk sal by die oorspronklike datum van aankoop bly en nie van die datum wanneer dit vervang is nie.
8. Alle herstelwerk dra 'n 3 maande waarborg selfs al val dit buite die 2-jaar waarborg tydperk.
9. Taurus sal probeer om die herstelwerk te doen binne 'n redelike tyd in lyn met die industrie standaarde, maar kan nie verantwoordelik gehou word of aanspreeklik wees vir enige omstandighede nie onder ons beheer nie.

Herstelwerk buite die waarborg tydperk

As diens of herstelwerk benodig word buite die waarborg tydperk, is hierdie diens steeds beskikbaar, maar is alle vervoer / posgeld, onderdele en arbeidskoste op die kliënte se onkoste. Alle betaalbare herstelwerk sal skriftelike aanvaarding van die kwotasie vereis van die kliënt. So dra Taurus die groen lig ontvang sal ons onderneem om die herstel binne 'n redelike tyd en in dieselfde toestand te hou as wat die produk ontvang is. Alle herstelwerk is gewaarborg vir 3 maande vanaf die datum van die herstel.

Vir enige diens, navrae en klagtes kontak ons kliënte diens op 086 111 5006 of e-pos help@creativehousewares.co.za vanaf 08h00 tot 15h00, Maandag tot Vrydag, openbare vakansiedae uitgesluit. Let asseblief ook daarop dat die maatskappy gewoonlik gesluit is vir 2 weke gedurende Kersfees en Nuwejaar.

Stuur asseblief alle produkte vir herstel met posgeld vooruit betaal aan een van die dienssentrums wat op die agterkant van hierdie bladsy verskyn.

AANLYN WAARBORG REGISTRASIE

Hoekom moet u die waarborg moet registreer?

Ons by Taurus is trots om premium gehalte toestelle op die mark te bring, en as 'n verbintenis tot die vlak van gehalte bied ons 'n 2 jaar waarborg (1 Jaar Kleinhandel + 1 Jaar Uitgebreide) op al ons produkte. Ons hoor dikwels dat ons kliënte hul kwitansies verloor en kan dus nie meer eis as hulle 'n probleem het nie. Om voordeel te trek van die 1 Jaar Uitgebreide waarborg sal u nodig hê om u waarborg aanlyn te registreer binne die eerste jaar van aankoop om 'n geldige eis te maak. Nou kan u die produk aanlyn registreer, laai u waarborg en hoef u nooit te bekommer dat u die kwitansie sal verloor nie en die voordeel van u 2-jaar waarborg geniet.

Bygevoegde Voordele

Bykomend tot die verskaffing van 'n aanlyn profiel van u geregistreerde produkte bied ons ook vele ander toegevoegde waarde voordele:

- aansporings en kompetisies vir geregistreerde gebruikers
- nuwe resepte of idees vir u produkte
- nuwe produk ontwikkelings - die eerste wees om die nuutste toestelle te kry
- spesiale aanbiedings op promosie-items

Hoe om u Aanlyn Waarborg te Registreer?

STAP 1 Skep u gebruikersprofiel:

As u dit nie reeds gedoen het nie, besoek www.taurusappliances.co.za, klik op die "Product Registration" skakel en volg die maklike instruksies. U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang sodra u geregistreer het. Dit sal u toegang tot u profiel gee.

STAP 2 Kies 'n registrasie metode:




REKENAAR/ SKOOTREK- ENAAR

- Maak u internet snuffelgids oop en besoek www.taurusappliances.co.za
- Klik op die "Registrasie" skakel en teken in met u gebruikersnaam en wagwoord.
- Klik op "Register your products" en laai kwitansies en volg die maklike instruksies.
- Skandeer en laai u strokie



SMART- FOON / TABLET

- Skandeer die QR-kode bo of besoek www.taurusappliances.co.za
- Klik op die "Registration" skakel en teken aan met u verbruikersnaam en wagwoord.
- Klik op "Register your products" en laai u kwitansie en volg die maklike instruksies.
- Skandeer of neem 'n foto en laai u strokie.

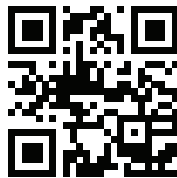

taurusappliances.co.za

Notas:

1. Die aanlyn waarborg stelsel is 'n veilige stoor fasiliteit vir u strokies.
2. U sal gevra word om op die Taurus webtuiste te registreer. U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang. Dit sal u toegang gee tot u profiel.
3. Van u profiel u sal in staat wees om produkte te laai wat u gekoop het. Om u waarborg suksesvol te registreer sal u nodig hê om of te skandeer en oplaai, of faks u strokie deur na ons.
4. Alle instruksies oor hoe om u produkte te laai is beskikbaar binne in u profiel.

5. Let daarop dat u moet seker maak dat u kwitansie korrek opgelaa is. Creative Housewares kan nie verantwoordelik gehou word vir fakse of lêers nie ontvang nie.

6. Vir hulp met registrasie e-pos asseblief: marketing@creativehousewares.co.za.

NB: U 1 jaar verlengde waarborg is slegs geldig indien u produk aanlyn geregistreer is binne die eerste jaar na die aankoop van u Taurus produk. Indien u produk nie aanlyn geregistreer word binne die eerste jaar nie sal dit die verlengde waarborg nietig maak.

Nasionale Dienssentrum: 086 111 5006 | e-pos: help@chwsa.co.za
www.creativehousewares.co.za

creative housewares

🏠 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
📦 PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📞 +27 63 014 0457
👤 +27 86 111 5006 | 📧 chhousewares
🌐 www.creativehousewares.co.za

Durban

🏠 243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
☎ +27 31 303 3465

Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park 🏠
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
+27 11 392 5652 ☎

Durban

🏠 243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
☎ +27 31 303 3465

creative housewares

🏠 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
✉ PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📞 +27 63 014 0457
👤 +27 86 111 5006 | 📘 chousewares
🌐 www.creativehousewares.co.za

Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park 🏠
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
+27 11 392 5652 ☎