



REGISTER YOUR MELLERWARE WARRANTY

Thank you for purchasing a Mellerware product. Mellerware guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical or electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Mellerware product purchased you will receive up to a 3 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

FIRST YEAR – 1 YEAR RETAIL WARRANTY

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement at the discretion of the brand. Mellerware appliances are intended for domestic use only and not for industrial or professional use. The Warranty, if the product is used outside of domestic use or used in a commercial environment, is reduced to 3 months with no extended warranty available. All other terms and conditions applicable.

SECOND YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED ONLINE WARRANTY REGISTRATION

Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

NB: Registration should be completed at www.createhousewares.co.za. Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration. Should you not register the product within the 12 month period of purchase, you will automatically forfeit this extended warranty.

THIRD YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED COMMUNICATION OPT-IN WARRANTY

Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an additional 12 month warranty over and above the 1 Year Retail and 1 year online registration warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 36 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

NB: Registration should be completed at www.createhousewares.co.za. Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration and opt-in email communication. Should you wish to qualify for the additional third year extended warranty, you would need to have registered your warranty within the first 12 months from date of purchase and subscribed to receive brand communication. The extended warranty is conditional upon these requirements. Please note that you are however free to opt out at any stage in accordance with the POPI act, this will however result in you forfeiting this additional extended "communication opt in" warranty from the recorded opt-out date.

ONLINE WARRANTY REGISTRATION

WHY REGISTER YOUR WARRANTY?

Mellerware pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer up to a 3 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended Online warranty registration + 1 Year Extended opt-in communication warranty) on all of our products. To take advantage of the Free Extended Warranty options you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online and never have to worry about losing your receipt again. Enjoy the benefit of up to 3 years warranty.

ADDED BENEFITS

- In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:
 - Discount voucher on product warranty registration
 - Incentives and Competitions for registered users
 - New recipes or ideas for your products
 - New product developments – be the first to get the latest appliances
 - Special offers on promotional items

How to Register your Online Warranty?



- Open your internet browser and visit www.mellerware.co.za
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.
- Open your internet browser and visit www.createhousewares.co.za
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.

Notes:

- The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
- You will be required to register on the Mellerware or Creative Housewares website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
- From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to scan and upload your receipt to us.
- All instructions on how to load your products are available inside your profile.
- Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for faxes or files not received.
- For assistance with registration please email: help@chwsa.co.za

National Service Centre: 086 111 5006
e-mail: help@chwsa.co.za
www.createhousewares.co.za

Durban
243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
+27 31 303 3465


Johannesburg
25 & 26 San Croy Office Park
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
+27 11 392 5652

creative housewares
20 Tekstil Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
+27 21 931 8117 | +27 79 890 6867
+27 86 111 5006 | chousewares
www.createhousewares.co.za

compiles with INTERNATIONAL IEC60335 SAFETY SPECIFICATIONS

M 700W Model: 26800BK

English
Dear Customer
Thank you for choosing to purchase a Mellerware brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

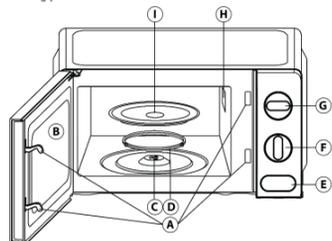

- Parts description**
 - A. Door Safety Lock System
 - B. Microwave Window
 - C. Shaft
 - D. Roller Ring
 - E. Door Release Button
 - F. Timer Dial
 - G. Power Dial
 - H. Waveguide
- Note: Do not remove the mica plate covering the waveguide.
I. Glass Turntable

2. Safety advice and warnings!
Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.

2.1. Use or working environment
2.1.1. Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
2.1.2. Use the appliance in a well ventilated area.
2.1.3. Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens or similar items.
2.1.4. Keep children and bystanders away when using this appliance.

2.1.5. Place the appliance on a horizontal, flat, stable surface suitable for withstanding high temperatures and away from other heat sources and contact with water.
2.1.6. Keep the appliance away from flammable material such as textiles, curtains, cardboard or paper, etc.
2.1.7. Do not place flammable material near the appliance.
2.1.8. Do not use the appliance in association with a programmer, timer or other device that automatically switches it on.
2.1.9. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.

2.1.10. Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains power supply voltage before plugging in the appliance.
2.1.11. Connect the appliance to the mains power supply with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes.

2.1.12. The appliance's plug must fit into the mains power supply socket properly. Do not alter the plug.
2.1.13. If using a multi plug check ratings carefully as the current used by several appliances could easily exceed the rating of the multi plug.
2.1.14. If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains power supply to prevent the possibility of an electric shock.
2.1.15. Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there are visible signs of damage.
2.1.16. Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.
2.1.17. Do not wrap the power cord around the appliance.
2.1.18. Do not clip or crease the power cord.
2.1.19. Do not allow the power cord to hang or to come into contact with the hot surfaces of the appliance.
2.1.20. Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
2.1.21. The appliance is not suitable for outdoor use.
2.1.22. Power cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
2.1.23. Do not touch the plug with wet hands power supply to prevent the possibility of an electric shock.

2.2. Personal safety:
2.2.1. CAUTION: Do not leave the appliance unattended during use as there is a risk of an accident.
2.2.2. Do not touch the heated parts of the appliance, as it may cause serious burns.
2.2.3. This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used by guests in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of residential environments, even in farm houses, areas of the kitchen staff in shops, offices and other work environments.

2.2.4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2.2.5. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2.3. Use and care:
2.3.1. Fully unroll the appliance's power cable before each use.
2.3.2. Do not use the appliance if the parts or accessories are not properly fitted.
2.3.3. Do not use the appliance when empty.
2.3.4. Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains power supply.
2.3.5. Do not cover the cooking surface or food with aluminium foil and other similar materials.
2.3.6. Unplug the appliance from the mains power supply when not in use and before undertaking any cleaning task.
2.3.7. This appliance should be stored out of reach of children.
2.3.8. Do not store the appliance if it is still hot.
2.3.9. Never leave the appliance unattended when in use and keep out of the reach of children.
2.3.10. If, for some reason, the appliance were to catch fire, disconnect the appliance from the mains power supply and DO NOT USE WATER TO PUT THE FIRE OUT

2.4. Utensils guide
2.4.1. Microwaves do not penetrate metal. Only use utensils that are specifically designed and approved for microwave oven use. Metal containers for food or beverages must not be used unless the manufacturer clearly states that their size and shape are suitable for microwave cooking.
2.4.2. Do not use metal utensils or cookware with metallic trim, as these materials can cause sparking and may damage the microwave.
2.4.3. Do not use recycled paper products in the microwave, as they may contain small metal particles that can cause sparks and/or fire.
2.4.4. Round or oval dishes are recommended over square or rectangular dishes, as food in the corners of square containers tends to overcook.
2.1.20. Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
2.1.21. The appliance is not suitable for outdoor use.
2.1.22. Power cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
2.1.23. Do not touch the plug with wet hands power supply to prevent the possibility of an electric shock.

COOKWARE	MICROWAVE
Heat-Resistant Glass	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminium Foil & Foil Containers	No


2.5. Service:
2.5.1. Make sure that the appliance is serviced only by suitably qualified technician, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.
2.5.2. If the power cord is damaged, the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it in order to avoid a hazard.
2.5.3. Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

3. Instructions for use:

3.1. Before use:
3.1.1. Before connecting the appliance to the power outlet, make sure the timer is set to "0" position.
3.1.2. Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with food in the manner described in the cleaning section.
3.1.3. Unroll the power cord completely before plugging it in.
3.1.4. Assemble the glass turn table by first placing the Roller ring inside the microwave. Thereafter place the Glass tray on the rotation ring ensuring that it lines up with the rotation axis.
3.1.5. Insert the plug into the power socket.

3.2. Control panel:
The control panel consists of two function operators. One is a timer dial, and another a power dial.

3.3. Use and care:
3.3.1. Place the appliance on a flat, dry, stable, and heat-resistant surface.
3.3.2. Open the microwave oven door.
3.3.3. Place the food container on the glass turntable and close the door securely.
3.3.4. Select the desired power level by turning the power level dial.
3.3.5. Set the cooking time by turning the timer dial. Cooking will begin automatically once the timer is set.
3.3.6. To pause cooking during operation, open the door at any time. Close the door to resume cooking.
3.3.7. When cooking is complete, a bell will sound and the interior light will switch off automatically.
3.3.8. If food is removed before the set time has elapsed, ensure the timer is returned to the "0" position. This prevents the microwave oven from operating without a load.

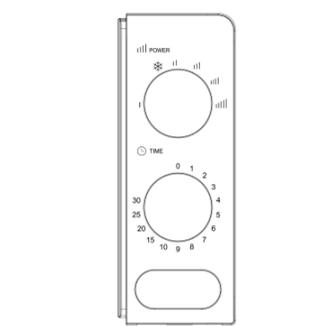

3.2.1. Power / Action Dial
Use this dial to select the desired microwave power level. This is the first step when starting a cooking session.

3.2.2. Timer Dial
Use this dial to set the cooking time. Simply turn the dial to select the desired cooking duration, up to a maximum of 30 minutes per cooking session.

3.2.3. Microwave Cooking
For microwave-only cooking, six power levels are available to suit different cooking requirements. Turn the power/action dial clockwise to increase the power level. The power levels are classified as follows:

	Power Output	Description
1	100%	HIGH
2	88%	M.HIGH
3	73%	MEDIUM
4	52%	M.LOW
5	42%	DEFROST
6	20%	LOW

3.3.1. Before use:
3.3.1. Before connecting the appliance to the power outlet, make sure the timer is set to "0" position.
3.3.2. Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with food in the manner described in the cleaning section.
3.3.3. Unroll the power cord completely before plugging it in.
3.3.4. Assemble the glass turn table by first placing the Roller ring inside the microwave. Thereafter place the Glass tray on the rotation ring ensuring that it lines up with the rotation axis.
3.3.5. Insert the plug into the power socket.

3.2. Control panel:
The control panel consists of two function operators. One is a timer dial, and another a power dial.

2.4. Gids vir gereedskap
2.4.1. Mikrogoeltoonde dring nie deur metaal nie. Gebruik slegs gereedskap wat spesifiek ontwerp en goedgekeur is vir gebruik in 'n mikrogoeltoond. Metaalhouers vir kos of drankies moet nie gebruik word tensy die vervaardiger duidelik aandui dat hul grootte en vorm geskik is vir mikrogoelkook nie.
2.4.2. Moenie metaalgereedskap of kookgerei met metaalversiering gebruik nie, aangesien hierdie materiale vonke kan veroorsaak en die mikrogoeltoond kan beskadig.
2.4.3. Moenie herwinde papierprodukte in die mikrogoeltoond gebruik nie, aangesien dit klein metaaldeeltjies kan bevat wat vonke en/of vuur kan veroorsaak.
2.4.4. Ronde of ovaal gereedte word aanbeveel bo vierkantige of reghoekige gereedte, aangesien kos in die hoeke van vierkantige houers geneig is om oor te kook.
2.4.5. Indien die skakelaar nie 'n algemene riglyn om jou te help om geskikte gereedskap vir mikrogoelgebruik te kies.

KOOKWARE	MIKROGOLF
Hittebestande Glas	Ja
Nie-hittebestande Glas	Nee
Hittebestande Keramiek	Ja
Mikrogoel-veilige Plastiekbak	Ja
Kombuispapier	Ja
Metaalbak	Nee
Metaalrak	Nee
Aluminiumfoelie en Foeliehouers	Nee

2.5. Diens:
2.5.1. Maak seker dat die toestel slegs deur 'n geskikte gekwalifiseerde tegnikus gedien word, en dat slegs oorspronklike onderdele of bykomstighede gebruik word om bestaande onderdele/bykomstighede te vervang.
2.5.2. Indien die kragkabel beskadig is, moet die vervaardiger of sy diensagent of 'n soortgelyk gekwalifiseerde persoon dit vervang om te verhoed dat die toestel te ligg. te dra of uit te trek nie.
2.5.3. Enige misbruik of versuim om die gebruiksaanwysings te volg, maak die waarborg en die vervaardiger se aanspreekbaarheid rietig.

3. Gebruiksaanwysings:
3.1. Voor gebruik:
3.1.1. Voordat u die toestel aan die kragaanstuiting koppel, maak seker dat die timer op die "0"-posisie gestel is.
3.1.2. Voordat u die produk vir die eerste keer gebruik, maak die toestel om die toestel te ligg. te dra of uit te trek nie om die skoonmaakafdeling beskryf word.
3.1.3. Rol die kragkabel heeltemal af voordat u dit inprop.
3.1.4. Monteer die glasdraaiflat deur eers die roterende binne-in die mikrogoeltoond te plaas. Plaas daarna die glasbak op die roteringsring en maak seker dat dit in lyn is met die rotasie-as.

3.4. Use: General notes
To start a cooking session:
3.4.1. Place the food in the microwave oven and close the door securely.
3.4.2. Turn the power level dial to select the desired power level.
3.4.3. Turn the timer dial to set the required cooking time.
NOTE:
Cooking begins immediately once the timer dial is turned. When setting a cooking time of less than 2 minutes, turn the timer dial past the 2-minute mark first, then turn it back to the desired time.
CAUTION:
Always return the timer dial to the "0" position if food is removed before the set cooking time has elapsed or when the microwave oven is not in use.
To stop the microwave oven during operation, press the door release button or open the door using the handle.


4. Cleaning
4.1. Before cleaning, disconnect the appliance from the mains power supply and allow it to cool completely.
4.2. Clean the microwave regularly and remove any food deposits to maintain safe and efficient operation.
4.3. Do not immerse the appliance in water or any other liquids.
4.4. Failure to keep the microwave clean may cause deterioration of surfaces, reduce the appliance's lifespan, and create a potential safety hazard.
4.5. Never use abrasive detergents, powders, or a metal brush to clean any part of the appliance.
4.6. Do not remove the waveguide cover.
4.7. If the microwave develops odours after extended use, try one of the following methods to remove them:
a. Place several lemon slices in a cup and heat on high microwave power for 2–3 minutes.
b. Place a cup of tea in the microwave and heat on high microwave power for 2–3 minutes.
c. Place some orange peel in the microwave and heat on high microwave power for 1 minute.
4.8. Wipe the exterior of the microwave with a damp cloth.
4.9. Use a damp, soft cloth to clean the door and window.
4.10. Wipe the door seals and surrounding areas to remove any spills or splashes.
4.11. Wipe the control panel with a slightly damp soft cloth.
4.12. Wipe the interior walls with a damp soft cloth.
4.13. Clean the waveguide cover carefully to remove any food splashes.
4.14. Clean the turntable with warm, soapy water, rinse thoroughly with clean water, and allow it to dry completely before use.

5. Anomalies and repair
5.1. Take the appliance to an authorised support centre if product is damaged or other problems arise.
5.2. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in the case of damage.
PLEASE NOTE ALL COOKING TIMES ARE A GUIDELINE ONLY. COOKING TIMES MAY VARY DEPENDING ON THE SIZE OF THE FOOD.

6. Recycling
6.1. These electrical products, cables, batteries, packaging, and the manual, should not be mixed with general household waste. For proper recycling, please take these products to your nearest Creative Housewares office where they will be accepted for recycling free of charge.
6.2. Alternatively, please contact your local authority or household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point. Correct product disposal saves resources and prevents negative effects on human health and the environment.

3.1.5. Steek die prop in die kragkos.

3.2. Beheerpaneel:
Die beheerpaneel bestaan uit twee funksie-operateurs. Een is 'n tyd skakelaar en 'n ander 'n aan/af-skakelaar.

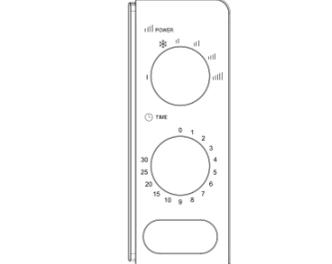

3.2.1. Krag-/Aksie-skakelaar
Gebruik hierdie skakelaar om die verlangde mikrogoelkragvlak te kies. Dit is die eerste stap wanneer 'n kookessie begin word.

3.2.2. Timer-skakelaar
Gebruik hierdie skakelaar om die kooktyd in te stel. Draai eenvoudig die skakelaar om die verlangde kookduur te kies, tot 'n maksimum van 30 minute per kookessie.


3.2.3. Mikrogoelkook
Vir slegs mikrogoelkook is ses kragvlakke beskikbaar om aan verskillende kookverreistes te voldoen. Draai die krag-/aksie-skakelaar kloksgewys om die kragvlak te verhoog. Die kragvlakke word soos volg geklassifiseer:

Kragtjieset	Beskrywing
1	100% HOOG
2	88% M.HOOG
3	73% MEDIUM
4	52% M.LAAG
5	42% ONTDOOI
6	20% LAAG

3.3. Gebruik en versorging:
3.3.1. Plaas die toestel op 'n plat, droë, stabiele en hittebestande oppervlak.
3.3.2. Maak die mikrogoeltoond oop.
3.3.3. Plaas die voedselhouer op die glasdraaiflat en maak die deur stewig toe.
3.3.4. Kies die verlangde kragvlak deur die kragvlakskakelaar te draai.
3.3.5. Stel die kooktyd in deur die timerskakelaar te draai. Kook sal outomaties begin sodra die timer ingestel is.
3.3.6. Om kook tydens werking te onderbreek, maak die deur enige tyd oop. Maak die deur toe om kook te hervat.
3.3.7. Wanneer kook voltooi is, sal 'n kloklike lui en die binne-in sal outomaties afskakel.
3.3.8. As kos verwyder word voordat die ingestelde tyd verstryk het, maak seker dat die timer na die "0"-posisie terugbesorg word. Dit verhoed dat die mikrogoeltoond sonder 'n ladings werk.

recycling free of charge.
6.2. Alternatively, please contact your local authority or household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point. Correct product disposal saves resources and prevents negative effects on human health and the environment.

Afrikaans
Geagte Klient
Dankie dat jy gekies het om 'n Mellerware-handelsmerkprodukt te koop. Danksy sy tegnologie, ontwerp en werking en die feit dat dit die strengste kwaliteitstandaarde oorskry, kan 'n ten volle bevredigende gebruik en lang produklewensverseker word. Jlong product life can be assured.

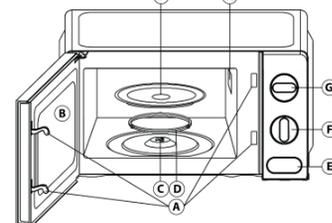

- Onderdele beskrywing**
 - A. Deurveiligheidsstelsel
 - B. Mikrogoelvenster
 - C. As
 - D. Rolring
 - E. Deurverstellingsknop
 - F. Tydskakelaar
 - G. Kragvlakskakelaar
 - H. Golfgeleier
- Let wel: Moenie die mikaplaat wat die golfgeleier bedek, verwyder nie.
I. Glasdraaiflat

2. Veiligheidsadvies en waarskuwings!
Lees hierdie instruksies noukeurig deur voordat u die toestel aanskakel en hou dit vir toekomstige verwysing. Versuim om hierdie instruksies te volg en na te kom, kan tot 'n ongeluk lei. Maak al die dele van die produk skoon met wat voedsel in aanraking sal wees, soos aangedui in die skoonmaakafdeling, voor gebruik.

2.1. Gebruik van werksomgewing
2.1.1. Hou die werkarea skoon en goed belig. Oorvol en donker areas moet ongelukkig uit.
2.1.2. Gebruik die toestel in 'n goed geventileerde area.
2.1.3. Moenie die toestel op warm oppervlakke plaas nie, soos kookplaat, gasbranders, onde of soortgelyke items.
2.1.4. Hou kinders en omstanders weg wanneer u hierdie toestel gebruik.
2.1.5. Plaas die toestel op 'n horisontale, plat, stabiele oppervlak wat geskik is om hoë temperature te weerstaan en weg van ander hittebronne in kontak met water.
2.1.6. Hou die toestel weg van vlambare materiaal soos tekstiele.

3.4. Gebruik: Algemene notas
Om 'n kookessie te begin:
3.4.1. Plaas die kos in die mikrogoeltoond en maak die deur stewig toe.
3.4.2. Draai die kragvlak-skakelaar om die verlangde kragvlak te kies.
3.4.3. Draai die timer-skakelaar om die verlangde kooktyd in te stel.
LET WEL:
Kook begin onmiddellik sodra die timer-skakelaar gedraai word. Wanneer 'n kooktyd van minder as 2 minute ingestel word, draai die timer-skakelaar eers verby die 2-minuut-merk en draai dit dan terug na die verlangde tyd.
WAARSKUWING:
Stuur die timer-skakelaar altyd terug na die "0"-posisie as kos verwyder word voordat die ingestelde kooktyd verstryk het of wanneer die mikrogoeltoond nie gebruik word nie. Om die mikrogoeltoond tydens werking te stop, druk die deurontgrendelingsknoppie of maak die deur oop met die handvat.

4. Skoonmaak
4.1. Ontkoppel die toestel van die hoofkragtoevoer en laat dit heeltemal afkoel voordat u dit skoonmaak.
4.2. Maak die mikrogoeltoond gereeld skoon en verwyder enige voedselafsettings om veilige en doeltreffende werking te handhaaf.
4.3. Moenie die toestel in water of enige ander vloeistowwe dompel nie.
4.4. Versuim om die mikrogoeltoond skoon te hou, kan veroorsaak dat oppervlakke agteruitgaan, die toestel se lewensduur verminder en 'n potensieel veiligheidsgevaar skep.
4.5. Moet nooit skuurmiddels, poelers of 'n metaalborsel gebruik om enige deel van die toestel skoon te maak nie.
4.6. Moenie die golfgeleierbedekking verwyder nie.
4.7. As die mikrogoeltoond na langdurige gebruik reuk of ontwikkel, probeer een van die volgende metodes om dit te verwyder:
a. Plaas 'n paar suurlemoenkies in 'n koppie en verhit dit vir 2-3 minute op hoë mikrogoelkrag.
b. Plaas 'n koppie tee in die mikrogoeltoond en verhit dit vir 2-3 minute op hoë mikrogoelkrag.
c. Plaas 'n bietjie lemoenskil in die mikrogoeltoond en verhit dit vir 1 minuut op hoë mikrogoelkrag.
4.8. Veer die buitekant van die mikrogoeltoond af met 'n klam lap.
4.9. Gebruik 'n klam, sagte lap om die deur en venster skoon te maak.
4.10. Veer die deurseëls en omliggende areas af om enige gemors of spatseits te verwyder.
4.11. Veer die beheerpaneel af met 'n effens klam sagte lap.
4.12. Veer die binneure af met 'n klam sagte lap.
4.13. Maak die golfgeleierbedekking versigtig skoon om spoelkopsatsels te verwyder.
4.14. Maak die draaiflat skoon met warm seepwater, enige deeglik af met skoon water en laat dit heeltemal droog word voor gebruik.

5. Anomalieë en herstelwerk
5.1. Neem die toestel na 'n gemagtigde ondersteuningsentrum indien die produk beskadig is of ander probleme ontstaan.
5.2. Indien die aansluiting aan die hoofstroom beskadig is, moet dit verwyder word en moet u voortgaan soos u is in die geval van skade.
5.3.8. As kos verwyder word voordat die ingestelde tyd verstryk het, maak seker dat die timer na die "0"-posisie terugbesorg word. Dit verhoed dat die mikrogoeltoond sonder 'n ladings werk.

mellerware
makes life easier
GEMINI
MICROWAVE



2.2. Persoonlike veiligheid:
2.2.1. **WAARSKUWING:** Moenie die toestel onbewaak laat tydens gebruik nie, aangesien daar 'n risiko van 'n ongeluk is.
2.2.2. Moenie die verhitte dele van die toestel aanraak nie, aangesien dit ernstige brandwonde kan veroorsaak.
2.2.3. Hierdie toestel is slegs vir huishoudelike gebruik, nie vir industriële of professionele gebruik nie. Dit is nie bedoel om deur gaste in gasvryheidsomgewings soos bed-en-ontbyt, hotelle, motelle en ander tipes residensiële omgewings gebruik te word nie, selfs nie in plaashuise, areas van kombuispersoneel in winkels, kantore en ander werksomgewings nie.
2.2.4. Hierdie toestel is nie bedoel vir gebruik deur persone (insluitend kinders) met verminderde fisiese, sensoriese of geestelike vermoëns, of 'n gebrek aan ervaring en kennis nie. Tensy hulle toesig of instruksies ontvang het rakende die gebruik van die toestel deur 'n persoon wat verantwoordelik is vir hul veiligheid.
2.2.5. Hierdie toestel is nie 'n speelgoed nie. Kinders moet onder toesig wees om te verseker dat hulle nie met die toestel speel nie.


2.3. Gebruik en versorging:
2.3.1. Rol die toestel se kragkabel volledig af voor elke gebruik.
2.3.2. Moenie die toestel gebruik as die onderdele of bykomstighede nie behoorlik gemonteer is nie.
2.3.3. Moenie die toestel gebruik wanneer dit leeg is nie.
2.3.4. Moenie die toestel omdraai terwyl dit gebruik word of aan die hoofkragtoevoer gekoppel is nie.
2.3.5. Moenie die kookoppervlak of kos met aluminiumfoelie en

6. Herwinning

6.1. Hierdie ektreiese produkte, kables, batterye, verpakking en die handlingmoed nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem asseblief hierdie produkte na u naaste Creative Housewares-kantoor waar hulle gratis vir herwinning aanvaar sal word.

6.2. Alternatiewelik, kontak asseblief u plaaslike owerheid of huishoudelike afvalverwyderingsdiens vir verdere besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulprone in voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

Spanish
Estimado Cliente
Gracias por elegir adquirir un producto de la marca Mellerware. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento, así como al hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, se garantiza un uso completamente satisfactorio y una larga vida útil del producto.

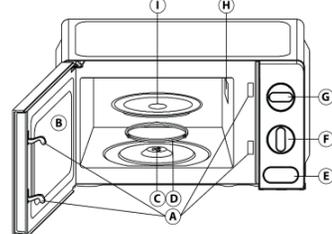

1. Descripción de las piezas

A. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
B. Ventana del microondas
C. Eje
D. Anillo giratorio
E. Botón de apertura de la puerta
F. Selector del temporizador
G. Selector de encendido
H. Guía de ondas
Nota: No retire la placa de mica que cubre la guía de ondas.
I. Plato giratorio de vidrio

2. Consejos y advertencias de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un accidente. Limpie todas las piezas del producto que vayan a estar en contacto con alimentos, como se indica en la sección de limpieza, antes de usarlo.

2.1. Uso o entorno de trabajo

2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras pueden provocar accidentes.
2.1.2. Utilice el aparato en un área bien ventilada.
2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, como placas de cocina, quemadores de gas, hornos o similares.
2.1.4. Mantenga a los niños y a otras personas alejados cuando utilice este aparato.

Papier aluminium et barquettes en aluminium	Non
---	-----

2.5. Service après-vente:

2.5.1. Veuillez à ce que l'appareil soit réparé uniquement par un technicien qualifié et que seules des pièces de rechange ou des accessoires d'origine soient utilisés pour remplacer les pièces ou accessoires existants.
2.5.2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
2.5.3. Toute mauvaise utilisation ou tout non-respect du mode d'emploi annule la garantie et dégage le fabricant de toute responsabilité.

3. Mode d'emploi:

3.1. Avant utilisation:

3.1.1. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la minuterie est réglée sur « 0 ».

3.1.2. Avant la première utilisation, nettoyez les pièces en contact avec les aliments comme indiqué dans la section Nettoyage.


3.1.3. Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant de le brancher.

3.1.4. Assemblez le plateau tournant en verre en plaçant d'abord l'anneau de roulement à l'intérieur du micro-ondes. Placez ensuite le plateau en verre sur l'anneau de rotation en veillant à ce qu'il soit aligné avec l'axe de rotation.

3.1.5. Branchez la prise dans la prise de courant.

3.2. Panneau de commande:

Le panneau de commande comporte deux boutons : un bouton de minuterie et un bouton marche/arrêt.

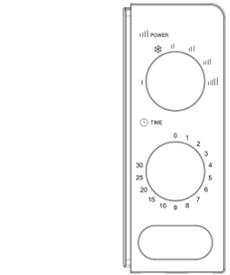

3.2.1. Sélecteur de puissance

Utilisez ce sélecteur pour choisir le niveau de puissance du micro-ondes. C'est la première étape pour démarrer une cuisson.

3.2.2. Minuteur

Utilisez ce sélecteur pour régler la durée de cuisson. Tournez-le simplement pour sélectionner la durée souhaitée, jusqu'à 30 minutes maximum par session.

3.2.3. Cuisson au micro-ondes

Pour la cuisson au micro-ondes uniquement, six niveaux de puissance sont disponibles pour répondre à différents besoins. Tournez le sélecteur de puissance dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la puissance.

2.1.5. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana y estable, adecuada para soportar altas temperaturas, lejos de otras fuentes de calor y del contacto con el agua.
2.1.6. Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables como textiles, cortinas, cartón o papel, etc.
2.1.7. No coloque materiales inflamables cerca del aparato.
2.1.8. No utilice el aparato junto con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.
2.1.9. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
2.1.10. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta de características coincida con la tensión de la red eléctrica antes de enchufar el aparato.
2.1.11. Conecte el aparato a la red eléctrica con una toma de tierra que soporte un mínimo de 10 amperios.
2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No lo modifique.
2.1.13. Si utiliza un enchufe múltiple, compruebe cuidadosamente la potencia nominal, ya que la corriente utilizada por varios aparatos podría superar fácilmente la del enchufe múltiple.
2.1.14. Si alguna de las carcacas del aparato se rompe, desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica para evitar una descarga eléctrica.
2.1.15. No utilice el aparato si se ha caído al suelo o si presenta daños visibles.
2.1.16. No fuerce el cable de alimentación. Nunca utilice el cable de alimentación para levantar, transportar o desencharf el aparato.
2.1.17. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
2.1.18. No corte ni doble el cable de alimentación.
2.1.19. No permita que el cable de alimentación cuelgue ni entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
2.1.20. Compruebe el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

2.1.21. El aparato no es apto para uso en exteriores.
2.1.22. El cable de alimentación debe examinarse periódicamente para detectar posibles daños. Si está dañado, no utilice el aparato.
2.1.23. No toque el enchufe de la toma de corriente con las manos mojadas para evitar una posible descarga eléctrica.

2.2. Seguridad personal:
2.2.1. PRECAUCIÓN: No deje el aparato desatendido durante su uso, ya que existe riesgo de accidente.
2.2.2. No toque las partes calientes del aparato, ya que podría causar quemaduras graves.
2.2.3. Este aparato es solo para uso doméstico, no industrial ni profesional. No está diseñado para ser utilizado por huéspedes en establecimientos de hostelería como hostales, hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales, ni siquiera en casas rurales, zonas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales.
2.2.4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos sobre su uso por una persona responsable de su seguridad.

2.2.5. Este aparato no es un juguete. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2.3. Uso y cuidado:
2.3.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación del

2.3.1. Asegúrese de que el aparato sea reparado únicamente por técnicos debidamente cualificados y de que solo se utilicen repuestos o accesorios originales para sustituir las piezas o accesorios existentes.
2.5.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona con cualificación similar debe sustituirlo para evitar riesgos.
2.5.3. Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

3. Instrucciones de uso:

3.1. Antes de usar:

Puissance de sortie	Description
1 100%	ELEVÉE
2 88%	MOYENNE ÉLEVÉE
3 73%	MOYENNE
4 52%	MOYENNE FAIBLE
5 42%	DÉGIVRAGE
6 20%	FAIBLE

3.3.1. Place the appliance on a flat, dry, stable, and heat-resistant surface.

3.3.2. Open the microwave oven door.

3.3.3. Place the food container on the glass turntable and close the door securely.

3.3.4. Select the desired power level by turning the power level dial.

3.3.5. Set the cooking time by turning the timer dial. Cooking will begin automatically once the timer is set.

3.3.6. To pause cooking during operation, open the door at any time. Close the door to resume cooking.

3.3.7. When cooking is complete, a bell will sound and the interior light will switch off automatically.

3.3.8. If food is removed before the set time has elapsed, ensure the timer is returned to the "0" position. This prevents the microwave oven from operating without a load.

3.4. Utilisation : Remarques générales
To start a cooking session:
3.4.1. Place the food in the microwave oven and close the door securely.
3.4.2. Turn the power level dial to select the desired power level.
3.4.3. Turn the timer dial to set the required cooking time.

NOTE:
Cooking begins immediately once the timer dial is turned. When setting a cooking time of less than 2 minutes, turn the timer dial past the 2-minute mark first, then turn it back to the desired time.

CAUTION:
Always return the timer dial to the "0" position if food is removed before the set cooking time has elapsed or when the microwave oven is not in use.

To stop the microwave oven during operation, press the door release button or open the door using the handle.

Please change this text

4. Nettoyage

4.1. Before cleaning, disconnect the appliance from the mains power supply and allow it to cool completely.
4.2. Clean the microwave regularly and remove any food deposits to maintain safe and efficient operation.
4.3. Do not immerse the appliance in water or any other liquids.
4.4. Failure to keep the microwave clean may cause deterioration of surfaces, reduce the appliance's lifespan, and create a potential safety hazard.
4.5. Never use abrasive detergents, powders, or a metal brush to clean any part of the appliance.
4.6. Do not remove the waveguide cover.
4.7. If the microwave develops odours after extended use, try one of the following methods to remove them:
a. Place several lemon slices in a cup and heat on high microwave power for 2–3 minutes.

aparatu antes de cada uso.

2.3.2. No utilice el aparato si las piezas o accesorios no están correctamente instalados.

2.3.3. No utilice el aparato vacío.

2.3.4. No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.

2.3.5. No cubra la superficie de cocción ni los alimentos con papel de aluminio ni otros materiales similares.

2.3.6. Desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.

2.3.7. Este aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

2.3.9. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso y manténgalo fuera del alcance de los niños.

2.3.10. Si, por alguna razón, el aparato se incendiaria, desconéctelo de la red eléctrica y NO USE AGUA PARA APAGAR EL FUEGO.

2.4. Guía de utensilios

2.4.1. Los microondas no penetran el metal. Utilice únicamente utensilios diseñados específicamente para su uso en hornos microondas. No utilice recipientes metálicos para alimentos o bebidas a menos que el fabricante indique claramente que su tamaño y forma son aptos para cocinar en microondas.

2.4.2. No utilice utensilios ni utensilios de cocina metálicos con bordes metálicos, ya que estos materiales pueden provocar chispas y dañar el microondas.

2.4.3. No utilice productos de papel reciclado en el microondas, ya que pueden contener pequeñas partículas metálicas que pueden provocar chispas o incendios.

2.4.4. Se recomienda el uso de platos redondos u ovalados en lugar de platos cuadrados o rectangulares, ya que los alimentos en las esquinas de los recipientes cuadrados tienden a cocinarse demasiado.

La siguiente lista ofrece una guía general para ayudarle a seleccionar los utensilios adecuados para su uso en microondas.

UTENSILIOS DE COCINA	MICROONDAS
Vidrio resistente al calor	Si
Vidrio no resistente al calor	No
Cerámica resistente al calor	Si
Plato de plástico apto para microondas	Si
Bandeja de papel para hornear	Si
Bandeja metálica	No
Rajilla metálica	No
Papel de aluminio y recipientes de aluminio	No

2.5. Servicio:

2.5.1. Asegúrese de que el aparato sea reparado únicamente por técnicos debidamente cualificados y de que solo se utilicen repuestos o accesorios originales para sustituir las piezas o accesorios existentes.
2.5.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona con cualificación similar debe sustituirlo para evitar riesgos.
2.5.3. Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

3. Instrucciones de uso:

3.1. Antes de usar:

3.1.1. Asegúrese de que el temporizador esté en la posición "0".
3.1.2. Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie las piezas que vayan a entrar en contacto con los alimentos como se describe en la sección de limpieza.

b. Place a cup of tea in the microwave and heat on high microwave power for 2–3 minutes.
c. Place some orange peel in the microwave and heat on high microwave power for 1 minute.

4.8. Wipe the exterior of the microwave with a damp cloth.
4.9. Use a damp, soft cloth to clean the door and window.
4.10. Wipe the door seals and surrounding areas to remove any spills or splashes.
4.11. Wipe the control panel with a slightly damp soft cloth.
4.12. Wipe the interior walls with a damp soft cloth.
4.13. Clean the waveguide cover carefully to remove any food splashes.
4.14. Clean the turntable with warm, soapy water, rinse thoroughly with clean water, and allow it to dry completely before use.

5. Anomalias e reparações


5.1. Aporte l'appareil à un centre de service agréé si le produit est endommagé ou si d'autres problèmes surviennent.
5.2. Si le raccordement au secteur est endommagé, il doit être remplacé. Procédez ensuite comme en cas de dommage.
REMARQUE : LES TEMPS DE CUISSON SONT INDICATIFS. ILS PEUVENT VARIER EN FONCTION DE LA TAILLE DES ALIMENTS.

6. Recyclage

6.1. Ces produits électriques, câbles, piles, emballages et le manuel d'utilisation ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez les déposer au magasin Creative Housewares le plus proche, où ils seront collectés gratuitement.
6.2. Vous pouvez également contacter votre mairie ou le service de collecte des déchets ménagers pour connaître le point de collecte le plus proche. Un recyclage correct permet de préserver les ressources et de prévenir les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement.

Portuguese

Caro cliente
Obrigado por ter escolhido adquirir um produto da marca Mellerware. Graças à sua tecnologia, design e funcionamento e ao facto de exceder os mais rigorosos padrões de qualidade, pode-se garantir uma utilização totalmente satisfatória e uma longa vida útil do produto.

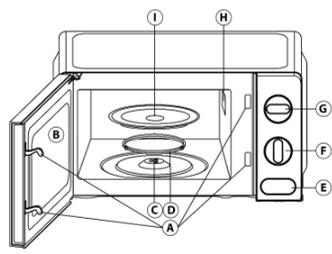

1. Descrição das peças

A. Sistema de fecho de segurança da porta
B. Janela do micro-ondas
C. Eixo
D. Anillo giratorio
E. Botão de abertura de la puerta
F. Selector del temporizador
G. Selector de encendido
H. Guía de ondas

3.1.3. Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de enchufarlo.

3.1.4. Para montar el plato giratorio de cristal, coloque primero el anillo giratorio dentro del microondas. A continuación, coloque la bandeja de cristal sobre el anillo giratorio, asegurándose de que quede alineada con el eje de rotación.

3.1.5. Conecte el enchufe a la toma de corriente.

3.2. Panel de control:

Para iniciar un sesión de cocción:
3.4.1. Coloque los alimentos en el horno microondas y cierre bien la puerta.

3.4.2. Gire el dial de potencia para seleccionar el nivel de potencia deseado.
3.4.3. Gire el dial del temporizador para programar el tiempo de cocción necesario.

NOTA:
La cocción comienza inmediatamente al girar el dial del temporizador.
Si programa un tiempo de cocción inferior a 2 minutos, gire primero el dial del temporizador más allá de los 2 minutos y luego vuelva a girarlo hasta el tiempo deseado.

PRECAUCIÓN:
Siempre vuelva a colocar el dial del temporizador en la posición "0" si retira los alimentos antes de que transcurra el tiempo de cocción establecido o cuando el horno microondas no esté en uso.

Para detener el horno microondas durante su funcionamiento, presione el botón de apertura de la puerta o abranda usando la manija.

Por favor, modifique este texto.

3.2.1. Control de potencia/acción

Utilice este control para seleccionar el nivel de potencia del microondas deseado. Este es el primer paso para empezar a cocinar.

3.2.2. Control del temporizador
Utilice este control para ajustar el tiempo de cocción. Simplemente gire el control para seleccionar la duración deseada, hasta un máximo de 30 minutos por cocción.

3.2.3. Cocción en microondas

Para cocinar solo en microondas, hay seis niveles de potencia disponibles para adaptarse a diferentes necesidades de cocción. Gire el control de potencia/acción en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el nivel de potencia.

Los niveles de potencia se clasifican de la siguiente manera:

Potencia de salida	Descripción
1 100%	ALTA
2 88%	M.ALTA
3 73%	MEDIA
4 52%	M.BAJA
5 42%	DESCONGELAR
6 20%	BAJA

3.3. Uso y cuidado:

3.3.1. Place the appliance on a flat, dry, stable, and heat-resistant surface.

3.3.2. Open the microwave oven door.

3.3.3. Place the food container on the glass turntable and close the door securely.

3.3.4. Select the desired power level by turning the power level dial.

3.3.5. Set the cooking time by turning the timer dial. Cooking will begin automatically once the timer is set.

D. Anel deslizador
E. Botão de libertação da porta
F. Seletor do temporizador
G. Seletor de potência
H. Guia de ondas
Nota: Não retire a placa de mica que cobre o guia de ondas.
I. Plato giratório em vidro

2. Avisos e recomendações de segurança!
Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e guarde-as para futuras consultas. O não cumprimento destas instruções pode provocar um acidente. Limpe todas as partes do produto que entrarão em contacto com alimentos, conforme indicado na secção de limpeza, antes de utilizar.

2.1. Ambiente de utilização ou trabalho

2.1.1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As zonas desorganizadas e escuras aumentam o risco de acidentes.

2.1.2. Utilize o aparelho numa área bem ventilada.

2.1.3. Não coloque o aparelho sobre superfícies quentes, como placas de fogo, queimadores a gás, fornos ou artigos similares.

2.1.4. Mantenha as crianças e as pessoas próximas afastadas ao utilizar este aparelho.

2.1.5. Coloque o aparelho numa superfície horizontal, plana e estável, adequada para suportar temperaturas elevadas, longe de outras fontes de calor e do contacto com a água.

2.1.6. Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis, como tecidos, cortinas, cartão ou papel, etc.

2.1.7. Não coloque materiais inflamáveis próximos do aparelho.
2.1.8. Não utilize o aparelho em conjunto com um programador, temporizador ou outro dispositivo que o ligue automaticamente.

2.1.9. Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.

2.1.10. Certifique-se de que a tensão indicada na etiqueta de classificação corresponde à tensão da rede eléctrica antes de ligar o aparelho.

2.1.11. Ligue o aparelho à corrente com uma tomada de ligação à terra que suporte um mínimo de 10 amperes.

2.1.12. A ficha do aparelho deve encaixar corretamente na tomada da rede elétrica. Não altere a ficha.

2.1.13. Se utilizar uma extensão com várias tomadas, verifique cuidadosamente as especificações, uma vez que a corrente utilizada por vários aparelhos pode facilmente exceder a capacidade da extensão.

2.1.14. Se alguma das carcacas do aparelho se partir, desligue-o imediatamente da tomada para evitar o risco de choque elétrico.

2.1.15. Não utilize o aparelho se este tiver caído no chão ou se existirem sinais visíveis de danos.

2.1.16. Não force o cabo de alimentação. Nunca utilize o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho.

2.1.17. Não enrolle o cabo de alimentação à volta do aparelho.

2.1.18. Não fixe nem dobre o cabo de alimentação.

2.1.19. Não cubra o cabo de alimentação pendurado ou em contacto com as superfícies quentes do aparelho.

2.1.20. Verifique o estado do cabo de alimentação. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

2.1.21. O aparelho não é adequado para utilização no exterior.

2.1.22. O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente para verificar se existem sinais de danos e, se estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.

2.1.23. Não toque na tomada com as mãos molhadas para evitar o risco de choque elétrico.

3.3.6. To pause cooking during operation, open the door at any time. Close the door to resume cooking.

3.3.7. When cooking is complete, a bell will sound and the interior light will switch off automatically.

3.3.8. If food is removed before the set time has elapsed, ensure the timer is returned to the "0" position. This prevents the microwave oven from operating without a load.

3.4. Uso: Notas generales

Para iniciar una sesión de cocción:
3.4.1. Coloque los alimentos en el horno microondas y cierre bien la puerta.
3.4.2. Gire el dial de potencia para seleccionar el nivel de potencia deseado.
3.4.3. Gire el dial del temporizador para programar el tiempo de cocción necesario.

NOTA:
La cocción comienza inmediatamente al girar el dial del temporizador.
Si programa un tiempo de cocción inferior a 2 minutos, gire primero el dial del temporizador más allá de los 2 minutos y luego vuelva a girarlo hasta el tiempo deseado.

PRECAUCIÓN:
Siempre vuelva a colocar el dial del temporizador en la posición "0" si retira los alimentos antes de que transcurra el tiempo de cocción establecido o cuando el horno microondas no esté en uso.

Para detener el horno microondas durante su funcionamiento, presione el botón de apertura de la puerta o abranda usando la manija.

Por favor, modifique este texto.

4. Limpieza

4.1. Antes de limpiarlo, desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe por completo.

4.2. Limpie el microondas con regularidad y elimine cualquier residuo de comida para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

4.3. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

4.4. Mantener el microondas limpio puede deteriorar las superficies, reducir su vida útil y suponer un riesgo potencial para la seguridad.

4.5. Nunca utilice detergentes abrasivos, polvos ni cepillos metálicos para limpiar ninguna pieza del aparato.

4.6. No retire la cubierta de la guía de ondas.

4.7. Si el microondas desprende olores tras un uso prolongado, pruebe uno de los siguientes métodos para eliminarlos:

a. Coloque varias rodajas de limón en una taza y caliéntela a alta potencia durante 2-3 minutos.
b. Coloque una taza de té en el microondas y caliéntela a alta potencia durante 2-3 minutos.
c. Coloque un poco de cáscara de naranja en el microondas y caliéntela a alta potencia durante 1 minuto.
4.8 Limpie el exterior del microondas con un paño húmedo.
4.9. Use un paño suave y húmedo para limpiar la puerta y la ventana.

4.10. Limpie las juntas de la puerta y las áreas circundantes para eliminar cualquier derrame o salpicadura.

4.11. Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente húmedo.

4.12. Limpie las paredes interiores con un paño suave y húmedo.

4.13. Limpie cuidadosamente la cubierta de la guía de ondas para eliminar cualquier salpicadura de comida.

4.14. Limpie el plato giratorio con agua tibia y jabón, enjuáguelo

2.2. Segurança pessoal:

2.2.1. ATENÇÃO: Não deixe o aparelho sem vigilância durante a utilização, pois existe o risco de acidente.

2.2.2. Não toque nas partes aquecidas do aparelho, pois pode provocar queimaduras graves.

2.2.3. Este aparelho destina-se apenas ao uso doméstico, não para uso industrial ou profissional. Não se destina a ser utilizado por hóspedes em ambientes de alojamento, como pousadas, hotéis, moteis e outros tipos de ambientes residenciais, mesmo em casas de campo, áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.

2.2.4. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.