



taurus



CHLOE WALL-MOUNT HAIR DRYER

complies with
INTERNATIONAL
IEC60335
SAFETY SPECIFICATIONS

t
1400W

2 YEAR
WARRANTY

Model:
900057

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

**ENGLISH / AFRIKAANS
/ SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE**






ENGLISH

Dear customer

Thank you for choosing to purchase a Taurus brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

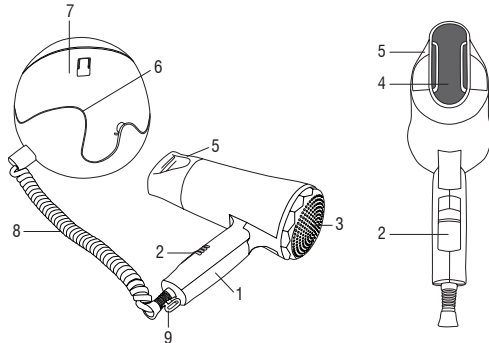

1. Parts description

- 1.1. Handle
- 1.2. Speed/temperature control
- 1.3. Grille cover
- 1.4. Air inlet
- 1.5. Concentrator
- 1.6. Safety cut off switch
- 1.7. Wall bracket
- 1.8. Cable connection
- 1.9. Hanging ring

2. Safety advice and warnings!

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product as indicated in the cleaning section, before use.

2.1. Use or working environment:

- 2.1.1. Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- 2.1.2. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- 2.1.3. The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in use.
- 2.1.4. Never submerge the appliance in water or any other liquid or place it under running water. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced, take the appliance to an authorised technical support service. Do not attempt to disassemble or repair the appliance by yourself in order to avoid a hazard.

- 2.1.5. Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- 2.1.6. The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug.
- 2.1.7. Do not force the power cord. Never use the power cord to lift, carry or unplug the appliance.
- 2.1.8. Do not wrap the power cord around the appliance.
- 2.1.9. Do not clip or crease the power cord.
- 2.1.10. Do not allow the power cord to come into contact with the appliance's hot surfaces.
- 2.1.11. Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- 2.1.12. Do not touch the plug with wet hands.
- 2.1.13. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- 2.1.14. If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- 2.1.15. Do not use the appliance if it has been dropped or if there are visible signs of damage.
- 2.1.16. Keep the appliance away from flammable material such as textiles, cardboard, or paper, etc.

2.2. Personal safety:

- 2.2.1. **CAUTION:** Do not leave the appliance unattended during use as there is a risk of an accident.
- 2.2.2. Do not touch the heated parts of the appliance, as it may cause serious burns.
- 2.2.3. This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used by guests in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of residential environments, even in farmhouses, areas of the kitchen staff in shops, offices and other work environments.
- 2.2.4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 2.2.5. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2.3. To reduce the risk of electrocution, fire, or injury to persons:

- 2.3.1. Always turn off the hair dryer immediately after each use. Do not let it rest on any surface other than the stand while the hair dryer is running. Never leave the hair dryer unattended while it is in operation or connected to the outlet.
- 2.3.2. When the hair dryer is used in a bathroom, it should be plugged in immediately after use because it is in close proximity to water and moisture, which pose a risk even when the hair dryer is turned off.





2.3.3. Do not leave or store near where there is a risk of it falling or thrown into the tub, sink, or other water containers.

2.3.4. Do not place or drop into water or other liquid or use near people.

2.3.5. If it accidentally falls into water, "unplug" it immediately. DO NOT stick your hand in the water to try and retrieve it.

2.3.6. Do not use your hair dryer when your feet are wet or damp.

2.3.7. Do not use the hair dryer with an U11 extension cord, or on a wet or damp floor.

2.3.8. Never leave the hair dryer unattended while it is in operation or connected to the outlet.

2.3.9. Use this hair dryer only for the purpose for which it was designed and described in this manual. Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer.

2.3.10. Never use this hair dryer if the power cord or plug is damaged, if it is not operating properly or if it has been dropped. Send to a qualified centre authorized by the manufacturer for inspection and/or repair.

2.3.11. Keep the power cord away from any hot or sharp surface.

2.3.12. Never push or insert any object into any of the openings or holes while the hair dryer is in use, as this can cause an electrical accident.

2.3.13. Do not use outside or in places where you are supplying oxygen.

2.3.14. Do not use the hair dryer near tanks or passage of gases or any other flammable material.

2.3.15. ALWAYS MAKE SURE THE POWER SWITCH IS IN THE OFF POSITION BEFORE PLUGGING THE UNIT INTO THE OUTLET.

2.3.16. When unplugging your hair dryer, be sure to do so by holding the plug. NEVER perform this operation by pulling directly on the cord. Never carry or carry the appliance by the power cord. To hang the appliance, use the wall bracket provided.

2.3.17. Do not spray aerosol products when the hair dryer is in use.

2.4. Safety information:

2.4.1. Do not cover the air inlet or outlet grille of your hair dryer during use, as it may overheat.

2.4.2. The maintenance of the internal parts of the hair dryer should not be handled by the user. Therefore, never care for any part of the appliance.

2.4.3. The air outlet grille gets hot during its operation, keep it away from the electric cable and skin.

2.4.4. Keep hair AWAY from the air inlet opening. Keep the air inlet filter free of dust and fluff.

NOTE: YOUR APPLIANCE HAS A SAFETY SWITCH TO CUT OFF THE POWER. IT WILL TURN OFF AUTOMATICALLY IMMEDIATELY AFTER BEING PLACED

CORRECTLY ON ITS SUPPORT, (THE APPLIANCE MUST PRESS EIGHT SWITCH). MAKE SURE YOU ALWAYS PLACE YOUR HAIRDYER ON THE BASE. MAKE SURE IT IS FIXED ON THE BASE.

2.5. Service:

2.5.1. Make sure that the appliance is serviced only by suitably qualified technicians, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.

2.5.2. If the power cord is damaged, the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it to avoid a hazard.

2.5.3. Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

3. Instructions for use

3.1. Before use:

Make sure that all the product's packaging has been removed.


3.2. Installing the wall bracket:

The wall bracket is installed in two ways.

3.2.1. Fixing the metal wall bracket to your desired location

3.2.1.1. Place the metal bracket on the location where you would like to fix it.


3.2.1.2. Use the screws to fix the bracket to the wall.

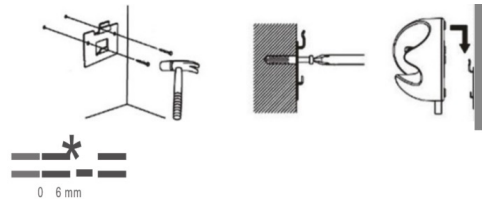

3.2.2. A special tape is supplied for those who wish not to drill through the wall

3.2.2.1. Peel the backing sheet of the tape strips provided.

3.2.2.2. Stick the tape on the back of the wall bracket by using the guides.

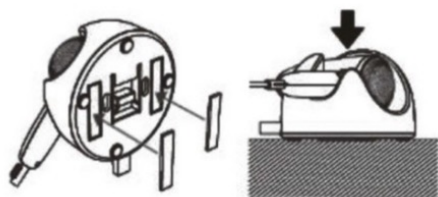



3.3. Operation:

3.3.1. Make sure the hair dryer is in the "OFF" position and connect to the plug into the wall socket.

3.3.2. Select the desired speed by setting the speed:

0 = OFF

☼ = COOL

I = LOW

II = HIGH

3.3.3. To dry hair choose the highest speed and temperature "HIGH".

3.3.4. To straighten your hair and achieve the desired length, set the temperature to "LOW".

3.3.5. To set your hairstyle, use the "COOL" speed setting.

3.3.6. To turn the hairdryer off. Select the "OFF" setting or place the hairdryer on the wall mount for automatic switch off.

SAFETY TIP: If you have installed the hairdryer in a room with high humidity levels, you should always turn the power off after use, since the connected hair dryer represents risk even when it is turned off.

NOTE: If the hair dryer stops working for any reason, turn it off immediately and leave to chill.

4. Care and maintenance

4.1. This unit requires little maintenance and contains no repairable parts. Do not attempt to repair it yourself, refer to an authorized service centre or with trained personnel if necessary.

5. Cleaning

5.1. Unplug the hair dryer and allow it to cool down. You can only clean it when it's cold.

5.2. Use a soft, slightly damp cloth to clean the surface of your hair dryer.

5.3. Do not allow any liquid to come in contact with any of the unit's covers.

5.4. Do not use solvents or abrasives. Clean the air inlet grille regularly.

6. Anomalies and repair

6.1. If the power cord on the side needs replacing, it must be replaced by the manufacturer, authorised service centre or by certified personnel in order to avoid damage.

6.2. Never try to repair it yourself.

6.3. Follow the same procedure when the product is damaged.

7. Special recommendations

7.1. TAURUS is not responsible for failures that occur as a result of misinterpretation of text in this instruction manual.

7.2. If you need further information, consult your vendor directly.

8. Recycling

8.1. These electrical products, cables, batteries, packaging, and the manual, should not be mixed with general household waste. For proper recycling, please take these products to your nearest Creative Housewares office where they will be accepted for recycling free of charge.

8.2. Alternatively, please contact your local authority or household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point. Correct product disposal saves resources and prevents negative effects on human health and the environment.






AFRIKAANS

Geagte kliënt

Dankie dat jy gekies het om 'n Taurus-handelsmerk produk te koop. Danksy sy tegnologie, ontwerp en werking en die feit dat dit die strengste kwaliteit oorskry standaarde, 'n ten volle bevredigende gebruik en lang produk lewe te kan verseker.

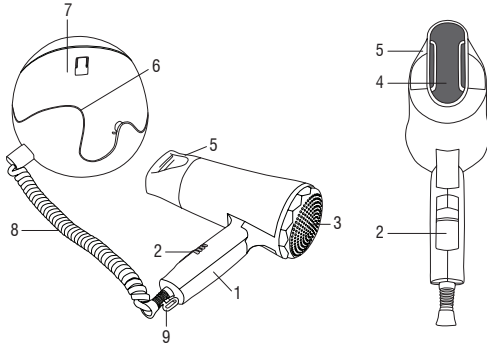

1. Parte beskrywing

- 1.1. Handvat
- 1.2. Spoed/temperatuur kontrole
- 1.3. Rooster bedekking
- 1.4. Lug inlaat
- 1.5. Konsentrator
- 1.6. Veiligheid afsny skakelaar
- 1.7. Muurhaak
- 1.8. Kabelkoneksie
- 1.9. Hangring

2. Veiligheidsadvies en waarskuwings!

Lees hierdie instruksies noukeurig deur voordat jy die toestel aanskakel en hou dit vir toekomstige verwysing. Versuim om hierdie instruksies te volg en na te kom kan tot 'n ongeluk lei. Maak al die dele van die produk skoon soos aangedui in die skoonmaak afdeling, voor gebruik.

2.1. Gebruik of werksomgewing:

- 2.1.1. Hou die werkarea skoon en goed verlig. Deurmaak en donker areas nooit ongelukke uit.
- 2.1.2. Hou die toestel en sy kragkoord buite bereik van kinders.
- 2.1.3. Die temperatuur van die toeganklike oppervlaktes kan hoog wees wanneer die toestel in gebruik is.
- 2.1.4. Moet nooit die toestel in water of enige ander vloeistof dompel of dit onder lopende water plaas nie. As die aansluiting na die hoofleiding beskadig is, moet dit vervang word, neem die toestel na 'n gemagtigde tegniese ondersteuningsdiens. Moenie probeer om die toestel self uitmekaar te haal of te herstel om 'n gevaar te vermy nie.

- 2.1.5. Maak seker dat die spanning wat op die aanslag-etiket aangedui word, ooreenstem met die hoofspanning voordat dit ingeplug word in die toestel.
- 2.1.6. Die toestel se prop moet behoorlik in die hoofstop pas. Moenie die prop verander nie.
- 2.1.7. Moenie die kragkoord forseer nie. Moet nooit die kragkoord gebruik om die toestel op te lig, te dra of uit te skakel nie.
- 2.1.8. Moenie die kragkabel om die toestel draai nie.
- 2.1.9. Moenie die kragkabel knip of kreukel nie.
- 2.1.10. Moenie toelaat dat die kragkabel met die toestel se warm oppervlaktes in aanraking kom nie.
- 2.1.11. Gaan die toestand van die kragkabel na. Beskadig of verstregelde kables verhoog die risiko van elektriese skok.
- 2.1.12. Moenie met nat hande aan die prop raak nie.
- 2.1.13. Moenie die toestel gebruik as die kabel of prop beskadig is nie.
- 2.1.14. Indien enige van die toestelomhulsels breek, koppel die toestel onmiddellik van die hoofstroom af om die moontlikheid van 'n elektriese skok te voorkom.
- 2.1.15. Moenie die toestel gebruik as dit geval het nie of as daar sigbare tekens van skade is.
- 2.1.16. Hou die toestel weg van vlambare materiaal soos tekstiele, karton of papier, ens.

2.2. Persoonlike veiligheid:

- 2.2.1. **WAARSKUWING:** Moenie die toestel sonder toesig laat tydens gebruik nie, aangesien daar 'n risiko van 'n ongeluk is.
- 2.2.2. Moenie aan die verhitte dele van die toestel raak nie, aangesien dit ernstige brandwonde kan veroorsaak.
- 2.2.3. Hierdie toestel is slegs vir huishoudelike gebruik, nie vir industriële of professionele gebruik nie. Dit is nie bedoel om deur gaste in gasvryheidsomgewings soos bed-en-ontbyt, hotelle, motelle en ander tipe woningsomgewings gebruik te word nie, selfs in plaashuise, areas van die kombuispersoneel in winkels, kantore en ander werksomgewings.
- 2.2.4. Hierdie toestel is nie bedoel vir gebruik deur persone (insluitend kinders) met verminderde fisiese, sensoriese of geestelike vermoëns, of 'n gebrek aan ervaring en kennis nie, tensy hulle toesig of instruksies oor die gebruik van die toestel gegee is deur 'n persoon wat verantwoordelik is vir hul veiligheid.
- 2.2.5. Hierdie toestel is nie 'n speelgoed nie. Kinders moet wees toesig gehou word om te verseker dat hulle nie met die speelgoed toestel nie.

2.3. Om die risiko van elektriese skok, brand of besering aan persone te verminder:

- 2.3.1. Skakel altyd die haardroër onmiddellik na elke gebruik af. Moenie dit op enige ander oppervlak as die staander laat rus terwyl die haardroër aan die gang is nie. Moet nooit die haardroër sonder toesig laat terwyl dit in werking is of aan die uitlaat gekoppel is nie.





- 2.3.2. Wanneer die haardroër in 'n badkamer gebruik word, moet dit onmiddellik na gebruik ingeprop word, want dit is in die nabyheid van water en vog, wat 'n risiko inhou selfs wanneer die haardroër afgeskakel is.
- 2.3.3. Moenie los of berg naby waar die risiko is dat dit val of in die bad, wasbak of ander waterhousers gegooi word nie.
- 2.3.4. Moet nie in water of ander vloeistof plaas of in water of ander vloeistof laat val of naby mense gebruik nie.
- 2.3.5. As dit per ongeluk in water val, ontkoppel dit dadelik uit. MOENIE jou hand in die water steek om dit te probeer uithaal nie.
- 2.3.6. Moenie jou haardroër gebruik wanneer jou voete nat of klam is nie.
- 2.3.7. Moenie die haardroër met 'n U11-verlengkoord of op 'n nat of klam vloer gebruik nie.
- 2.3.8. Moet nooit die haardroër sonder toesig laat terwyl dit in werking is of aan die uitlaat gekoppel is nie.
- 2.3.9. Gebruik hierdie haardroër slegs vir die doel waarvoor dit ontwerp is en in hierdie handleiding beskryf is. Moenie bykomstighede gebruik wat nie deur die vervaardiger aanbeveel word nie.
- 2.3.10. Moet nooit hierdie haardroër gebruik as die kragkabel of prop beskadig is, as dit nie behoorlik werk, of as dit laat val is nie. Stuur na 'n gekwalifiseerde sentrum wat deur die vervaardiger gemagtig is vir inspeksie en/of herstel.
- 2.3.11. Hou die kragkabel weg van enige warm of skerp oppervlak.
- 2.3.12. Moet nooit enige voorwerp in enige van die openinge of gate druk of steek terwyl die haardroër in gebruik is nie, aangesien dit 'n elektriese ongeluk kan veroorsaak.
- 2.3.13. Moenie buite of op plekke gebruik waar u suurstof voorsien nie.
- 2.3.14. Moenie die haardroër naby tenks of deurgang van gasse of enige ander vlambare materiaal gebruik nie.
- 2.3.15. **MAAK ALTYD SEKER DIE KRAGSKAKELAAR IS IN DIE AF-POSISIE VOORDAT DIE EENHEID IN DIE HOOFSOK GEDRUK WORD.**
- 2.3.16. Wanneer jy jou haardroër ontkoppel, maak seker dat jy dit doen deur die prop vas te hou. Moet NOOIT hierdie bewerking uitvoer deur direk aan die koord te trek nie. Moet nooit die toestel aan die kragkabel dra of dra nie. Om die toestel op te hang, gebruik die muurbeugel wat voorsien is.
- 2.3.17. Moenie aërosolprodukte spuit wanneer die haardroër in gebruik is nie.

2.4. Veiligheidsinligting:

- 2.4.1. Moenie die luginlaat- of uitlaatrooster van jou haardroër bedek tydens gebruik nie, aangesien dit oorverhit kan word.
- 2.4.2. Die onderhoud van die interne dele van die haardroër moet nie deur die gebruiker hanteer word nie.

- Moet dus nooit enige deel van die toestel self probeer onderhou nie.
- 2.4.3. Die luguitlaatrooster word warm tydens sy werking, hou dit weg van die elektriese kabel en vel.
- 2.4.4. Hou hare WEG van die luginlaatoening. Hou die luginlaatfilter vry van stof en pluus.

LET WEL: JOU TOESTEL HET 'N VEILIGHEIDSSKAKELAAR OM DIE KRAG AF TE SLUIT. DIT SAL ONMIDDELLIK AUTOMATIES AFSLUIT NADAT DIT KORREK OP SY STEUN GEPLAAS IS, (DIE TOESTEL MOET AG-SKAKELAAR DRUK). MAAK SEKER JY PLAAS ALTYD JOU HAARDROËR OP DIE BASIS. MAAK SEKER DIT IS VAS OP DIE BASIS.

2.5. Diens:

- 2.5.1. Maak seker dat die toestel slegs gediens word deur toepaslik gekwalifiseerde tegniese, en dat slegs oorspronklik onderdeel of bykomstighede word gebruik om bestaande onderdeel/bykomstighede te vervang.
- 2.5.2. As die krag kabel beskadig is, moet die vervaardiger of sy diensagent of 'n soortgelyke gekwalifiseerde persoon dit vervang om gevaar te vermy.
- 2.5.3. Enige misbruik of versuim om die instruksies te volg vir gebruik lewer die waarborg en die vervaardiger s'n aanspreeklikheid nietyt.

3. Gebruiksaanwysings

3.1. Voor gebruik:


Maak seker dat al die produkte se verpakking verwyder is.

3.2. Die installering van die muurhaak:

Die muurhaak word op twee maniere geïnstalleer.

3.2.1. Installeer die metaal muurhaak op jou verlangde plek


- 3.2.1.1. Plaas die metaalhaak op 'n plek waar jy dit wil installeer.
- 3.2.1.2. Gebruik die skroewe om die hakie aan die muur vas te maak.

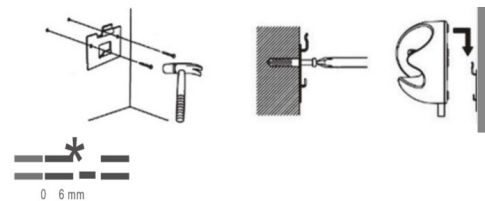

3.2.2. 'n Spesiale band word verskaf vir diegene wat nie deur die muur wil boor nie

- 3.2.2.1. Trek die agterkant van die band af wat voorsien word.
- 3.2.2.2. Plak die agterkant van die band op die haak.



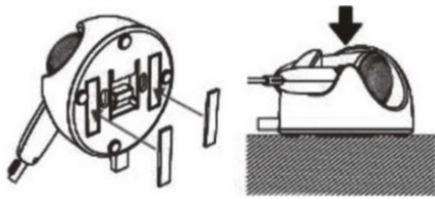

3.3. Werking:

3.3.1. Maak seker dat die haardroër in die "AF"-posisie is en koppel aan die prop in die muursok.

3.3.2. Kies die verlangde spoed deur die spoed in te stel:

0 = AF

☼ = KOEL

I = LAAG

II = HOOG

3.3.3. Om hare te droog, kies die hoogste spoed en temperatuur op "HOOG".

3.3.4. Om jou hare reguit te maak en die verlangde lengte te bereik, stel die temperatuur op "LAAG".

3.3.5. Om jou haarstyl te set, gebruik die "COOL" spoed instelling.

3.3.6. Om die haardroër af te skakel. Kies die "AF"-instelling of plaas die haardroër op die muurmontering vir outomatiese afskakeling.

VEILIGHEIDSWENK: As jy die haardroër in 'n kamer met hoë humiditeitsvlakke geïnstalleer het, moet jy altyd die krag afskakel na gebruik, aangesien die gekoppelde haardroër risiko verteenwoordig selfs wanneer dit afgeskakel is.

LET WEL: As die haardroër om enige rede ophou werk, skakel dit dadelik af en laat afkoel.

4. Sorg en onderhoud

4.1. Hierdie eenheid verg min onderhoud en bevat geen herstelbare onderdele nie. Moenie probeer om dit self te herstel nie, verwys na 'n gemagtigde dienssentrum, of met opgeleide personeel indien nodig.

5. Skoonmaak

5.1. Ontkoppel die haardroër en laat dit afkoel. Jy kan dit net skoonmaak as dit koud is.

5.2. Gebruik 'n sagte, effens klam lap om die oppervlak van jou haardroër skoon te maak.

5.3. Moenie toelaat dat enige vloeistof met enige van die eenheid se deksels in aanraking kom nie.

5.4. Moenie oplosmiddels of skuurmiddels gebruik nie. Maak die luginlaat rooster gereeld skoon.

6. Anomalies en hestelwerk

6.1. Indien die kragkoord vervang moet word, moet dit deur die vervaardiger, gemagtigde dienssentrum of

deur gesertifiseerde personeel vervang word om skade te voorkom.

6.2. Moet dit nooit self probeer herstel nie.

6.3. Volg dieselfde prosedure wanneer die produk beskadig is.

7. Spesiale aanbevelings

7.1. TAURUS is nie verantwoordelik vir enige verkeerde inligting wat gebruik word nie en die handleiding moet noukeurig gevolg word.

7.2. As jy verdere inligting benodig, raadpleeg jou verkoper direk.

8. Herwinning

8.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na u naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.

8.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdienste vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelingspunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.






SPANISH

Estimado cliente

Gracias por elegir comprar un producto de la marca Taurus. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento, y al hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, se puede garantizar un uso totalmente satisfactorio y una larga vida útil del producto.

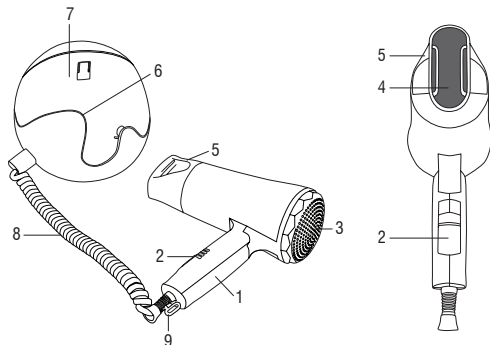

1. Descripción de las piezas

- 1.1. Mango
- 1.2. Control de velocidad/temperatura
- 1.3. Cubierta de rejilla
- 1.4. Entrada de aire
- 1.5. Concentrador
- 1.6. Interruptor de corte de seguridad
- 1.7. Soporte de pared
- 1.8. Conexión de cables
- 1.9. Anillo colgante

2. ¡Consejos y advertencias de seguridad!

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y guárdelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un accidente. Limpie todas las partes del producto como se indica en la sección de limpieza, antes de su uso.

2.1. Uso o entorno de trabajo:

- 2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a los accidentes.
- 2.1.2. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- 2.1.3. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en uso.
- 2.1.4. No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido ni lo coloque bajo el chorro de agua. Si la conexión a la red eléctrica se ha dañado, debe ser reemplazada, lleve el aparato a un servicio de asisten-

cia técnica autorizado. No intente desmontar o reparar el aparato usted mismo para evitar un peligro.

2.1.5. Asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación coincida con el voltaje de la red antes de enchufar en el aparato.

2.1.6. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No altere el enchufe.

2.1.7. No fuerce el cable de alimentación. Nunca utilice el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

2.1.8. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.

2.1.9. No corte ni arrugue el cable de alimentación.

2.1.10. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con las superficies calientes del aparato.

2.1.11. Compruebe el estado del cable de alimentación. Dañado o los cables enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

2.1.12. No toque el enchufe con las manos mojadas.

2.1.13. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.

2.1.14. Si alguna de las carcasas del aparato se rompe, desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

2.1.15. No utilice el aparato si se ha caído o si hay signos visibles de daño.

2.1.16. Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables. materiales tales como textiles, cartón o papel, etc.

2.2. Seguridad personal:

2.2.1. **PRECAUCIÓN:** No deje el aparato desatendido durante su uso ya que existe riesgo de accidente.

2.2.2. No toque las partes calientes del aparato, ya que puede causar quemaduras graves.

2.2.3. Este aparato es sólo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está diseñado para ser utilizado por huéspedes en ambientes de hospitalidad tales como bed and breakfast, hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales, incluso en granjas, áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.

2.2.4. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.

2.2.5. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2.3. Para reducir el riesgo de electrocución, incendio o lesiones personales:

2.3.1. Apague siempre el secador de pelo inmediata-





mente después de cada uso. No lo deje reposar sobre ninguna superficie que no sea el soporte mientras el secador de pelo está funcionando. Nunca deje el secador de pelo desatendido mientras esté en funcionamiento o conectado a la toma de corriente.

2.3.2. Cuando el secador de cabello se usa en un baño, debe enchufarse inmediatamente después de su uso porque está muy cerca del agua y la humedad, lo que representa un riesgo incluso cuando el secador de cabello está apagado.

2.3.3. No lo deje ni almacene cerca de donde exista el riesgo de que se caiga o se arroje a la tina, fregadero u otros recipientes de agua.

2.3.4. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido ni lo use cerca de personas.

2.3.5. Si accidentalmente cae al agua, "desenchufe" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para intentar recuperarla.

2.3.6. No use su secador de pelo cuando sus pies estén mojados o húmedos.

2.3.7. No utilice el secador de pelo con un cable de extensión U11 ni sobre un suelo mojado o mojado.

2.3.8. Nunca deje el secador de pelo desatendido mientras esté en funcionamiento o conectado a la toma de corriente.

2.3.9. Utilice este secador de pelo únicamente para el propósito para el que fue diseñado y descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

2.3.10. Nunca utilice este secador de pelo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído. Enviar a un centro cualificado autorizado por el fabricante para su inspección y/o reparación.

2.3.11. Mantenga el cable de alimentación alejado de cualquier superficie caliente o afilada.

2.3.12. Nunca empuje ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas u orificios mientras el secador de cabello esté en uso, ya que esto puede causar un accidente eléctrico.

2.3.13. No lo use al aire libre o en lugares donde esté suministrando oxígeno.

2.3.14. No utilice el secador de pelo cerca de depósitos o paso de gases o cualquier otro material inflamable.

2.3.15. SIEMPRE ASEGÚRESE DE QUE EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ESTÉ EN LA POSICIÓN DE APAGADO ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD A LA TOMA DE CORRIENTE.

2.3.16. Cuando desenchufe su secador de pelo, asegúrese de hacerlo sujetando el enchufe. NUNCA realice esta operación tirando directamente del cable. Nunca transporte ni transporte el aparato por el cable de alimentación. Para colgar el aparato, utilice el soporte de pared suministrado.

2.3.17. No rocíe productos en aerosol cuando el secador de pelo esté en uso.

2.4. Información de seguridad:

2.4.1. No cubra la rejilla de entrada o salida de aire de su secador de cabello durante el uso, ya que podría sobrecalentarse.

2.4.2. El mantenimiento de las partes internas del secador de pelo no debe ser manipulado por el usuario. Por lo tanto, nunca cuide ninguna parte del aparato.

2.4.3. La rejilla de salida de aire se calienta durante su funcionamiento, manténgala alejada del cable eléctrico y de la piel.

2.4.4. Mantenga el cabello ALEJADO de la abertura de entrada de aire. Mantenga el filtro de entrada de aire libre de polvo y pelusas.

NOTA: SU APARATO TIENE UN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA CORTAR LA ALIMENTACIÓN. SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SER COLOCADO CORRECTAMENTE SOBRE SU SOPORTE, (EL APARATO DEBE PRESIONAR EL INTERRUPTOR OCHO). ASEGÚRESE DE COLOCAR SIEMPRE SU SECADOR DE PELO EN LA BASE. ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ FIJADO EN LA BASE.

2.5. Servicio:

2.5.1. Asegúrese de que el aparato sea reparado únicamente por técnicos debidamente calificados, y que solo se utilicen repuestos o accesorios originales para reemplazar las piezas/accesorios existentes.

2.5.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada deben reemplazarlo para evitar riesgos.

2.5.3. Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

3. Instrucciones de uso

3.1. Antes de usar:

Asegúrese de haber retirado todo el embalaje del producto.


3.2. Instalación del soporte de pared:

El soporte de pared se instala de dos maneras.

3.2.1. Fijación del soporte de pared de metal en la ubicación deseada

3.2.1.1. Coloque el soporte de metal en el lugar donde desea fijarlo.

3.2.1.2. Utilice los tornillos para fijar el soporte a la pared.

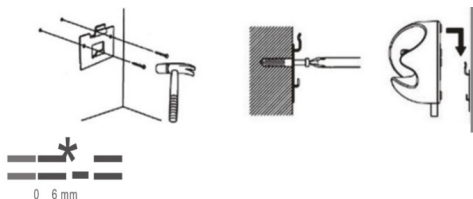




3.2.2. Se suministra una cinta especial para aquellos que no deseen taladrar la pared

3.2.2.1. Despegue la lámina trasera de las tiras de cinta provistas.

3.2.2.2. Pegue la cinta en la parte posterior del soporte de pared usando las guías.

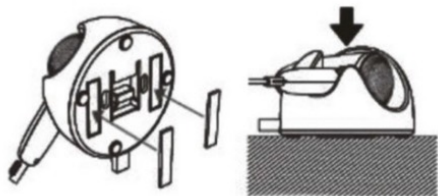

3.3. Operación:

3.3.1. Asegúrese de que el secador de pelo esté en la posición de apagado y conéctelo al enchufe de la pared.

3.3.2. Seleccione la velocidad deseada configurando la velocidad:

0 = APAGADO

☼ = FRESCO

I = BAJO

II = ALTA

3.3.3. Para secar el cabello, elija la velocidad más alta y la temperatura "ALTA".

3.3.4. Para alisar el cabello y lograr el largo deseado, ajuste la temperatura a "BAJA".

3.3.5. Para configurar su peinado, use la configuración de velocidad "COOL".

3.3.6. Para apagar el secador de pelo. Seleccione la configuración "APAGADO" o coloque el secador de pelo en el soporte de pared para que se apague automáticamente.

CONSEJO DE SEGURIDAD: Si ha instalado el secador de pelo en una habitación con altos niveles de humedad, siempre debe apagarlo después de usarlo, ya que el secador de pelo conectado representa un riesgo incluso cuando está apagado.

NOTA: Si el secador de pelo deja de funcionar por algún motivo, apáguelo inmediatamente y déjelo enfriar.

4. Cuidado y mantenimiento

4.1. Esta unidad requiere poco mantenimiento y no contiene piezas reparables. No intente repararlo usted mismo, consulte a un centro de servicio autorizado o con personal capacitado si es necesario.

5. Limpieza

5.1. Desenchufe el secador de pelo y deje que se enfríe. Solo puedes limpiarlo cuando hace frío.

5.2. Use un paño suave y ligeramente húmedo para

limpiar la superficie de su secador de pelo.

5.3. No permita que ningún líquido entre en contacto con ninguna de las cubiertas de la unidad.

5.4. No utilice disolventes ni abrasivos. Limpie la rejilla de entrada de aire regularmente.

6. Anomalías y reparación

6.1. Si es necesario reemplazar el cable de alimentación lateral, debe ser reemplazado por el fabricante, el centro de servicio autorizado o por personal certificado para evitar daños.

6.2. Nunca intente repararlo usted mismo.

6.3. Siga el mismo procedimiento cuando el producto esté dañado.

7. Recomendaciones especiales

7.1. TAURUS no es responsable de las fallas que se produzcan como resultado de una mala interpretación del texto de este manual de instrucciones.

7.2. Si necesita más información, consulte directamente a su proveedor.

8. Reciclaje

8.1. Estos productos eléctricos, cables, baterías, embalajes y el manual no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para un reciclaje adecuado, lleve estos productos a la oficina de Creative Housewares más cercana, donde serán aceptados para reciclaje sin cargo.

8.2. Alternativamente, comuníquese con su autoridad local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos para obtener más detalles sobre el punto de recolección designado más cercano. La eliminación correcta del producto ahorra recursos y evita efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente.






FRENCH

Cher client

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit de la marque Taurus. Grâce à sa technologie, sa conception et son fonctionnement et au fait qu'il dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation pleinement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être assurées.

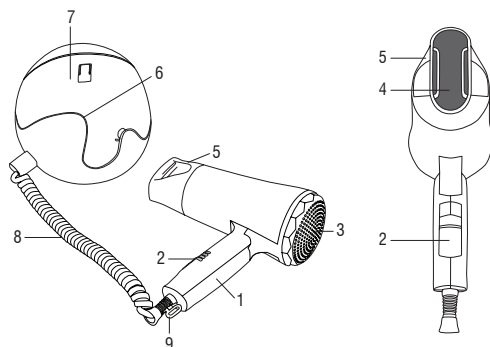

1. Descriptif des pièces

- 1.1. Poignée
- 1.2. Contrôle de vitesse/température
- 1.3. Couverture de calandre
- 1.4. Entrée d'air
- 1.5. Concentrateur
- 1.6. Interrupteur de sécurité
- 1.7. Support mural
- 1.8. Connexion par câble
- 1.9. Anneau suspendu

2. Conseils de sécurité et avertissements !

Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour référence future.

Le non-respect et le non-respect de ces instructions peuvent entraîner un accident. Nettoyez toutes les pièces du produit comme indiqué dans la section de nettoyage, avant utilisation.

2.1. Utilisation ou environnement de travail:

- 2.1.1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées et sombres invitent les accidents.
- 2.1.2. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- 2.1.3. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- 2.1.4. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne le placez jamais sous l'eau courante. Si la connexion au secteur a été endommagée, elle doit être remplacée, confiez l'appareil à un service

d'assistance technique agréé. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil par vous-même afin d'éviter tout danger.

- 2.1.5. Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension secteur avant de brancher dans l'appareil.
- 2.1.6. La fiche de l'appareil doit s'insérer correctement dans la prise de courant. Ne modifiez pas la fiche.
- 2.1.7. Ne forcez pas le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
- 2.1.8. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- 2.1.9. Ne coupez pas ou ne pliez pas le cordon d'alimentation.
- 2.1.10. Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- 2.1.11. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Endommagé ou des câbles emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- 2.1.12. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
- 2.1.13. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé.
- 2.1.14. Si l'un des boîtiers de l'appareil se brise, débranchez immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout risque d'électrocution.
- 2.1.15. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il y a des signes visibles de dommages.
- 2.1.16. Tenir l'appareil à l'écart des produits inflammables matériaux tels que les textiles, le carton ou le papier, etc.

2.2. Sécurité personnelle:

- 2.2.1. ATTENTION: Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation car il existe un risque d'accident.
- 2.2.2. Ne touchez pas les parties chauffées de l'appareil, car cela peut provoquer de graves brûlures.
- 2.2.3. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non à un usage industriel ou professionnel. Il n'est pas destiné à être utilisé par des clients dans des environnements d'accueil tels que des chambres d'hôtes, des hôtels, des motels et d'autres types d'environnements résidentiels, même dans des fermes, des zones réservées au personnel de cuisine dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail.
- 2.2.4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances. rebord, à moins qu'ils n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 2.2.5. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants





devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2.3. Pour réduire le risque d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles:

2.3.1. Always turn off the hair dryer immediately after each use. Do not let it rest on any surface other than the stand while the hair dryer is running. Never leave the hair dryer unattended while it is in operation or connected to the outlet.

2.3.2. When the hair dryer is used in a bathroom, it should be plugged in immediately after use because it is in close proximity to water and moisture, which pose a risk even when the hair dryer is turned off.

2.3.3. Do not leave or store near where there is a risk of it falling or thrown into the tub, sink, or other water containers.

2.3.4. Do not place or drop into water or other liquid or use near people.

2.3.5. If it accidentally falls into water, "unplug" it immediately. DO NOT stick your hand in the water to try and retrieve it.

2.3.6. Do not use your hair dryer when your feet are wet or damp.

2.3.7. Do not use the hair dryer with an U11 extension cord, or on a wet or damp floor.

2.3.8. Never leave the hair dryer unattended while it is in operation or connected to the outlet.

2.3.9. Use this hair dryer only for the purpose for which it was designed and described in this manual. Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer.

2.3.10. Never use this hair dryer if the power cord or plug is damaged, if it is not operating properly or if it has been dropped. Send to a qualified centre authorized by the manufacturer for inspection and/or repair.

2.3.11. Keep the power cord away from any hot or sharp surface.

2.3.12. Never push or insert any object into any of the openings or holes while the hair dryer is in use, as this can cause an electrical accident.

2.3.13. Do not use outside or in places where you are supplying oxygen.

2.3.14. Do not use the hair dryer near tanks or passage of gases or any other flammable material.

2.3.15. ALWAYS MAKE SURE THE POWER SWITCH IS IN THE OFF POSITION BEFORE PLUGGING THE UNIT INTO THE OUTLET.

2.3.16. When unplugging your hair dryer, be sure to do so by holding the plug. NEVER perform this operation by pulling directly on the cord. Never carry or carry the appliance by the power cord. To hang the appliance, use the wall bracket provided.

2.3.17. Do not spray aerosol products when the hair dryer is in use.

2.4. Informations de sécurité:

2.4.1. Ne couvrez pas la grille d'entrée ou de sortie d'air de votre sèche-cheveux pendant l'utilisation, car il pourrait surchauffer.

2.4.2. L'entretien des pièces internes du sèche-cheveux ne doit pas être effectué par l'utilisateur. Par conséquent, ne vous occupez jamais d'aucune partie de l'appareil.

2.4.3. La grille de sortie d'air s'échauffe pendant son fonctionnement, éloignez-la du câble électrique et de la peau.

2.4.4. Gardez les cheveux LOIN de l'ouverture d'entrée d'air. Gardez le filtre d'entrée d'air exempt de poussière et de peluches.

REMARQUE: VOTRE APPAREIL DISPOSE D'UN INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ POUR COUPER LE COURANT. IL S'ÉTEINT AUTOMATIQUEMENT IMMÉDIATEMENT APRÈS AVOIR ÉTÉ PLACÉ CORRECTEMENT SUR SON SUPPORT, (L'APPAREIL DOIT APPUYER SUR L'INTERRUPTEUR HUIT). ASSUREZ-VOUS DE TOUJOURS PLACER VOTRE SÈCHE-CHEVEUX SUR LA BASE. ASSUREZ-VOUS QU'IL EST FIXÉ SUR LA BASE.

2.5. Un service:

2.5.1. Assurez-vous que l'appareil est entretenu uniquement par des techniciens qualifiés et que seules des pièces de rechange ou des accessoires d'origine sont utilisés pour remplacer les pièces/accessoires existants.

2.5.2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire doit le remplacer pour éviter tout danger.

2.5.3. Toute mauvaise utilisation ou non-respect des instructions d'utilisation rend la garantie et la responsabilité du fabricant nulles et non avenues.

3. Mode d'emploi

3.1. Avant utilisation:

Assurez-vous que tous les emballages du produit ont été retirés.

3.2. Installation du support mural:


Le support mural est installé de deux manières.

3.2.1. Fixez le support mural en métal à l'emplacement souhaité

3.2.1.1. Placez le support métallique à l'endroit où vous souhaitez le fixer.

3.2.1.2. Utilisez les vis pour fixer le support au mur.




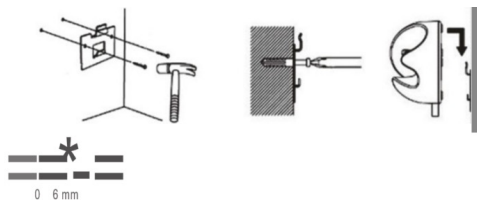

3.2.2. Un ruban spécial est fourni pour ceux qui ne souhaitent pas percer le mur

3.2.2.1. Décollez la feuille de support des bandes de ruban adhésif fournies.

3.2.2.2. Collez le ruban adhésif au dos du support mural en utilisant les guides.

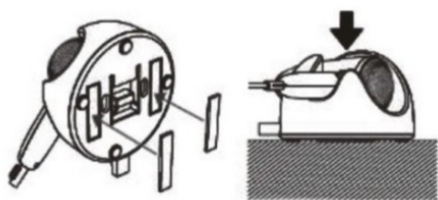

3.3. Fonctionnement:

3.3.1. Assurez-vous que le sèche-cheveux est en position d'arrêt et branchez la fiche dans la prise murale.

3.3.2. Sélectionnez la vitesse souhaitée en réglant la vitesse:

0 = DÉACTIVÉ

* = FROID

I = FAIBLE

II = ÉLEVÉ

3.3.3. Pour sécher les cheveux, choisissez la vitesse et la température les plus élevées "HIGH".

3.3.4. Pour lisser vos cheveux et obtenir la longueur souhaitée, réglez la température sur "LOW".

3.3.5. Pour définir votre coiffure, utilisez le réglage de vitesse "COOL".

3.3.6. Pour éteindre le sèche-cheveux. Sélectionnez le réglage « OFF » ou placez le sèche-cheveux sur le support mural pour un arrêt automatique.

CONSEIL DE SÉCURITÉ: Si vous avez installé le sèche-cheveux dans une pièce très humide, vous devez toujours couper l'alimentation après utilisation, car le sèche-cheveux connecté représente un risque même lorsqu'il est éteint.

REMARQUE: Si le sèche-cheveux cesse de fonctionner pour une raison quelconque, éteignez-le immédiatement et laissez-le refroidir.

4. Entretien et entretien

4.1. Cet appareil nécessite peu d'entretien et ne contient aucune pièce réparable. N'essayez pas de

le réparer vous-même, adressez-vous à un centre de service agréé ou à du personnel qualifié si nécessaire.

5. Nettoyage

5.1. Débranchez le sèche-cheveux et laissez-le refroidir. Vous ne pouvez le nettoyer que lorsqu'il fait froid.

5.2. Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer la surface de votre sèche-cheveux.

5.3. Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec les couvercles de l'appareil.

5.4. Ne pas utiliser de solvants ou d'abrasifs. Nettoyez régulièrement la grille d'entrée d'air.

6. Anomalies et réparation

6.1. Apportez l'appareil à un centre d'assistance agréé si le produit est endommagé ou si d'autres problèmes surviennent.

6.2. Si la connexion au secteur a été endommagée, elle doit être remplacée et vous devez procéder comme vous le feriez en cas d'endommagement.

7. Recommandations spéciales

7.1. TAURUS n'est pas responsable des pannes résultant d'une mauvaise interprétation du texte de ce manuel d'instructions.

7.2. Si vous avez besoin de plus amples informations, consultez directement votre fournisseur.

8. Recyclage

8.1. Ces produits électriques, câbles, batteries, emballages et le manuel ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Pour un recyclage correct, veuillez apporter ces produits au bureau Creative Housewares le plus proche où ils seront acceptés pour recyclage gratuitement.

8.2. Sinon, veuillez contacter votre autorité locale ou le service d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche. Une élimination correcte des produits permet d'économiser des ressources et de prévenir les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.






PORTUGUESE

Estimado cliente

Obrigado por escolher um produto da marca Taurus. Graças à sua tecnologia, design e funcionamento e ao facto de ultrapassar os mais rigorosos padrões de qualidade, pode ser assegurada uma utilização plenamente satisfatória e uma longa vida útil do produto.

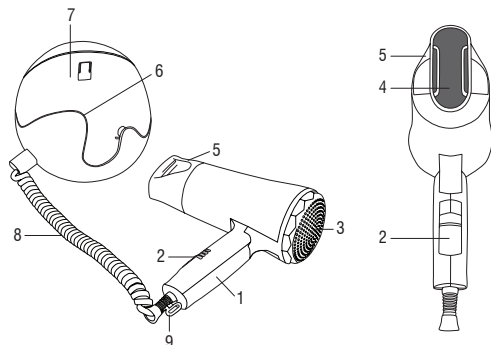

1. Descrição das peças

- 1.1. Manipular
- 1.2. Controle de velocidade/temperatura
- 1.3. Cobertura da grade
- 1.4. Entrada de ar
- 1.5. Concentrador
- 1.6. Interruptor de corte de segurança
- 1.7. Suporte de parede
- 1.8. Conexão do cabo
- 1.9. Anel de suspensão

2. Conselhos e advertências de segurança

Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e guarde-as para referência futura. O não cumprimento e observação destas instruções pode levar a um acidente. Limpe todas as partes do produto conforme indicado na seção de limpeza, antes do uso.

2.1. Uso ou ambiente de trabalho:

- 2.1.1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desordenadas e escuras convidam a acidentes.
- 2.1.2. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.
- 2.1.3. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada durante a utilização do aparelho.
- 2.1.4. Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo de água corrente. Se a ligação à rede elétrica estiver danificada, deve ser substituída, leve o aparelho a um serviço de assistência técnica autorizado. Não tente desmontar ou consertar o aparelho sozinho para evitar riscos.

2.1.5. Certifique-se de que a voltagem indicada na etiqueta de classificação corresponda à voltagem da rede elétrica antes de conectar no aparelho.

2.1.6. A ficha do aparelho deve encaixar bem na tomada. Não altere o plugue.

2.1.7. Não force o cabo de alimentação. Nunca use o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho.

2.1.8. Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho.

2.1.9. Não prenda ou dobre o cabo de alimentação.

2.1.10. Não permita que o cabo de alimentação entre em contato com as superfícies quentes do aparelho.

2.1.11. Verifique o estado do cabo de alimentação.

Danificado

ou cabos emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

2.1.12. Não toque na ficha com as mãos molhadas.

2.1.13. Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.

2.1.14. Se algum dos invólucros do aparelho quebrar, desconecte imediatamente o aparelho da rede elétrica para evitar a possibilidade de choque elétrico.

2.1.15. Não use o aparelho se ele tiver caído ou se houver sinais visíveis de danos.

2.1.16. Mantenha o aparelho longe de materiais inflamáveis

material como têxteis, cartão ou papel, etc.

2.2. Segurança pessoal:

2.2.1. CUIDADO: Não deixe o aparelho sem supervisão durante o uso, pois há risco de acidente.

2.2.2. Não toque nas partes aquecidas do aparelho, pois pode causar queimaduras graves.

2.2.3. Este aparelho é apenas para uso doméstico, não para uso industrial ou profissional. Não se destina a ser utilizado por hóspedes em ambientes de hospitalidade, como pousadas, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais, mesmo em fazendas, áreas do pessoal da cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.

2.2.4. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento

borda, a menos que tenham sido supervisionados ou instruídos sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

2.2.5. Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionados para garantir que não brinquem com o utensílio.

2.3. Para reduzir o risco de eletrocussão, incêndio ou ferimentos em pessoas:





2.3.1. Sempre desligue o secador de cabelo imediatamente após cada uso. Não o deixe descansar em nenhuma superfície que não seja o suporte enquanto o secador de cabelo estiver funcionando. Nunca deixe o secador de cabelo sem vigilância enquanto estiver em funcionamento ou conectado à tomada.

2.3.2. Quando o secador de cabelo for usado no banheiro, ele deve ser conectado imediatamente após o uso, pois fica muito próximo de água e umidade, o que representa um risco mesmo quando o secador de cabelo está desligado.

2.3.3. Não deixe ou guarde perto de onde haja risco de cair ou jogar na banheira, pia ou outros recipientes com água.

2.3.4. Não coloque ou deixe cair na água ou outro líquido ou use perto de pessoas.

2.3.5. Se cair acidentalmente na água, "desligue-o" imediatamente. NÃO coloque a mão na água para tentar recuperá-la.

2.3.6. Não use o secador de cabelo com os pés molhados ou úmidos.

2.3.7. Não use o secador de cabelo com extensão U11 ou em piso molhado ou úmido.

2.3.8. Nunca deixe o secador de cabelo sem vigilância enquanto estiver em funcionamento ou conectado à tomada.

2.3.9. Utilize este secador de cabelo apenas para o fim para o qual foi concebido e descrito neste manual. Não use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

2.3.10. Nunca use este secador de cabelo se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, se não estiver funcionando corretamente ou se tiver caído. Envie a um centro qualificado autorizado pelo fabricante para inspeção e/ou reparo.

2.3.11. Mantenha o cabo de alimentação longe de qualquer superfície quente ou afiada.

2.3.12. Nunca empurre ou insira qualquer objeto em qualquer uma das aberturas ou orifícios enquanto o secador de cabelo estiver em uso, pois isso pode causar um acidente elétrico.

2.3.13. Não use fora ou em locais onde você está fornecendo oxigênio.

2.3.14. Não use o secador próximo a tanques ou passagem de gases ou qualquer outro material inflamável.

2.3.15. SEMPRE CERTIFIQUE-SE DE QUE O INTERRUPTOR DE ENERGIA ESTÁ NA POSIÇÃO DESLIGADO ANTES DE CONECTAR A UNIDADE NA TOMADA.

2.3.16. Ao desconectar o secador de cabelo, certifique-se de fazê-lo segurando pelo plugue. NUNCA execute esta operação puxando diretamente pelo cabo. Nunca carregue ou transporte o aparelho pelo cabo de alimentação. Para pendurar o aparelho, utilize o suporte de parede fornecido.

2.3.17. Não borrife produtos em aerossol quando o secador de cabelo estiver em uso.

2.4. Informação de Segurança:

2.4.1. Não tape a grelha de entrada ou saída de ar do seu secador de cabelo durante a utilização, pois pode superaquecer.

2.4.2. A manutenção das partes internas do secador de cabelo não deve ser realizada pelo usuário. Portanto, nunca cuide de nenhuma parte do aparelho.

2.4.3. A grelha de saída de ar aquece durante o seu funcionamento, mantenha-a afastada do cabo elétrico e da pele.

2.4.4. Mantenha o cabelo LONGE da abertura de entrada de ar. Mantenha o filtro de entrada de ar livre de poeira e cotão.

NOTA: SEU APARELHO POSSUI UM INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PARA CORTAR A ENERGIA. ELE DESLIGARÁ AUTOMATICAMENTE IMEDIATAMENTE APÓS SER COLOCADO CORRETAMENTE EM SEU SUPORTE, (O APARELHO DEVE PRESSIONAR OITO BOTÃO). CERTIFIQUE-SE DE COLOCAR SEMPRE O SECADOR DE CABELO NA BASE. CERTIFIQUE-SE QUE ESTÁ FIXADO NA BASE.

2.5. Serviço:

2.5.1. Certifique-se de que o aparelho é reparado apenas por técnicos devidamente qualificados e que apenas são utilizadas peças sobressalentes ou acessórios originais para substituir peças/acessórios existentes.

2.5.2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada deve substituí-lo para evitar riscos.

2.5.3. Qualquer uso indevido ou inobservância das instruções de uso anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.

3. Instruções de uso

3.1. Antes de usar:

Certifique-se de que todas as embalagens do produto foram removidas.


3.2. Instalando o suporte de parede:

O suporte de parede é instalado de duas maneiras.

3.2.1. Fixação do suporte de parede de metal no local desejado

3.2.1.1. Coloque o suporte de metal no local onde deseja fixá-lo.

3.2.1.2. Use os parafusos para fixar o suporte na parede.

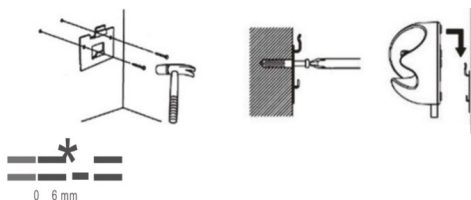




3.2.2. É fornecida uma fita especial para quem não deseja furar a parede

3.2.2.1. Retire a folha de apoio das tiras de fita fornecidas.

3.2.2.2. Cole a fita na parte de trás do suporte de parede usando as guias.

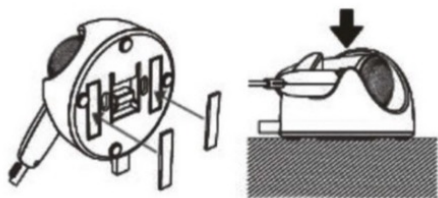

3.3. Operação:

3.3.1. Certifique-se de que o secador de cabelo está desligado e conecte o plugue na tomada.

3.3.2. Selecione a velocidade desejada definindo a velocidade:

O = DESLIGADO

☼ = FRIO

I = BAIXO

II = ALTO

3.3.3. Para secar o cabelo, escolha a maior velocidade e temperatura "HIGH".

3.3.4. Para alisar o cabelo e atingir o comprimento desejado, defina a temperatura para "LOW".

3.3.5. Para definir seu penteado, use a configuração de velocidade "COOL".

3.3.6. Para desligar o secador. Selecione a configuração "OFF" ou coloque o secador de cabelo no suporte de parede para desligamento automático.

DICA DE SEGURANÇA: se você instalou o secador de cabelo em um ambiente com altos níveis de umidade, deve sempre desligar a energia após o uso, pois o secador de cabelo conectado representa risco mesmo quando desligado.

NOTA: Se o secador de cabelo parar de funcionar por qualquer motivo, desligue-o imediatamente e deixe esfriar.

4. Cuidado e manutenção

4.1. Esta unidade requer pouca manutenção e não contém peças reparáveis. Não tente repará-lo você mesmo, consulte um centro de serviço autorizado ou com pessoal treinado, se necessário.

5. Limpeza

5.1. Desligue o secador de cabelo e deixe-o esfriar. Você só pode limpá-lo quando estiver frio.

5.2. Use um pano macio e levemente úmido para limpar a superfície do secador de cabelo.

5.3. Não permita que nenhum líquido entre em contato com nenhuma das tampas da unidade.

5.4. Não use solventes ou abrasivos. Limpe regularmente a grelha de entrada de ar.

6. Anomalias e reparos

6.1. Se o cabo de alimentação lateral precisar ser substituído, ele deve ser substituído pelo fabricante, centro de serviço autorizado ou por pessoal certificado para evitar danos.

6.2. Nunca tente repará-lo você mesmo.

6.3. Siga o mesmo procedimento quando o produto estiver danificado

7. Recomendações especiais

7.1. A TAURUS não se responsabiliza por falhas que ocorram como resultado da má interpretação do texto deste manual de instruções.

7.2. Se precisar de mais informações, consulte seu fornecedor diretamente.

8. Reciclando

8.1. Esses produtos elétricos, cabos, baterias, embalagens e o manual não devem ser misturados ao lixo doméstico geral. Para uma reciclagem adequada, leve esses produtos ao escritório da Creative Housewares mais próximo, onde serão aceitos para reciclagem gratuitamente.

8.2. Como alternativa, entre em contato com a autoridade local ou o serviço de coleta de lixo doméstico para obter mais detalhes sobre o ponto de coleta designado mais próximo. O descarte correto do produto economiza recursos e evita efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente.





taurus

Thank you for purchasing a Taurus product. Taurus guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical and electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Taurus product purchased you get a 2 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

**2 YEAR
WARRANTY**

**1 YEAR RETAIL
+1 YEAR EXTENDED**

taurusappliances.co.za
Register Online

First Year – 1 Year Retail Warranty:

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement.

Second Year – 1 Year Extended Warranty

Taurus takes pride in their product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product postage pre-paid to Taurus for repair. Taurus will repair the product free of charge and return it to you directly. Taurus will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason.

NB: The 1 Year Extended Warranty is only valid for customers who have registered their warranty online at www.taurusappliances.co.za within the first year after making their purchase. See overleaf for details and instructions.

Before returning your product, check the following:

Your household mains supply socket is in good condition, working and switched on.

The mains supply circuit is not overloaded (White trip switch on your DB board is off).

You have read the trouble shooting guide in your Instructions for Use.

All accessories and parts are present.

The following conditions apply:

Please ensure you retain your receipt as this must be presented when making a claim under the terms of the guarantee. It is impossible to determine the guarantee period without proof of purchase, so please keep this in a safe place. (NB. Your guarantee can be scanned onto the Taurus web site for safe storage – see reverse side for details.)

If a refund or exchange is required the product must be complete with all accessories, parts and packaging. Missing parts will render the guarantee void.

Upon receipt of your appliance, check it for any transport damage to ensure it is safe for use. Return it to the store as soon as possible for exchange if damaged. The guarantee

is void if products are damaged after use, so please do not use the damaged product.

Your product is designed for normal domestic household use. Failure to read and comply with the instructions for use, cleaning and maintenance will render your guarantee void, so please read these instructions carefully to ensure your safety, and to get the most effective use from the product. (e.g. not removing lime scale; water deposits; insect infestation, and/or burnt products)

Any abuse, negligent, improper or accidental use or care will render the guarantee void and Creative Housewares (Pty) Ltd will not be liable for any loss or damage.

Any attempted repair, or replacement of unauthorised parts will render the guarantee void, so please contact an authorised service centre or service agent for any service or repair requirements.

NB: The guarantee on replaced products will be from the original date of purchase and not from when the date replacement was made.

All repairs carry a 3 month guarantee even if this falls outside of the 2 year guarantee period.

Taurus will attempt to conduct repairs within reasonable time in line with industry standards but cannot be held responsible or liable for any circumstances not under our control.

Repairs out of the warranty period

If service or repair becomes necessary outside the warranty period, this service is still available however all transport/postage, spares and labour costs will be for the customers' account. All chargeable repairs will require the customers' written acceptance of the quote. Once the go-ahead has been received Taurus will undertake to conduct the repair within a reasonable time and maintain the condition of the product as received. All repairs are guaranteed for 3 months from the date of the repair.

For any service, enquiries and complaints, please contact our Customer Care on 086 111 5006, e-mail help@chwsa.co.za or WhatsApp on +27 63 014 0457 from 08h00 to 15h00 Monday to Friday excluding public holidays.

Please also note that the company is normally closed for 2 weeks around Christmas and New Year. Please send all products for repair postage pre-paid to one of the service centres listed on the back of this page.





ONLINE WARRANTY REGISTRATION

Why register your warranty?

We at Taurus pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer a 2 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended) on all of our products. We often hear that our customers lose their receipts and can therefore no longer claim if they have a problem. To take advantage of the 1 Year Extended Warranty you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online, never have to worry about losing your receipt again and enjoy the benefit of your 2 year warranty.

Added Benefits

In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:

- Incentives and competitions for registered users
- New recipes or ideas for your products
- New product developments – be the first to get the latest appliances
- Special offers on promotional items



taurusappliances.co.za

How to Register your Online Warranty?

STEP 1 Create your user profile:

If you haven't done so already, simply visit www.taurusappliances.co.za, click on the "Product Registration" link and follow the easy instructions. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your user profile.

STEP 2 Pick a registration method:



DESKTOP/ LAPTOP

- Open your internet browser and visit www.taurusappliances.co.za
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.

Notes:

1. The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
2. You will be required to register on the Taurus website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
3. From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to scan and upload your receipt to us.
4. All instructions on how to load your products are available inside your profile.



SMART PHONE/ TABLET

- Scan the QR code above or visit www.taurusappliances.co.za
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan or take a photo and upload your receipt.

5. Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for files not received.
6. For assistance with registration please email: marketing@creativehousewares.co.za.

NB: Your 1 year extended warranty is only valid if your product is registered online within the first year after purchasing your Taurus product. Failure to register your product on-line within the first year will render the extended warranty as void.

National Service Centre: 086 111 5006 | e-mail: help@creativehousewares.co.za
www.creativehousewares.co.za

Durban

📍 243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
☎ +27 31 303 3465

creative housewares

📍 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
📧 PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📞 +27 63 014 0457
👤 +27 86 111 5006 | 📘 chousewares
🌐 www.creativehousewares.co.za

Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park 📍
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
☎ +27 11 392 5652





AANLYN WAARBORG REGISTRASIE


Hoekom moet u die waarborg registreer?

Ons by Taurus is trots om premium gehalte toestelle op die mark te bring, en as 'n verbintenis tot die vlak van gehalte bied ons 'n 2 jaar waarborg (1 Jaar Kleinhandel + 1 Jaar Uitgebreide) op al ons produkte. Ons hoor dikwels dat ons kliënte hul kwitansies verloor en kan dus nie meer eis as hulle 'n probleem het nie. Om voordeel te trek van die 1 Jaar Uitgebreide waarborg sal u nodig hê om u waarborg aanlyn te registreer binne die eerste jaar van aankoop om 'n geldige eis te maak. Nou kan u die produk aanlyn registreer, laai u waarborg en hoef u nooit te bekommer dat u die kwitansie sal verloor nie en die voordeel van u 2-jaar waarborg geniet.

Bygevoegde Voordele

Bykomend tot die verskaffing van 'n aanlyn profiel van u geregistreerde produkte bied ons ook vele ander toegevoegde waarde voordele:

- Aansporings en kompetisies vir geregistreerde gebruikers
- Nuwe resepte of idees vir u produkte
- Nuwe produk ontwikkelings – die eerste wees om die nuutste toestelle te kry
- Spesiale aanbiedings op promosie-items

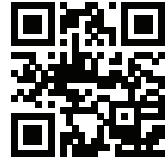

taurusappliances.co.za

Hoe om u Aanlyn Waarborg te Registreer?

STAP 1 Skep u gebruikersprofiel:

As u dit nie reeds gedoen het nie, besoek www.taurusappliances.co.za, klik op die "Product Registration" skakel en volg die maklike instruksies. U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang sodra u geregistreer het. Dit sal u toegang tot u profiel gee.

STAP 2 Kies 'n registrasie metode:



REKENAAR/ SKOOTREKENAAR

- Maak u internet snuffelgids oop en besoek www.taurusappliances.co.za
- Klik op die "Registrasie" skakel en teken in met u gebruikersnaam en wagwoord.
- Klik op "Register your products" en laai kwitansies en volg die maklike instruksies.
- Skandeer en laai u strokie.



SMARTFOON/ TABLET

- Skandeer die QR-kode bo of besoek www.taurusappliances.co.za
- Klik op die "Registration" skakel en teken aan met u verbruikersnaam en wagwoord.
- Klik op "Register your products" en laai u kwitansie en volg die maklike instruksies.
- Skandeer of neem 'n foto en laai u strokie.

Notas:

1. Die aanlyn waarborg stelsel is 'n veilige stoor fasiliteit vir u strokies.
2. U sal gevra word om op die Taurus webtuiste te registreer. U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang. Dit sal u toegang gee tot u profiel.
3. Van u profiel u sal in staat wees om produkte te laai wat u gekoop het. Om u waarborg suksesvol te registreer sal u nodig hê om dit te skandeer en op te laai na ons toe.
4. Alle instruksies oor hoe om u produkte te laai is beskikbaar binne in u profiel.

5. Let daarop dat u moet seker maak dat u kwitansie korrek opgelaai is. Creative Housewares kan nie verantwoordelik gehou word vir lêers nie ontvang nie.
6. Vir hulp met registrasie e-pos asseblief: marketing@creativehousewares.co.za.

NB: U 1 jaar verlengde waarborg is slegs geldig indien u produk aanlyn geregistreer is binne die eerste jaar na die aankoop van u Taurus produk. Indien u produk nie aanlyn geregistreer word binne die eerste jaar nie sal dit die verlengde waarborg nietig maak.

Nasionale Dienssentrum: 086 111 5006 | e-pos: help@creativehousewares.co.za
www.creativehousewares.co.za

Durban

📍 243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
☎ +27 31 303 3465

creative housewares

📍 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
📧 PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📞 +27 63 014 0457
👤 +27 86 111 5006 | 📘 creativehousewares
🌐 www.creativehousewares.co.za

Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park 📍
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
+27 11 392 5652 ☎





Durban

🏠 243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
☎ +27 31 303 3465

creative housewares

🏠 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
✉ PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📞 +27 63 014 0457
👤 +27 86 111 5006 | 📘 chousewares
🌐 www.creativehousewares.co.za

Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park 🏠
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
+27 11 392 5652 ☎

